




FM EDGE - USG PANZ METAL PANEL
1 DX/DXL GRID, COMPASSO SLIM PERIMETER TRIM
Scale: 3" = 1'-0"

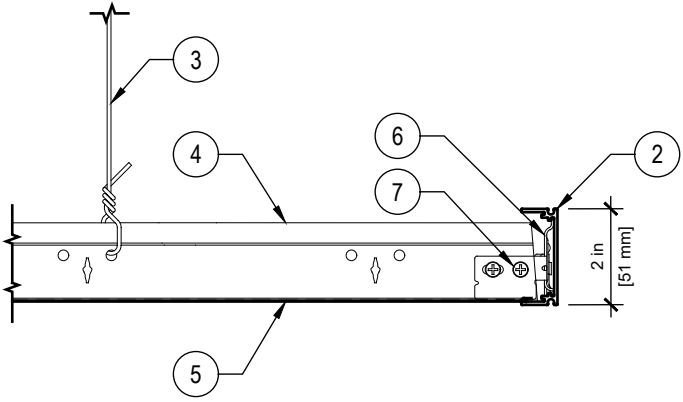


FM EDGE - USG PANZ METAL PANEL
2 DX/DXL GRID WITH 2 IN. COMPASSO ELITE TRIM
Scale: 3" = 1'-0"

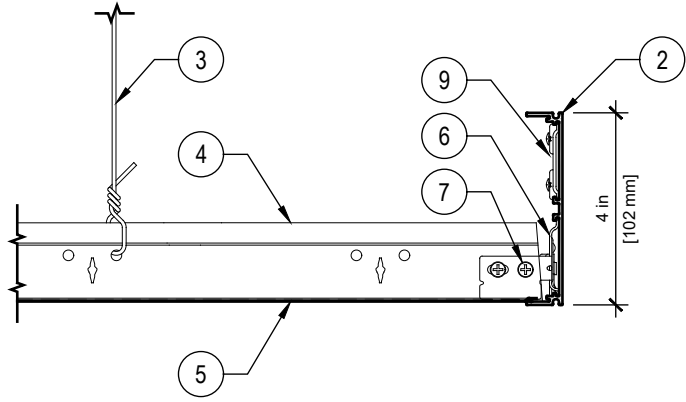


FM EDGE - USG PANZ METAL PANEL
3 DX/DXL GRID WITH 4 IN. COMPASSO ELITE TRIM
Scale: 3" = 1'-0"

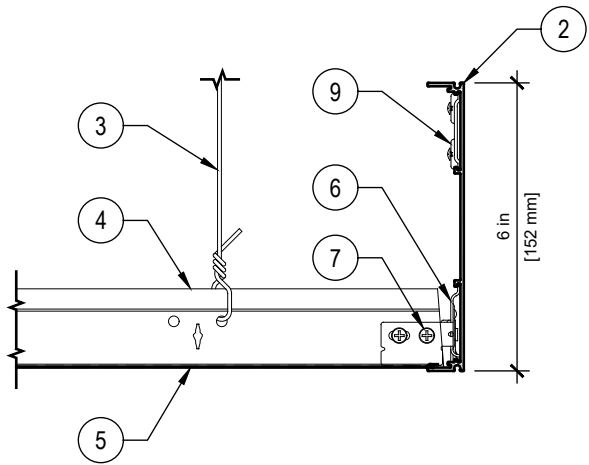

FM EDGE - USG PANZ METAL PANEL
4 DX/DXL GRID WITH 6 IN. COMPASSO ELITE TRIM
Scale: 3" = 1'-0"

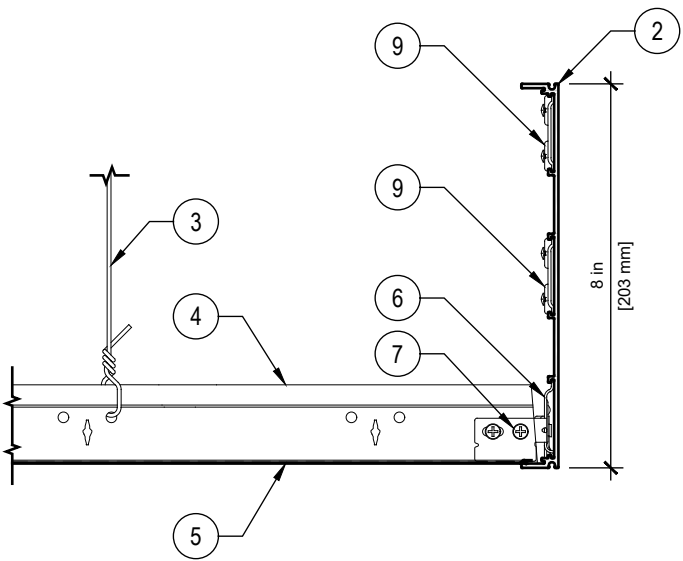

FM EDGE - USG PANZ METAL PANEL
5 DX/DXL GRID WITH 8 IN. COMPASSO ELITE TRIM
Scale: 3" = 1'-0"

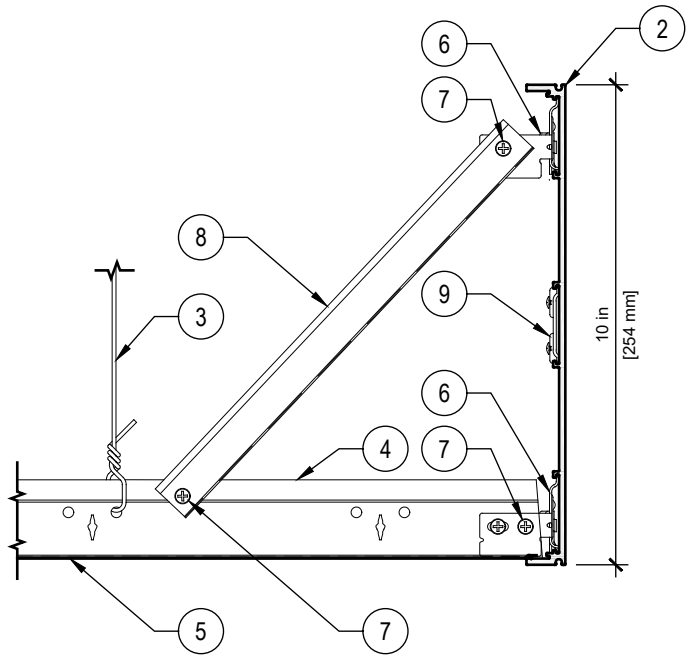

FM EDGE - USG PANZ METAL PANEL
6 DX/DXL GRID WITH 10 IN. COMPASSO ELITE TRIM
Scale: 3" = 1'-0"

KEYNOTES - COMPÄSSO TRIM
TONICAS - COMPÄSSO MARCO PERIMETRAL
DISCOURS -COMPÄSSO GARNITURE DE PLAFOND

- | | |
|---|---|
| 1 | COMPÄSSO SLIM PERIMETER TRIM.
COMPÄSSO SLIM MARCO PERIMETRAL.
MOULURE DE PÉRIMÈTRE COMPÄSSO SLIM. |
| 2 | COMPÄSSO ELITE TRIM.
COMPÄSSO ELITE BORDE.
MOULURE COMPÄSSO ELITE.
HANGER WIRE BY OTHERS. |
| 3 | ALAMBRE DE SUSPENSION POR OTROS.
FIL DE SUSPENTE PAR D'AUTRES. |
| 4 | MAIN OR CROSS TEE, FIELD CUT TO LENGTH.
TE PRINCIPAL O SECUNDARIA, RECORTADA A LA MEDIDA.
TÉE PRINCIPAL OU TÉE SECONDAIRE, COUPÉ EN CHANTIER. |
| 5 | CEILING PANEL.
PANEL DE TECHO.
PANNEAU POUR PLAFOND. |
| 6 | COMPÄSSO ELITE ATTACHMENT CLIP.
ELEMENTO DE AFIJACION PARA COMPÄSSO ELITE.
AGRAFE DE FIXATION POUR COMPÄSSO ELITE. |
| 7 | SECURE WITH PAN HEAD SCREWS.
ASEGURE CON TORNILLOS PARA METAL.
FIXER AVEC DES VIS À TÊTE CYLINDRIQUE. |

- | | |
|---|--|
| 8 | PROVIDE BRACING WITH M9 CLIP AT 10" COMPÄSSO TRIM.

PROVEER APOYO CON EL ENCAJE M9 CUANDO SE UTILIZA COMPÄSSO BORDE DE 10 PULGADAS DE ALTO O MAS.


PRÉVOIR RENFORCEMENT AVEC MOULURE M9 AU MOULURE COMPÄSSO 10'. |
|---|--|

- | | |
|---|---|
| 9 | ADD HORIZONTAL SPLICE PLATES AT ALL VERTICAL JOINTS (1 PIECE FOR 2" TRIM, 2 PIECES FOR 4" AND 6" TRIM, 3 PIECES FOR 8" AND 10" TRIM, TYPICAL).


AGREGAR PLACAS DE ENCAJE EN TODA JUNTA VERTICAL (1 PIEZA POR MARCO 2 PULGADAS, 2 PIEZAS POR 4 Y 6 PULGADAS, 3 PIEZAS POR 8 Y 10 PULGADAS -TÍPICAMENTE).

AJOUTER DES PLAQUES DE JONCTION HORIZONTAL À TOUS LES JOINTS VERTCALES ET ÉQUERRES (1 MORCEAU POUR 2' DE MOULURE HORIZONTALE, 2 MCX POUR 4' ET 6' DE MOULURE HORIZONTALE, 3 MCX POUR 8' ET 10' DE MOULURE HORIZONTALE -TYPIQUE). |
|---|---|


- ADDITIONAL NOTES:
1. THESE DETAILS ARE REPRESENTATIVE OF FULL-MODULE PANEL INSTALLATIONS, TYPICAL.
 2. AT OFF-MODULE INSTALLATIONS, FIELD-ROUT AS REQUIRED. APPLY TOUCH-UP PAINT TO ROUTED EDGES, TYPICAL.
 3. USE M9 ANGLE AS CROSS-BRACING TO 10" COMPÄSSO ELITE TRIM, TYPICAL.

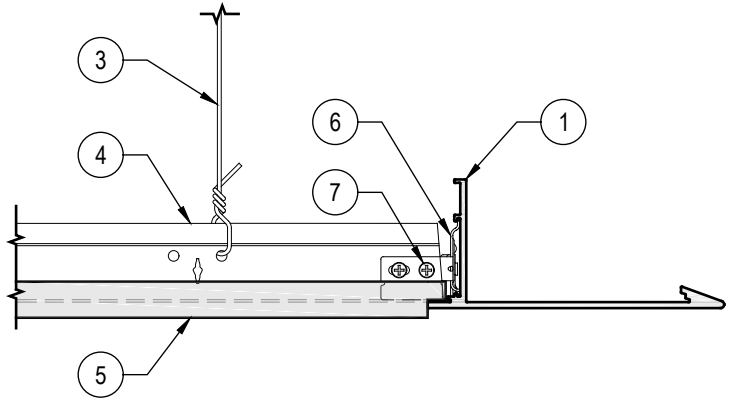


1 SL EDGE - CAST PANEL
DX/DXL GRID, COMPASSO SLIM PERIMETER TRIM
Scale: 3" = 1'-0"

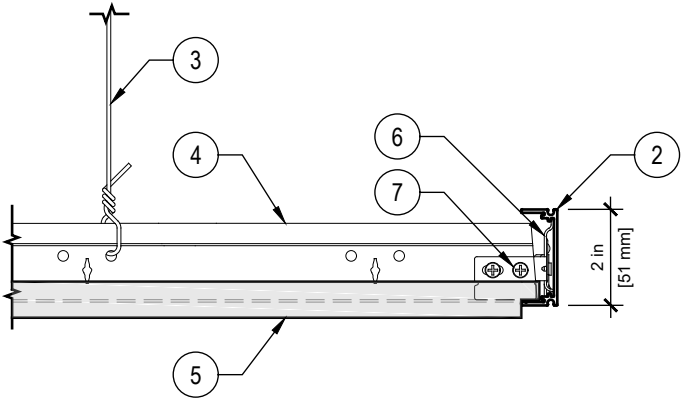


2 SL EDGE - CAST PANEL
DX/DXL GRID WITH 2 IN. COMPASSO ELITE TRIM
Scale: 3" = 1'-0"

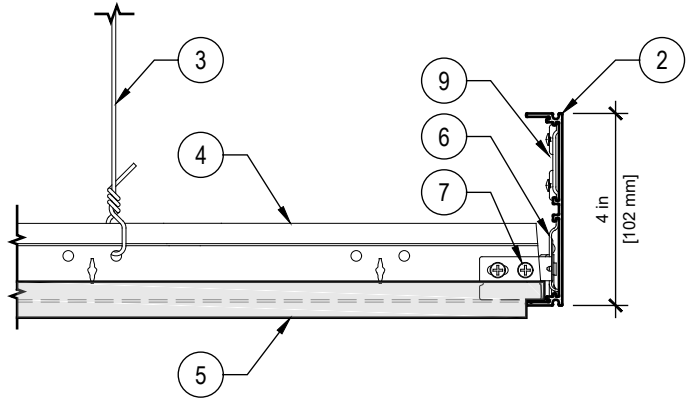


3 SL EDGE - CAST PANEL
DX/DXL GRID WITH 4 IN. COMPASSO ELITE TRIM
Scale: 3" = 1'-0"

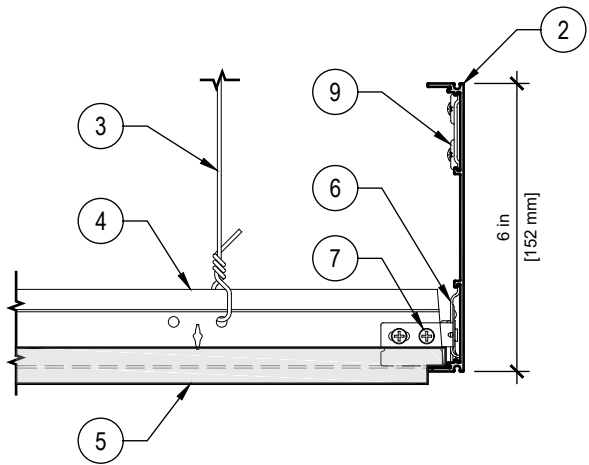

4 SL EDGE - CAST PANEL
DX/DXL GRID WITH 6 IN. COMPASSO ELITE TRIM
Scale: 3" = 1'-0"

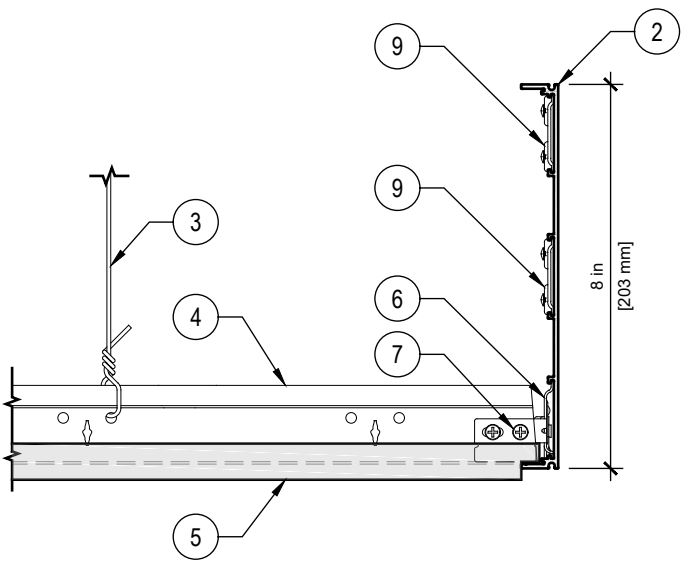

5 SL EDGE - CAST PANEL
DX/DXL GRID WITH 8 IN. COMPASSO ELITE TRIM
Scale: 3" = 1'-0"

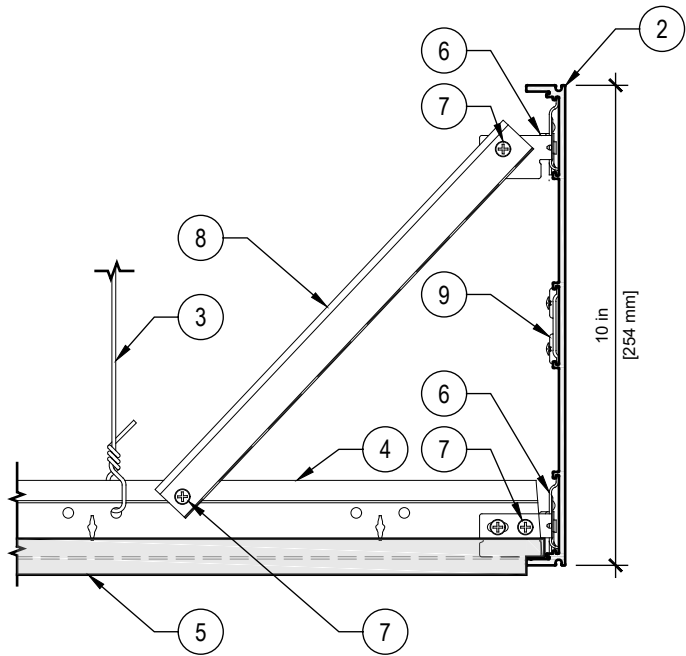

6 SL EDGE - CAST PANEL
DX/DXL GRID WITH 10 IN. COMPASSO ELITE TRIM
Scale: 3" = 1'-0"


KEYNOTES - COMPÄSSO TRIM
TONICAS - COMPÄSSO MARCO PERIMETRAL
DISCOURS -COMPÄSSO GARNITURE DE PLAFOND

- 1 COMPÄSSO SLIM PERIMETER TRIM.
COMPÄSSO SLIM MARCO PERIMETRAL.
MOULURE DE PÉRIMÈTRE COMPÄSSO SLIM.
- 2 COMPÄSSO ELITE TRIM.
COMPÄSSO ELITE BORDE.
MOULURE COMPÄSSO ELITE.
HANGER WIRE BY OTHERS.
- 3 ALAMBRE DE SUSPENSION POR OTROS.
FIL DE SUSPENTE PAR D'AUTRES.
- 4 MAIN OR CROSS TEE, FIELD CUT TO LENGTH.
TE PRINCIPAL O SECUNDARIA, RECORTADA A LA MEDIDA.
TÉE PRINCIPAL OU TÉE SECONDAIRE, COUPÉ EN CHANTIER.
- 5 CEILING PANEL.
PANEL DE TECHO.
PANNEAU POUR PLAFOND.
- 6 COMPÄSSO ELITE ATTACHMENT CLIP.
ELEMENTO DE AFIJACION PARA COMPÄSSO ELITE.
AGRAFE DE FIXATION POUR COMPÄSSO ELITE.
SECURE WITH PAN HEAD SCREWS.
- 7 ASEGURE CON TORNILLOS PARA METAL.
FIXER AVEC DES VIS À TÊTE CYLINDRIQUE.


- 8 PROVIDE BRACING WITH M9 CLIP AT 10" COMPÄSSO TRIM.
- PROVEER APOYO CON EL ENCAJE M9 CUANDO SE UTILIZA COMPÄSSO BORDE DE 10 PULGADAS DE ALTO O MAS.
- PRÉVOIR RENFORCEMENT AVEC MOULURE M9 AU MOULURE COMPÄSSO 10'.

- 9 ADD HORIZONTAL SPLICE PLATES AT ALL VERTICAL JOINTS (1 PIECE FOR 2" TRIM, 2 PIECES FOR 4" AND 6" TRIM, 3 PIECES FOR 8" AND 10" TRIM, TYPICAL).
- AGREGAR PLACAS DE ENCAJE EN TODA JUNTA VERTICAL (1 PIEZA POR MARCO 2 PULGADAS, 2 PIEZAS POR 4 Y 6 PULGADAS, 3 PIEZAS POR 8 Y 10 PULGADAS -TIPICAMENTE).
- AJOUTER DES PLAQUES DE JONCTION HORIZONTAL À TOUS LES JOINTS VERTCALES ET ÉQUERRES (1 MORCEAU POUR 2' DE MOULURE HORIZONTALE, 2 MCX POUR 4' ET 6' DE MOULURE HORIZONTALE, 3 MCX POUR 8' ET 10' DE MOULURE HORIZONTALE -TYPIQUE).


- ADDITIONAL NOTES:
1. THESE DETAILS ARE REPRESENTATIVE OF FULL-MODULE PANEL INSTALLATIONS, TYPICAL.
 2. AT OFF-MODULE INSTALLATIONS, FIELD-ROUT AS REQUIRED. APPLY TOUCH-UP PAINT TO ROUTED EDGES, TYPICAL.
 3. USE M9 ANGLE AS CROSS-BRACING TO 10" COMPÄSSO ELITE TRIM, TYPICAL.

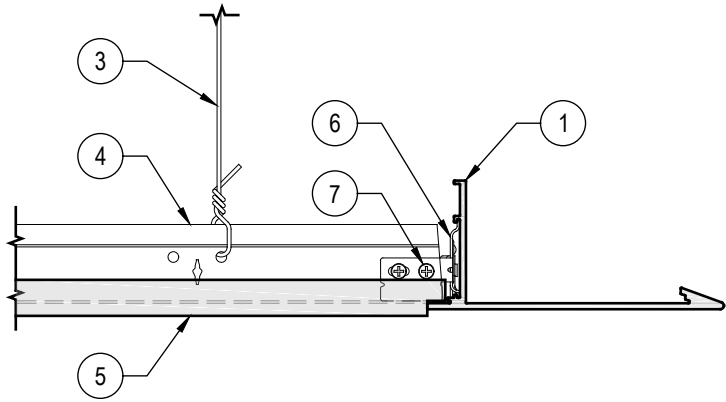


SL EDGE - USG HALCYON PANEL
1 DX/DXL GRID, COMPASSO SLIM PERIMETER TRIM
Scale: 3" = 1'-0"

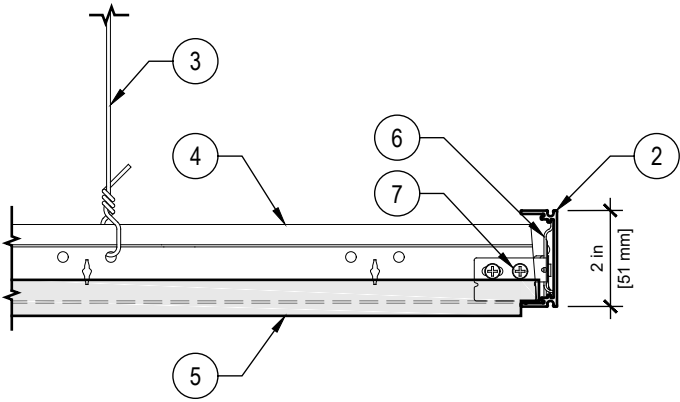


SL EDGE - USG HALCYON PANEL
2 DX/DXL GRID WITH 2 IN. COMPASSO ELITE TRIM
Scale: 3" = 1'-0"

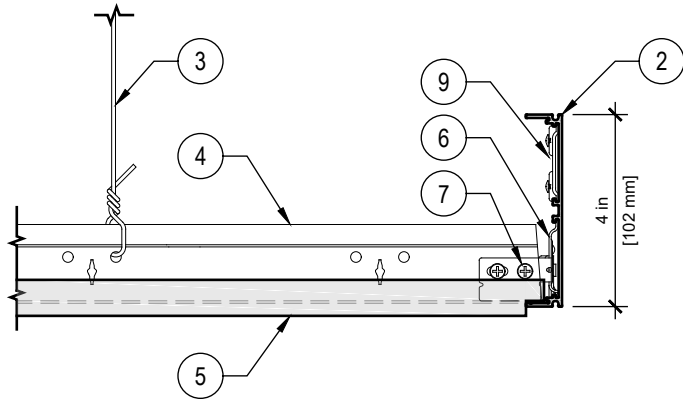


SL EDGE - USG HALCYON PANEL
3 DX/DXL GRID WITH 4 IN. COMPASSO ELITE TRIM
Scale: 3" = 1'-0"

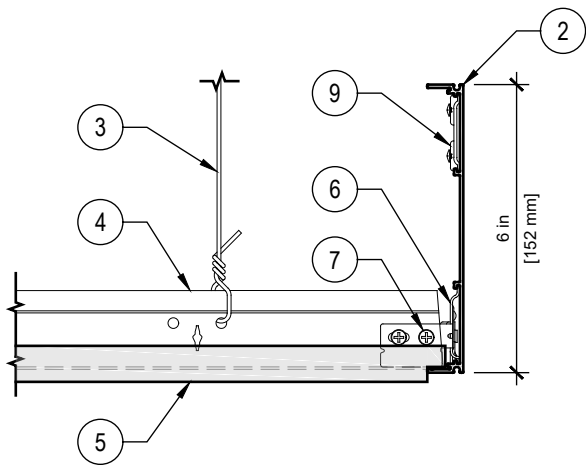

SL EDGE - USG HALCYON PANEL
4 DX/DXL GRID WITH 6 IN. COMPASSO ELITE TRIM
Scale: 3" = 1'-0"

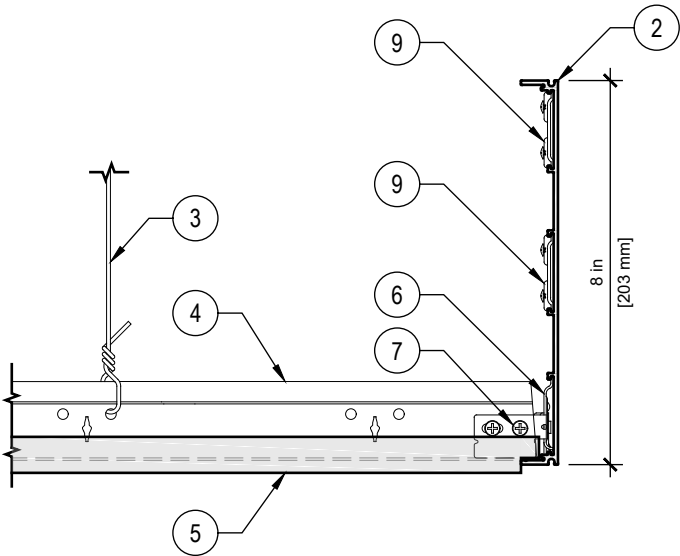

SL EDGE - USG HALCYON PANEL
5 DX/DXL GRID WITH 8 IN. COMPASSO ELITE TRIM
Scale: 3" = 1'-0"

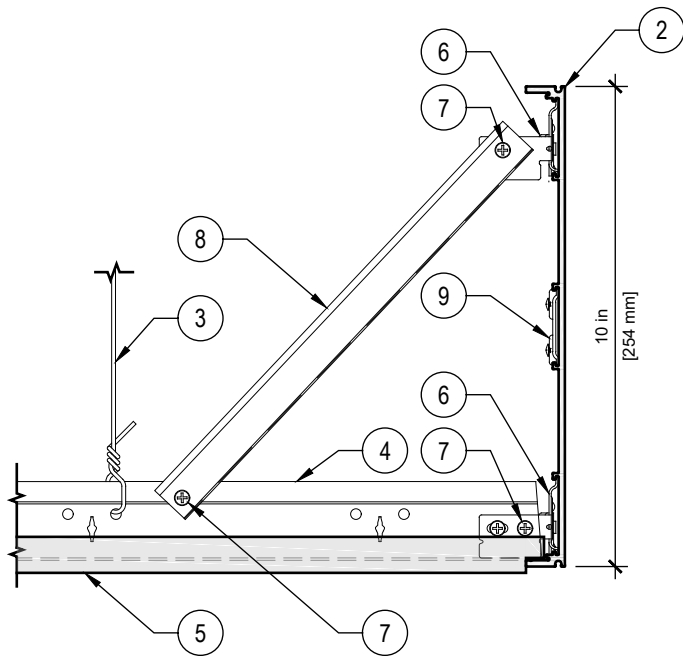

SL EDGE - USG HALCYON PANEL
6 DX/DXL GRID WITH 10 IN. COMPASSO ELITE TRIM
Scale: 3" = 1'-0"

KEYNOTES - COMPÄSSO TRIM
TONICAS - COMPÄSSO MARCO PERIMETRAL
DISCOURS -COMPÄSSO GARNITURE DE PLAFOND

- | | |
|----------|---|
| 1 | COMPÄSSO SLIM PERIMETER TRIM.
COMPÄSSO SLIM MARCO PERIMETRAL.
MOULURE DE PÉRIMÈTRE COMPÄSSO SLIM. |
| 2 | COMPÄSSO ELITE TRIM.
COMPÄSSO ELITE BORDE.
MOULURE COMPÄSSO ELITE.
HANGER WIRE BY OTHERS. |
| 3 | ALAMBRE DE SUSPENSION POR OTROS.
FIL DE SUSPENTE PAR D'AUTRES. |
| 4 | MAIN OR CROSS TEE, FIELD CUT TO LENGTH.
TE PRINCIPAL O SECUNDARIA, RECORTADA A LA MEDIDA.
TÉE PRINCIPAL OU TÉE SECONDAIRE, COUPÉ EN CHANTIER. |
| 5 | CEILING PANEL.
PANEL DE TECHO.
PANNEAU POUR PLAFOND. |
| 6 | COMPÄSSO ELITE ATTACHMENT CLIP.
ELEMENTO DE AFIJACION PARA COMPÄSSO ELITE.
AGRAFE DE FIXATION POUR COMPÄSSO ELITE.
SECURE WITH PAN HEAD SCREWS. |
| 7 | ASEGURE CON TORNILLOS PARA METAL.
FIXER AVEC DES VIS À TÊTE CYLINDRIQUE. |
| 8 | PROVIDE BRACING WITH M9 CLIP AT 10" COMPÄSSO TRIM.


PROVEER APOYO CON EL ENCAJE M9 CUANDO SE UTILIZA COMPÄSSO BORDE DE 10 PULGADAS DE ALTO O MAS.

PRÉVOIR RENFORCEMENT AVEC MOULURE M9 AU MOULURE COMPÄSSO 10". |
| 9 | ADD HORIZONTAL SPLICE PLATES AT ALL VERTICAL JOINTS (1 PIECE FOR 2" TRIM, 2 PIECES FOR 4" AND 6" TRIM, 3 PIECES FOR 8" AND 10" TRIM, TYPICAL).


AGREGAR PLACAS DE ENCAJE EN TODA JUNTA VERTICAL (1 PIEZA POR MARCO 2 PULGADAS, 2 PIEZAS POR 4 Y 6 PULGADAS, 3 PIEZAS POR 8 Y 10 PULGADAS -TÍPICAMENTE).

AJOUTER DES PLAQUES DE JONCTION HORIZONTAL À TOUS LES JOINTS VERTCALES ET ÉQUERRES (1 MORCEAU POUR 2' DE MOULURE HORIZONTALE, 2 MCX POUR 4' ET 6' DE MOULURE HORIZONTALE, 3 MCX POUR 8' ET 10' DE MOULURE HORIZONTALE -TYPIQUE). |


- ADDITIONAL NOTES:
1. THESE DETAILS ARE REPRESENTATIVE OF FULL-MODULE PANEL INSTALLATIONS, TYPICAL.
 2. AT OFF-MODULE INSTALLATIONS, FIELD-ROUT AS REQUIRED. APPLY TOUCH-UP PAINT TO ROUTED EDGES, TYPICAL.
 3. USE M9 ANGLE AS CROSS-BRACING TO 10" COMPÄSSO ELITE TRIM, TYPICAL.

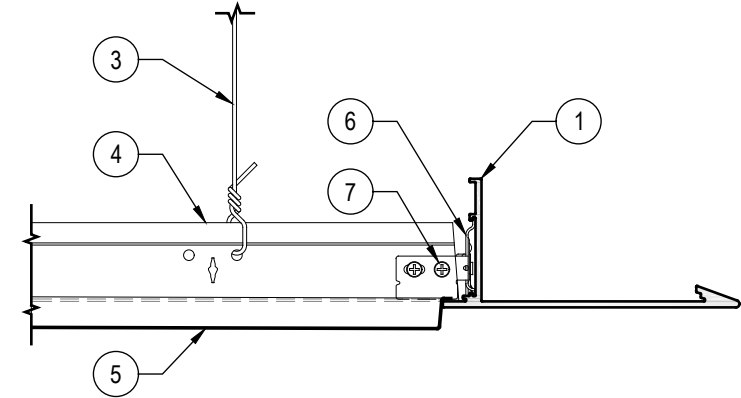


1 SL EDGE - USG PANZ METAL PANEL
DX/DXL GRID, COMPASSO SLIM PERIMETER TRIM
Scale: 3" = 1'-0"

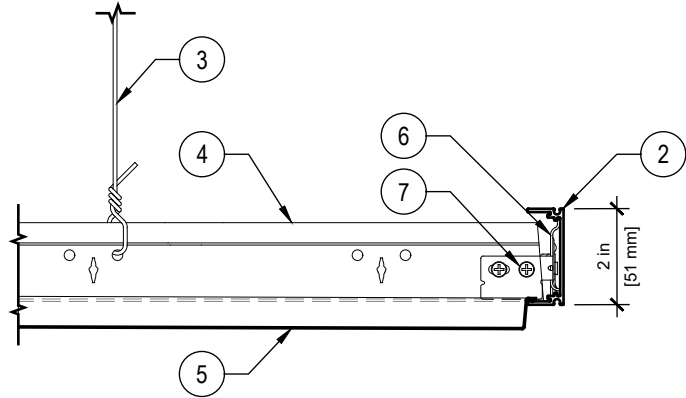


2 SL EDGE - USG PANZ METAL PANEL
DX/DXL GRID WITH 2 IN. COMPASSO ELITE TRIM
Scale: 3" = 1'-0"

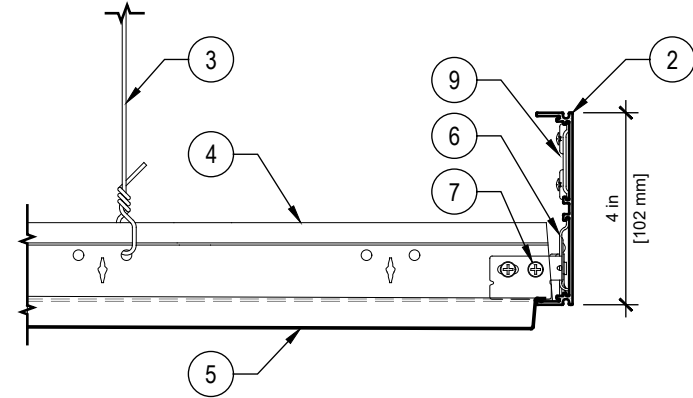


3 SL EDGE - USG PANZ METAL PANEL
DX/DXL GRID WITH 4 IN. COMPASSO ELITE TRIM
Scale: 3" = 1'-0"

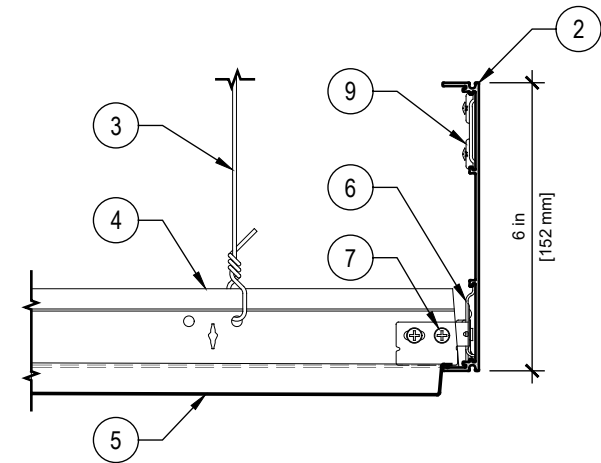

4 SL EDGE - USG PANZ METAL PANEL
DX/DXL GRID WITH 6 IN. COMPASSO ELITE TRIM
Scale: 3" = 1'-0"

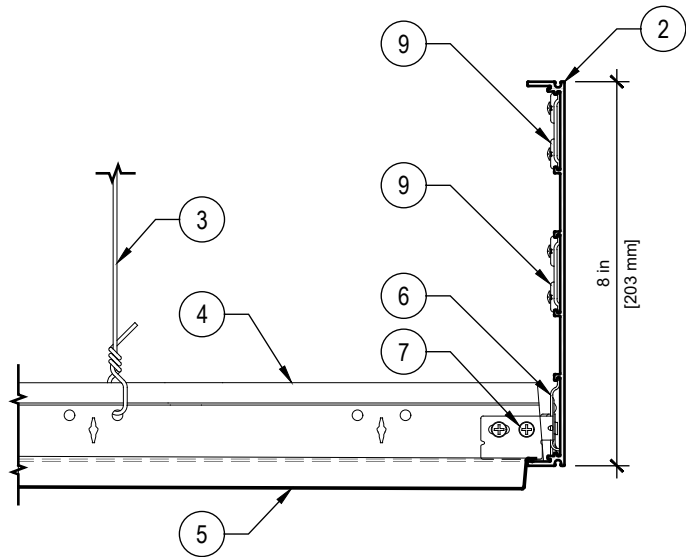

5 SL EDGE - USG PANZ METAL PANEL
DX/DXL GRID WITH 8 IN. COMPASSO ELITE TRIM
Scale: 3" = 1'-0"

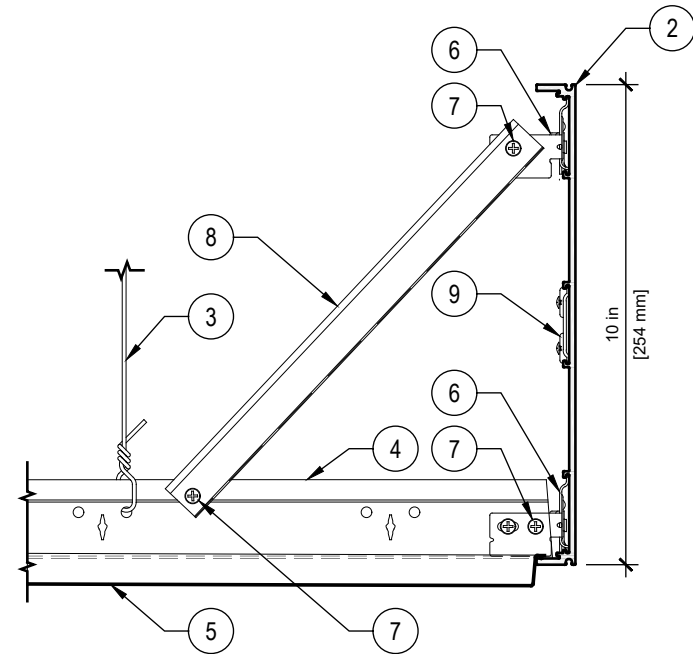


6 SL EDGE - USG PANZ METAL PANEL
DX/DXL GRID WITH 10 IN. COMPASSO ELITE TRIM
Scale: 3" = 1'-0"


KEYNOTES - COMPÄSSO TRIM
TONICAS - COMPÄSSO MARCO PERIMETRAL
DISCOURS -COMPÄSSO GARNITURE DE PLAFOND

- 1 COMPÄSSO SLIM PERIMETER TRIM.
COMPÄSSO SLIM MARCO PERIMETRAL.
MOULURE DE PÉRIMÈTRE COMPÄSSO SLIM.
- 2 COMPÄSSO ELITE TRIM.
COMPÄSSO ELITE BORDE.
MOULURE COMPÄSSO ELITE.
HANGER WIRE BY OTHERS.
- 3 ALAMBRE DE SUSPENSION POR OTROS.
FIL DE SUSPENTE PAR D'AUTRES.
- 4 MAIN OR CROSS TEE, FIELD CUT TO LENGTH.
TE PRINCIPAL O SECUNDARIA, RECORTADA A LA MEDIDA.
TÉE PRINCIPAL OU TÉE SECONDAIRE, COUPÉ EN CHANTIER.
- 5 CEILING PANEL.
PANEL DE TECHO.
PANNEAU POUR PLAFOND.
- 6 COMPÄSSO ELITE ATTACHMENT CLIP.
ELEMENTO DE AFIJACION PARA COMPÄSSO ELITE.
AGRAFE DE FIXATION POUR COMPÄSSO ELITE.
SECURE WITH PAN HEAD SCREWS.
- 7 ASEGURE CON TORNILLOS PARA METAL.
FIXER AVEC DES VIS À TÊTE CYLINDRIQUE.
- 8 PROVIDE BRACING WITH M9 CLIP AT 10" COMPÄSSO TRIM.
PROVEER APOYO CON EL ENCAJE M9 CUANDO SE UTILIZA COMPÄSSO BORDE DE 10 PULGADAS DE ALTO O MAS.
PRÉVOIR RENFORCEMENT AVEC MOULURE M9 AU MOULURE COMPÄSSO 10".
- 9 ADD HORIZONTAL SPLICE PLATES AT ALL VERTICAL JOINTS (1 PIECE FOR 2" TRIM, 2 PIECES FOR 4" AND 6" TRIM, 3 PIECES FOR 8" AND 10" TRIM, TYPICAL).
AGREGAR PLACAS DE ENCAJE EN TODA JUNTA VERTICAL (1 PIEZA POR MARCO 2 PULGADAS, 2 PIEZAS POR 4 Y 6 PULGADAS, 3 PIEZAS POR 8 Y 10 PULGADAS -TÍPICAMENTE).
AJOUTER DES PLAQUES DE JONCTION HORIZONTAL À TOUS LES JOINTS VERTCALES ET ÉQUERRES (1 MORCEAU POUR 2' DE MOULURE HORIZONTALE, 2 MCX POUR 4' ET 6' DE MOULURE HORIZONTALE, 3 MCX POUR 8' ET 10' DE MOULURE HORIZONTALE -TYPIQUE).


- ADDITIONAL NOTES:
1. THESE DETAILS ARE REPRESENTATIVE OF FULL-MODULE PANEL INSTALLATIONS, TYPICAL.
 2. AT OFF-MODULE INSTALLATIONS, FIELD-ROUT AS REQUIRED. APPLY TOUCH-UP PAINT TO ROUTED EDGES, TYPICAL.
 3. USE M9 ANGLE AS CROSS-BRACING TO 10" COMPÄSSO ELITE TRIM, TYPICAL.

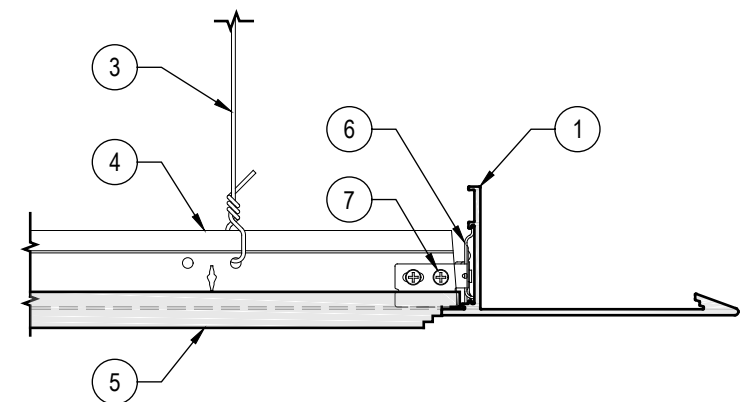


1 SL PEDESTALS EDGE - USG ECLIPSE PANEL
DX/DXL GRID, COMPASSO SLIM PERIMETER TRIM
Scale: 3" = 1'-0"

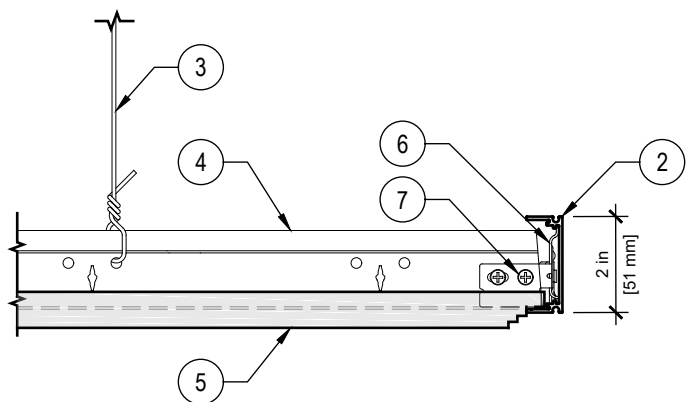


2 SL PEDESTALS EDGE - USG ECLIPSE PANEL
DX/DXL GRID WITH 2 IN. COMPASSO ELITE TRIM
Scale: 3" = 1'-0"

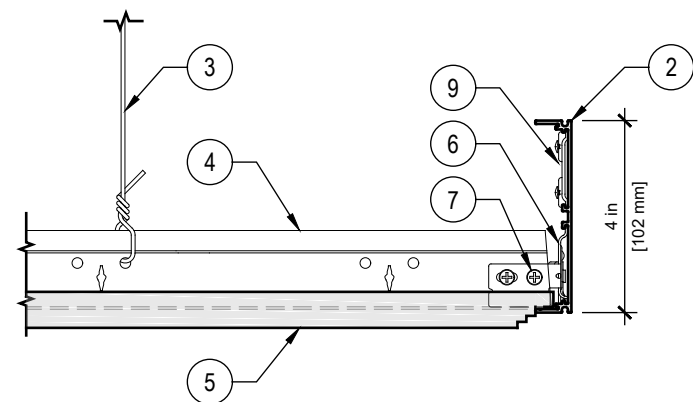


3 SL PEDESTALS EDGE - USG ECLIPSE PANEL
DX/DXL GRID WITH 4 IN. COMPASSO ELITE TRIM
Scale: 3" = 1'-0"

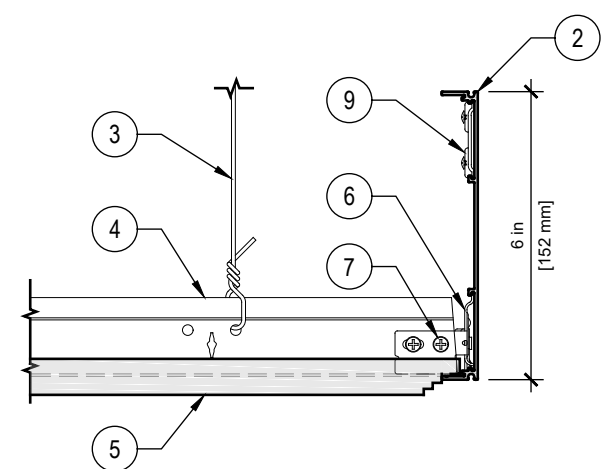

4 SL PEDESTALS EDGE - USG ECLIPSE PANEL
DX/DXL GRID WITH 6 IN. COMPASSO ELITE TRIM
Scale: 3" = 1'-0"

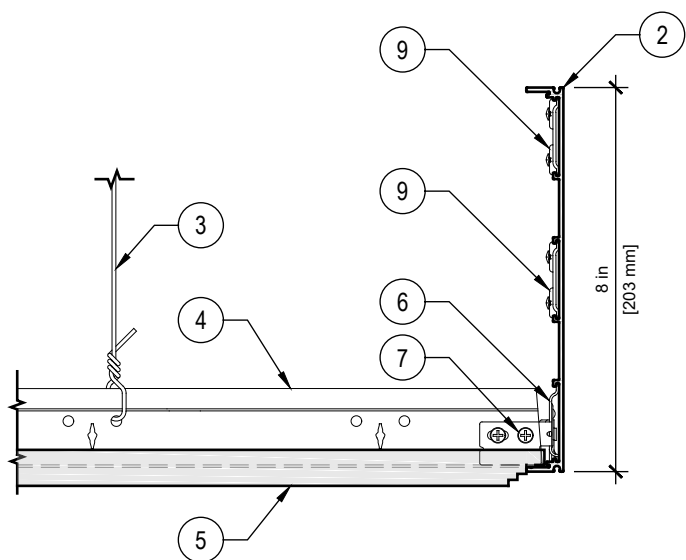


5 SL PEDESTALS EDGE - USG ECLIPSE PANEL
DX/DXL GRID WITH 8 IN. COMPASSO ELITE TRIM
Scale: 3" = 1'-0"

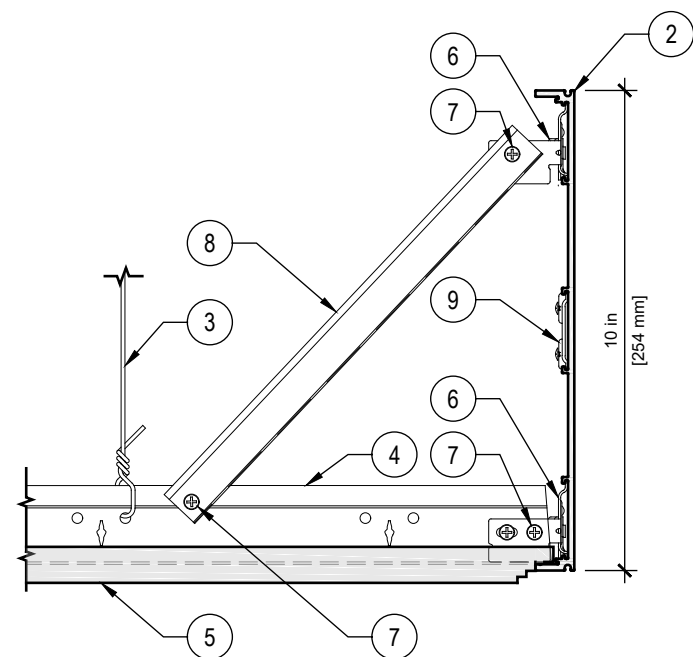


6 SL PEDESTALS EDGE - USG ECLIPSE PANEL
DX/DXL GRID WITH 10 IN. COMPASSO ELITE TRIM
Scale: 3" = 1'-0"

KEYNOTES - COMPÄSSO TRIM
TONICAS - COMPÄSSO MARCO PERIMETRAL
DISCOURS -COMPÄSSO GARNITURE DE PLAFOND


- 1 COMPÄSSO SLIM PERIMETER TRIM.
COMPÄSSO SLIM MARCO PERIMETRAL.
MOULURE DE PÉRIMÈTRE COMPÄSSO SLIM.
- 2 COMPÄSSO ELITE TRIM.
COMPÄSSO ELITE BORDE.
MOULURE COMPÄSSO ELITE.
HANGER WIRE BY OTHERS.
- 3 ALAMBRE DE SUSPENSION POR OTROS.
FIL DE SUSPENTE PAR D'AUTRES.
- 4 MAIN OR CROSS TEE, FIELD CUT TO LENGTH.
TE PRINCIPAL O SECUNDARIA, RECORTADA A LA MEDIDA.
TÉE PRINCIPAL OU TÉE SECONDAIRE, COUPÉ EN CHANTIER.
- 5 CEILING PANEL.
PANEL DE TECHO.
PANNEAU POUR PLAFOND.
- 6 COMPÄSSO ELITE ATTACHMENT CLIP.
ELEMENTO DE AFIJACION PARA COMPÄSSO ELITE.
AGRAFE DE FIXATION POUR COMPÄSSO ELITE.
SECURE WITH PAN HEAD SCREWS.
- 7 ASEGURE CON TORNILLOS PARA METAL.
FIXER AVEC DES VIS À TÊTE CYLINDRIQUE.
- 8 PROVIDE BRACING WITH M9 CLIP AT 10" COMPÄSSO TRIM.
PROVEER APOYO CON EL ENCAJE M9 CUANDO SE UTILIZA COMPÄSSO BORDE DE 10 PULGADAS DE ALTO O MAS.
PRÉVOIR RENFORCEMENT AVEC MOULURE M9 AU MOULURE COMPÄSSO 10'.
- 9 ADD HORIZONTAL SPLICE PLATES AT ALL VERTICAL JOINTS (1 PIECE FOR 2" TRIM, 2 PIECES FOR 4" AND 6" TRIM, 3 PIECES FOR 8" AND 10" TRIM, TYPICAL).
AGREGAR PLACAS DE ENCAJE EN TODA JUNTA VERTICAL (1 PIEZA POR MARCO 2 PULGADAS, 2 PIEZAS POR 4 Y 6 PULGADAS, 3 PIEZAS POR 8 Y 10 PULGADAS -TÍPICAMENTE).
AJOUTER DES PLAQUES DE JONCTION HORIZONTAL À TOUS LES JOINTS VERTCALES ET ÉQUERRES (1 MORCEAU POUR 2' DE MOULURE HORIZONTALE, 2 MCX POUR 4' ET 6' DE MOULURE HORIZONTALE, 3 MCX POUR 8' ET 10' DE MOULURE HORIZONTALE -TYPIQUE).
- ADDITIONAL NOTES:
1. THESE DETAILS ARE REPRESENTATIVE OF FULL-MODULE PANEL INSTALLATIONS, TYPICAL.
2. AT OFF-MODULE INSTALLATIONS, FIELD-ROUT AS REQUIRED. APPLY TOUCH-UP PAINT TO ROUTED EDGES, TYPICAL.
3. USE M9 ANGLE AS CROSS-BRACING TO 10" COMPÄSSO ELITE TRIM, TYPICAL.

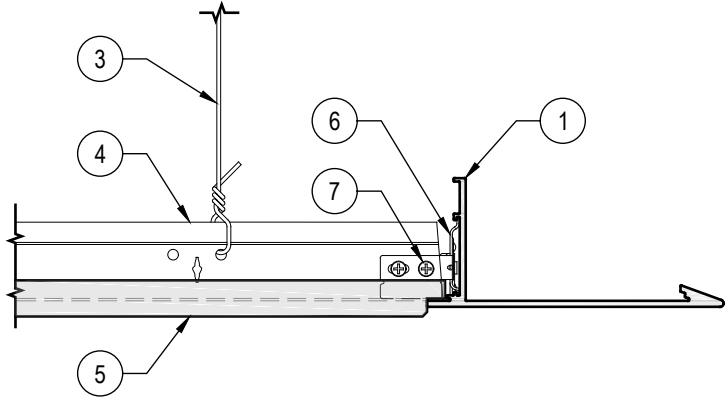


1 SLB EDGE - CAST PANEL
DX/DXL GRID, COMPASSO SLIM PERIMETER TRIM
Scale: 3" = 1'-0"

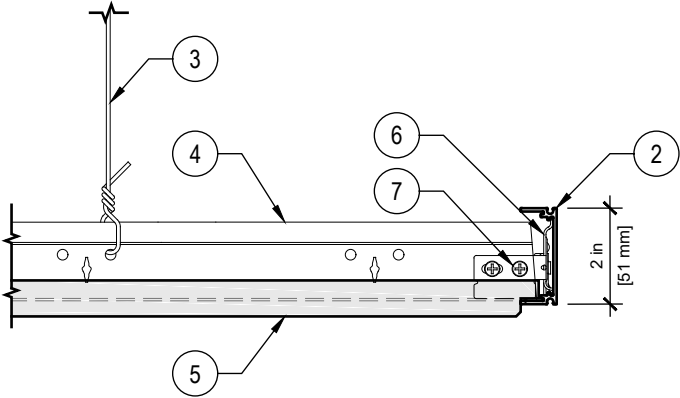


2 SLB EDGE - CAST PANEL
DX/DXL GRID WITH 2 IN. COMPASSO ELITE TRIM
Scale: 3" = 1'-0"

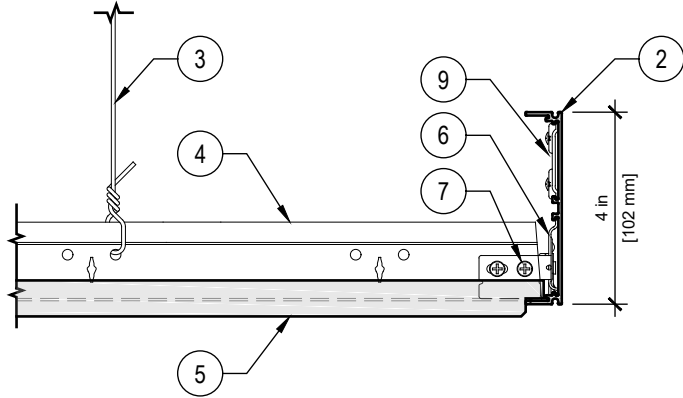


3 SLB EDGE - CAST PANEL
DX/DXL GRID WITH 4 IN. COMPASSO ELITE TRIM
Scale: 3" = 1'-0"

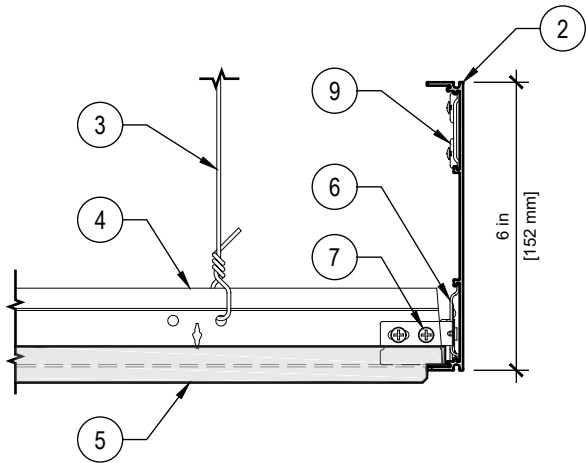

4 SLB EDGE - CAST PANEL
DX/DXL GRID WITH 6 IN. COMPASSO ELITE TRIM
Scale: 3" = 1'-0"

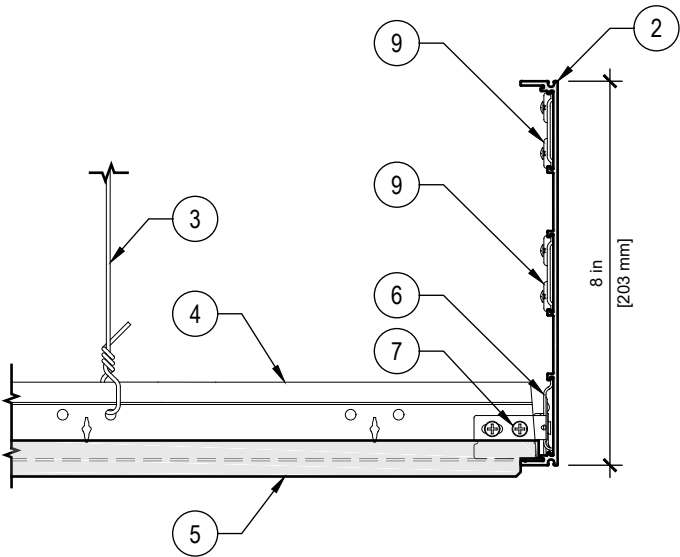

5 SLB EDGE - CAST PANEL
DX/DXL GRID WITH 8 IN. COMPASSO ELITE TRIM
Scale: 3" = 1'-0"

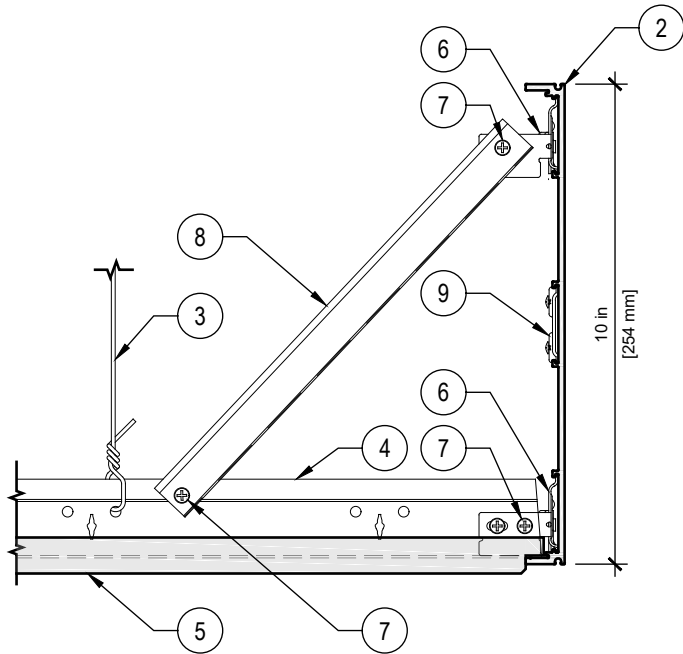

6 SLB EDGE - CAST PANEL
DX/DXL GRID WITH 10 IN. COMPASSO ELITE TRIM
Scale: 3" = 1'-0"


KEYNOTES - COMPÄSSO TRIM
TONICAS - COMPÄSSO MARCO PERIMETRAL
DISCOURS -COMPÄSSO GARNITURE DE PLAFOND

- 1 COMPÄSSO SLIM PERIMETER TRIM.
COMPÄSSO SLIM MARCO PERIMETRAL.
MOULURE DE PÉRIMÈTRE COMPÄSSO SLIM.
- 2 COMPÄSSO ELITE TRIM.
COMPÄSSO ELITE BORDE.
MOULURE COMPÄSSO ELITE.
HANGER WIRE BY OTHERS.
- 3 ALAMBRE DE SUSPENSION POR OTROS.
FIL DE SUSPENTE PAR D'AUTRES.
- 4 MAIN OR CROSS TEE, FIELD CUT TO LENGTH.
TE PRINCIPAL O SECUNDARIA, RECORTADA A LA MEDIDA.
TÉE PRINCIPAL OU TÉE SECONDAIRE, COUPÉ EN CHANTIER.
- 5 CEILING PANEL.
PANEL DE TECHO.
PANNEAU POUR PLAFOND.
- 6 COMPÄSSO ELITE ATTACHMENT CLIP.
ELEMENTO DE AFIJACION PARA COMPÄSSO ELITE.
AGRAFE DE FIXATION POUR COMPÄSSO ELITE.
SECURE WITH PAN HEAD SCREWS.
- 7 ASEGURE CON TORNILLOS PARA METAL.
FIXER AVEC DES VIS À TÊTE CYLINDRIQUE.


- PROVIDE BRACING WITH M9 CLIP AT 10" COMPÄSSO TRIM.
- 8 PROVEER APOYO CON EL ENCAJE M9 CUANDO SE UTILIZA COMPÄSSO BORDE DE 10 PULGADAS DE ALTO O MAS.
- PRÉVOIR RENFORCEMENT AVEC MOULURE M9 AU MOULURE COMPÄSSO 10'.

- 9 ADD HORIZONTAL SPLICE PLATES AT ALL VERTICAL JOINTS (1 PIECE FOR 2" TRIM, 2 PIECES FOR 4" AND 6" TRIM, 3 PIECES FOR 8" AND 10" TRIM, TYPICAL).
- AGREGAR PLACAS DE ENCAJE EN TODA JUNTA VERTICAL (1 PIEZA POR MARCO 2 PULGADAS, 2 PIEZAS POR 4 Y 6 PULGADAS, 3 PIEZAS POR 8 Y 10 PULGADAS -TÍPICAMENTE).
- AJOUTER DES PLAQUES DE JONCTION HORIZONTAL À TOUS LES JOINTS VERTCALES ET ÉQUERRES (1 MORCEAU POUR 2' DE MOULURE HORIZONTALE, 2 MCX POUR 4' ET 6' DE MOULURE HORIZONTALE, 3 MCX POUR 8' ET 10' DE MOULURE HORIZONTALE -TYPIQUE).


- ADDITIONAL NOTES:
1. THESE DETAILS ARE REPRESENTATIVE OF FULL-MODULE PANEL INSTALLATIONS, TYPICAL.
 2. AT OFF-MODULE INSTALLATIONS, FIELD-ROUT AS REQUIRED. APPLY TOUCH-UP PAINT TO ROUTED EDGES, TYPICAL.
 3. USE M9 ANGLE AS CROSS-BRACING TO 10" COMPÄSSO ELITE TRIM, TYPICAL.

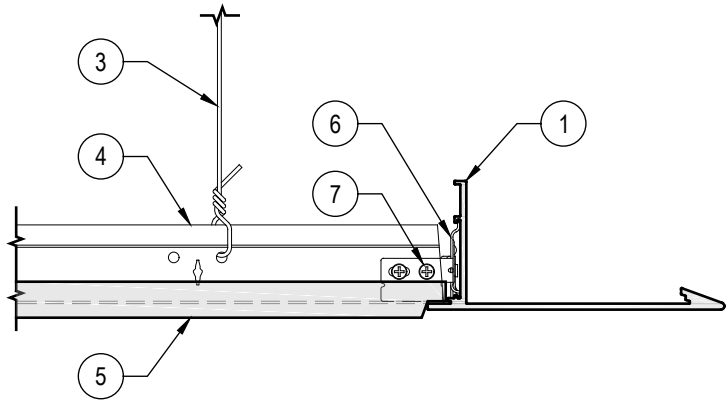


SLT EDGE - USG ECLIPSE, MARS, MILLENNIA PANELS
1 DX/DXL GRID, COMPASSO SLIM PERIMETER TRIM
Scale: 3" = 1'-0"

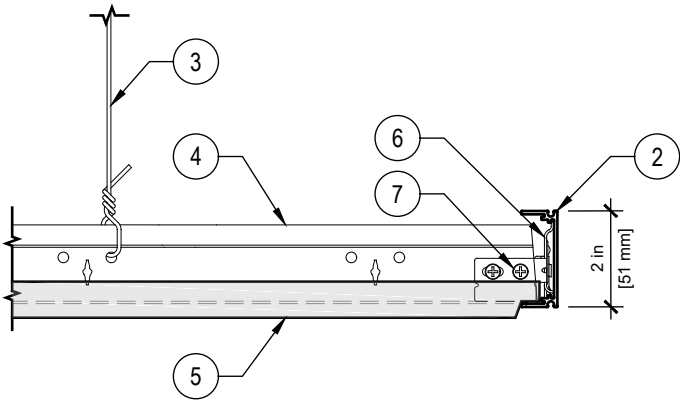


SLT EDGE - USG ECLIPSE, MARS, MILLENNIA PANELS
2 DX/DXL GRID WITH 2 IN. COMPASSO ELITE TRIM
Scale: 3" = 1'-0"

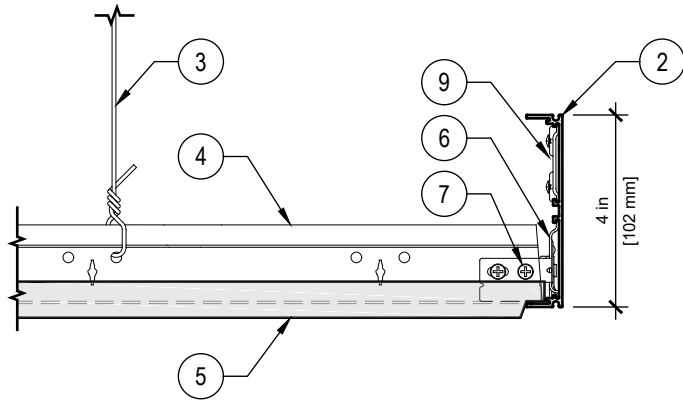


SLT EDGE - USG ECLIPSE, MARS, MILLENNIA PANELS
3 DX/DXL GRID WITH 4 IN. COMPASSO ELITE TRIM
Scale: 3" = 1'-0"

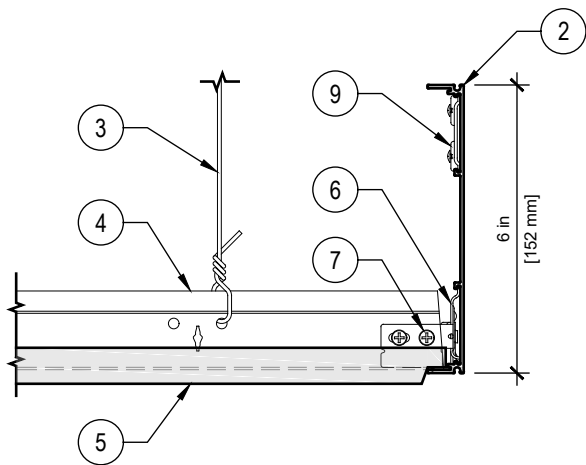

SLT EDGE - USG ECLIPSE, MARS, MILLENNIA PANELS
4 DX/DXL GRID WITH 6 IN. COMPASSO ELITE TRIM
Scale: 3" = 1'-0"

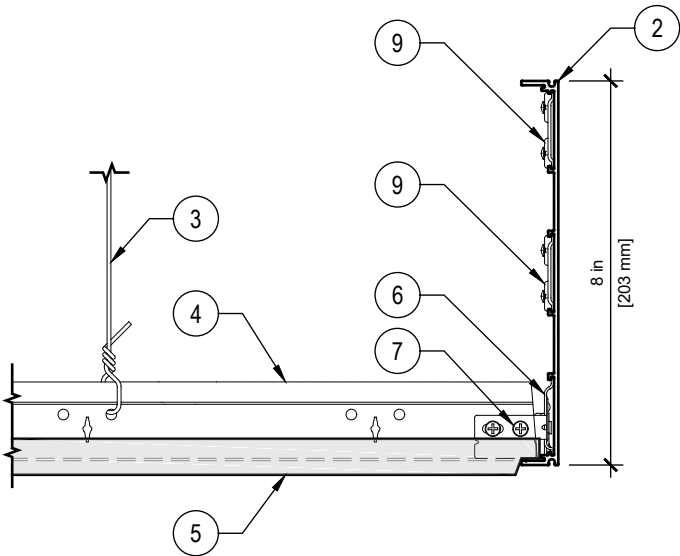

SLT EDGE - USG ECLIPSE, MARS, MILLENNIA PANELS
5 DX/DXL GRID WITH 8 IN. COMPASSO ELITE TRIM
Scale: 3" = 1'-0"

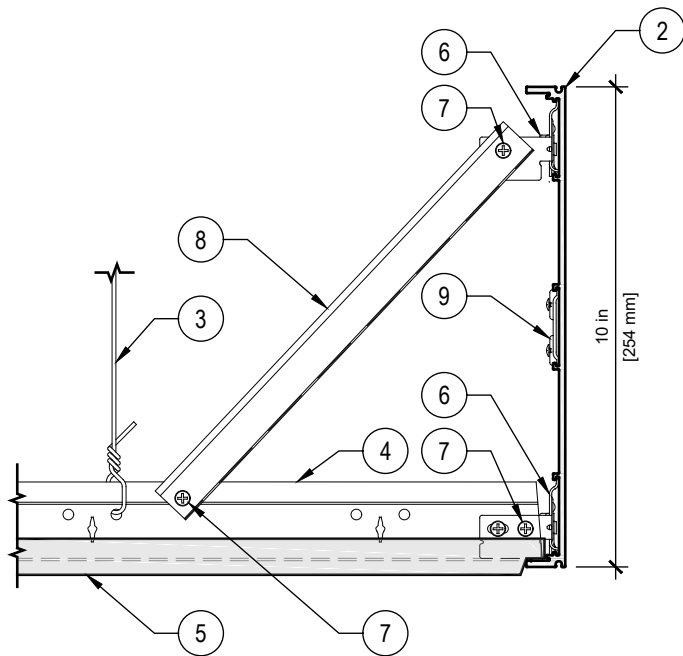


SLT EDGE - USG ECLIPSE, MARS, MILLENNIA PANELS
6 DX/DXL GRID WITH 10 IN. COMPASSO ELITE TRIM
Scale: 3" = 1'-0"


KEYNOTES - COMPÄSSO TRIM
TONICAS - COMPÄSSO MARCO PERIMETRAL
DISCOURS -COMPÄSSO GARNITURE DE PLAFOND

- 1 COMPÄSSO SLIM PERIMETER TRIM.
COMPÄSSO SLIM MARCO PERIMETRAL.
MOULURE DE PÉRIMÈTRE COMPÄSSO SLIM.
- 2 COMPÄSSO ELITE TRIM.
COMPÄSSO ELITE BORDE.
MOULURE COMPÄSSO ELITE.
HANGER WIRE BY OTHERS.
- 3 ALAMBRE DE SUSPENSION POR OTROS.
FIL DE SUSPENTE PAR D'AUTRES.
- 4 MAIN OR CROSS TEE, FIELD CUT TO LENGTH.
TE PRINCIPAL O SECUNDARIA, RECORTADA A LA MEDIDA.
TÉE PRINCIPAL OU TÉE SECONDAIRE, COUPÉ EN CHANTIER.
- 5 CEILING PANEL.
PANEL DE TECHO.
PANNEAU POUR PLAFOND.
- 6 COMPÄSSO ELITE ATTACHMENT CLIP.
ELEMENTO DE AFIJACION PARA COMPÄSSO ELITE.
AGRAFE DE FIXATION POUR COMPÄSSO ELITE.
SECURE WITH PAN HEAD SCREWS.
- 7 ASEGURE CON TORNILLOS PARA METAL.
FIXER AVEC DES VIS À TÊTE CYLINDRIQUE.
- 8 PROVIDE BRACING WITH M9 CLIP AT 10" COMPÄSSO TRIM.
PROVEER APOYO CON EL ENCAJE M9 CUANDO SE UTILIZA COMPÄSSO BORDE DE 10 PULGADAS DE ALTO O MAS.
PRÉVOIR RENFORCEMENT AVEC MOULURE M9 AU MOULURE COMPÄSSO 10".
- 9 ADD HORIZONTAL SPLICE PLATES AT ALL VERTICAL JOINTS (1 PIECE FOR 2" TRIM, 2 PIECES FOR 4" AND 6" TRIM, 3 PIECES FOR 8" AND 10" TRIM, TYPICAL).
AGREGAR PLACAS DE ENCAJE EN TODA JUNTA VERTICAL (1 PIEZA POR MARCO 2 PULGADAS, 2 PIEZAS POR 4 Y 6 PULGADAS, 3 PIEZAS POR 8 Y 10 PULGADAS -TÍPICAMENTE).
AJOUTER DES PLAQUES DE JONCTION HORIZONTAL À TOUS LES JOINTS VERTCALES ET ÉQUERRES (1 MORCEAU POUR 2' DE MOULURE HORIZONTALE, 2 MCX POUR 4' ET 6' DE MOULURE HORIZONTALE, 3 MCX POUR 8' ET 10' DE MOULURE HORIZONTALE -TYPIQUE).


- ADDITIONAL NOTES:
1. THESE DETAILS ARE REPRESENTATIVE OF FULL-MODULE PANEL INSTALLATIONS, TYPICAL.
 2. AT OFF-MODULE INSTALLATIONS, FIELD-ROUT AS REQUIRED. APPLY TOUCH-UP PAINT TO ROUTED EDGES, TYPICAL.
 3. USE M9 ANGLE AS CROSS-BRACING TO 10" COMPÄSSO ELITE TRIM, TYPICAL.

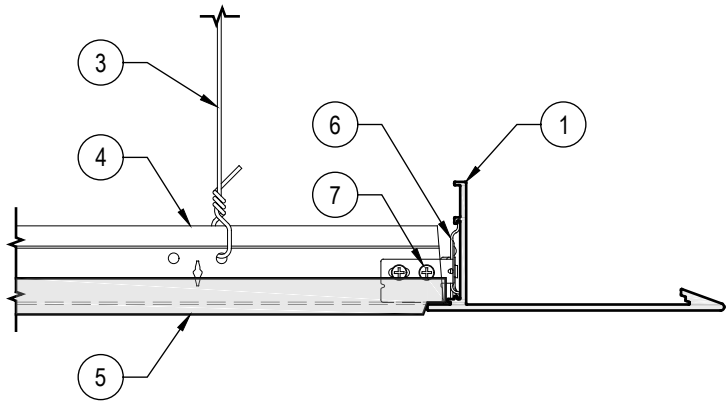


1 SLT EDGE - WET-FORMED PANEL
DX/DXL GRID, COMPASSO SLIM PERIMETER TRIM
Scale: 3" = 1'-0"

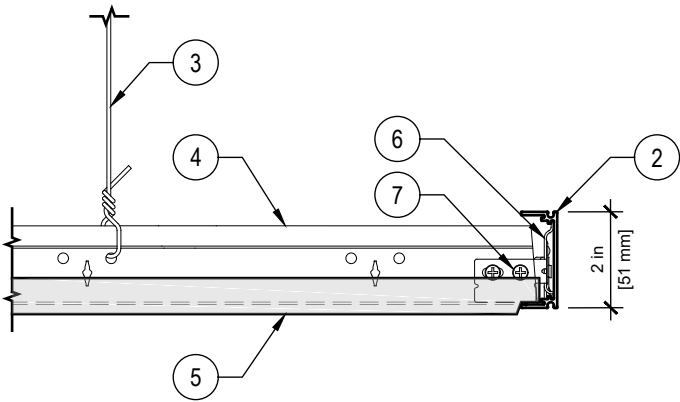


2 SLT EDGE - WET-FORMED PANEL
DX/DXL GRID WITH 2 IN. COMPASSO ELITE TRIM
Scale: 3" = 1'-0"

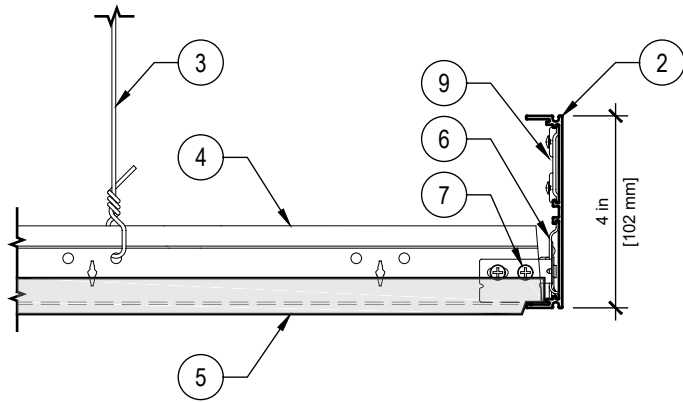


3 SLT EDGE - WET-FORMED PANEL
DX/DXL GRID WITH 4 IN. COMPASSO ELITE TRIM
Scale: 3" = 1'-0"

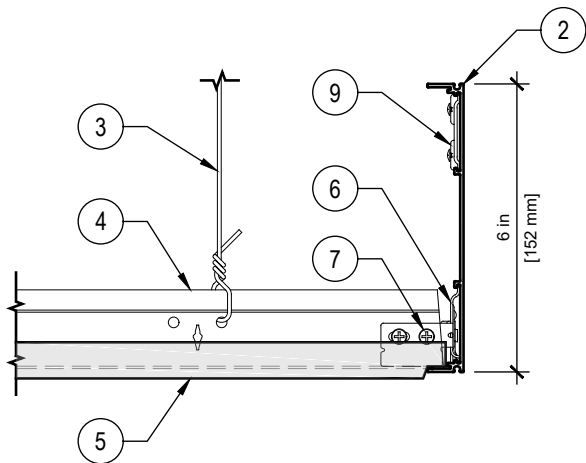

4 SLT EDGE - WET-FORMED PANEL
DX/DXL GRID WITH 6 IN. COMPASSO ELITE TRIM
Scale: 3" = 1'-0"

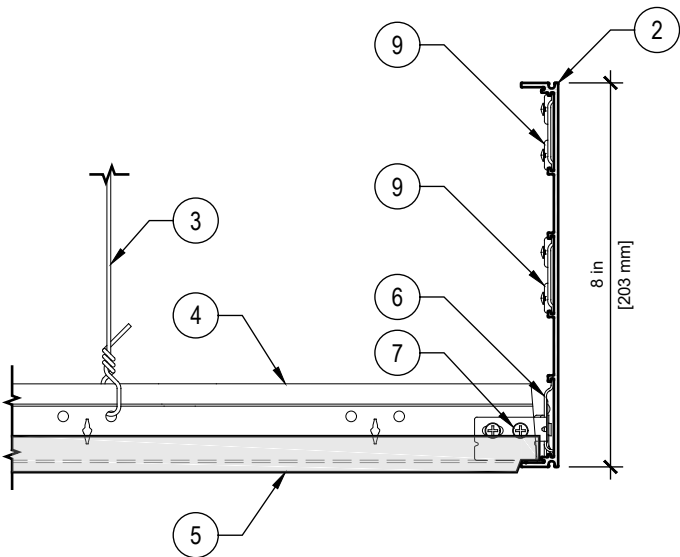

5 SLT EDGE - WET-FORMED PANEL
DX/DXL GRID WITH 8 IN. COMPASSO ELITE TRIM
Scale: 3" = 1'-0"

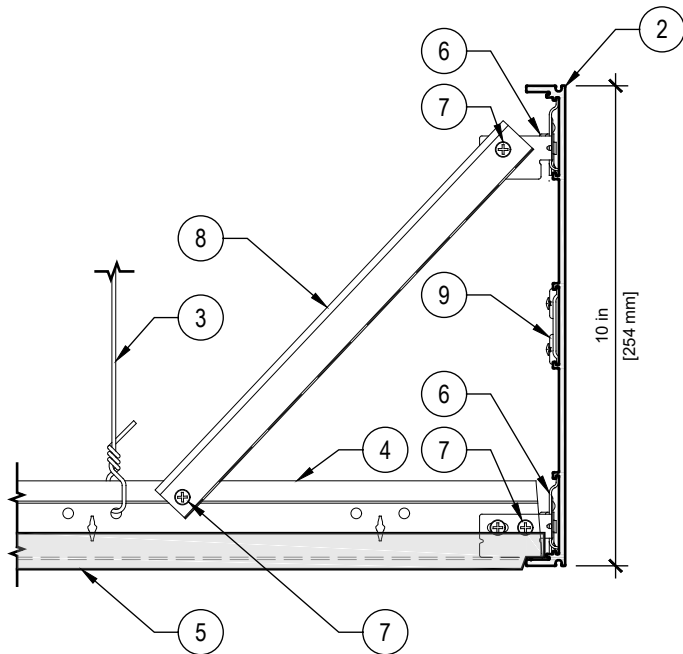

6 SLT EDGE - WET-FORMED PANEL
DX/DXL GRID WITH 10 IN. COMPASSO ELITE TRIM
Scale: 3" = 1'-0"


KEYNOTES - COMPÄSSO TRIM
TONICAS - COMPÄSSO MARCO PERIMETRAL
DISCOURS -COMPÄSSO GARNITURE DE PLAFOND

- 1 COMPÄSSO SLIM PERIMETER TRIM.
COMPÄSSO SLIM MARCO PERIMETRAL.
MOULURE DE PÉRIMÈTRE COMPÄSSO SLIM.
- 2 COMPÄSSO ELITE TRIM.
COMPÄSSO ELITE BORDE.
MOULURE COMPÄSSO ELITE.
HANGER WIRE BY OTHERS.
- 3 ALAMBRE DE SUSPENSION POR OTROS.
FIL DE SUSPENTE PAR D'AUTRES.
- 4 MAIN OR CROSS TEE, FIELD CUT TO LENGTH.
TE PRINCIPAL O SECUNDARIA, RECORTADA A LA MEDIDA.
TÉE PRINCIPAL OU TÉE SECONDAIRE, COUPÉ EN CHANTIER.
- 5 CEILING PANEL.
PANEL DE TECHO.
PANNEAU POUR PLAFOND.
- 6 COMPÄSSO ELITE ATTACHMENT CLIP.
ELEMENTO DE AFIJACION PARA COMPÄSSO ELITE.
AGRAFE DE FIXATION POUR COMPÄSSO ELITE.
SECURE WITH PAN HEAD SCREWS.
- 7 ASEGURE CON TORNILLOS PARA METAL.
FIXER AVEC DES VIS À TÊTE CYLINDRIQUE.


- PROVIDE BRACING WITH M9 CLIP AT 10" COMPÄSSO TRIM.
- 8 PROVEER APOYO CON EL ENCAJE M9 CUANDO SE UTILIZA COMPÄSSO BORDE DE 10 PULGADAS DE ALTO O MAS.
- PRÉVOIR RENFORCEMENT AVEC MOULURE M9 AU MOULURE COMPÄSSO 10'.

- 9 ADD HORIZONTAL SPLICE PLATES AT ALL VERTICAL JOINTS (1 PIECE FOR 2" TRIM, 2 PIECES FOR 4" AND 6" TRIM, 3 PIECES FOR 8" AND 10" TRIM, TYPICAL).
- AGREGAR PLACAS DE ENCAJE EN TODA JUNTA VERTICAL (1 PIEZA POR MARCO 2 PULGADAS, 2 PIEZAS POR 4 Y 6 PULGADAS, 3 PIEZAS POR 8 Y 10 PULGADAS -TÍPICAMENTE).
- AJOUTER DES PLAQUES DE JONCTION HORIZONTAL À TOUS LES JOINTS VERTCALES ET ÉQUERRES (1 MORCEAU POUR 2' DE MOULURE HORIZONTALE, 2 MCX POUR 4' ET 6' DE MOULURE HORIZONTALE, 3 MCX POUR 8' ET 10' DE MOULURE HORIZONTALE -TYPIQUE).


- ADDITIONAL NOTES:
1. THESE DETAILS ARE REPRESENTATIVE OF FULL-MODULE PANEL INSTALLATIONS, TYPICAL.
 2. AT OFF-MODULE INSTALLATIONS, FIELD-ROUT AS REQUIRED. APPLY TOUCH-UP PAINT TO ROUTED EDGES, TYPICAL.
 3. USE M9 ANGLE AS CROSS-BRACING TO 10" COMPÄSSO ELITE TRIM, TYPICAL.

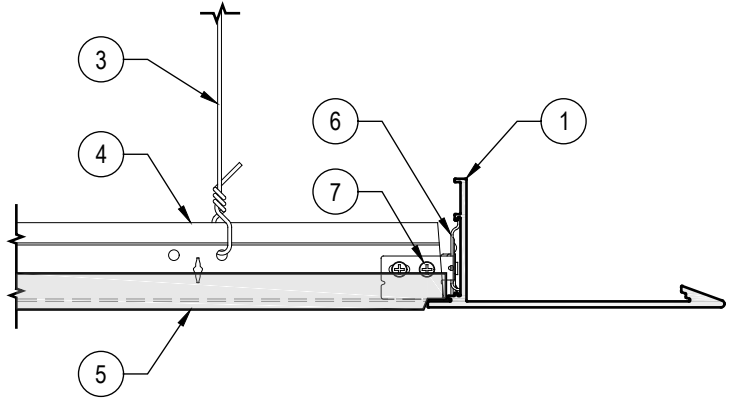


SLT ILLUSIONS EDGE - USG ECLIPSE, MILLENNIA PANELS
1 DX/DXL GRID, COMPASSO SLIM PERIMETER TRIM
Scale: 3" = 1'-0"

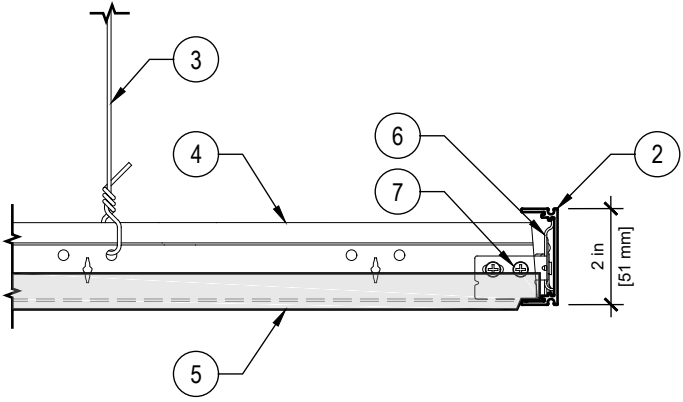


SLT ILLUSIONS EDGE - USG ECLIPSE, MILLENNIA PANELS
2 DX/DXL GRID WITH 2 IN. COMPASSO ELITE TRIM
Scale: 3" = 1'-0"

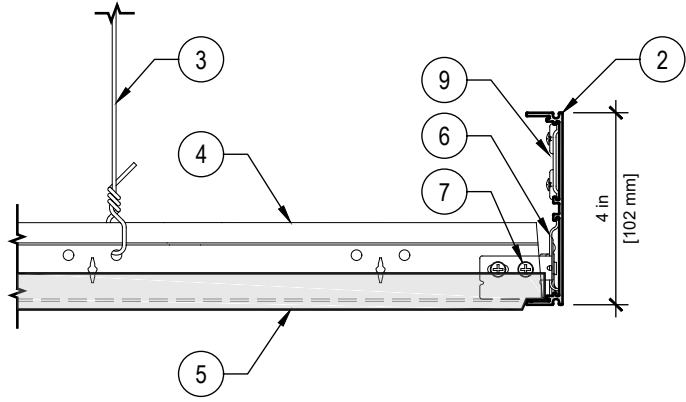


SLT ILLUSIONS EDGE - USG ECLIPSE, MILLENNIA PANELS
3 DX/DXL GRID WITH 4 IN. COMPASSO ELITE TRIM
Scale: 3" = 1'-0"

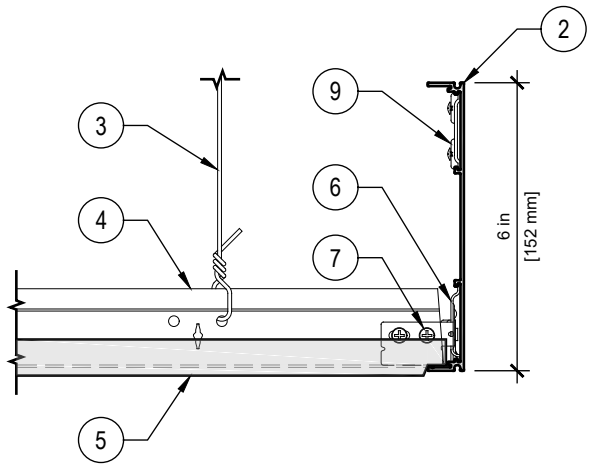

SLT ILLUSIONS EDGE - USG ECLIPSE, MILLENNIA PANELS
4 DX/DXL GRID WITH 6 IN. COMPASSO ELITE TRIM
Scale: 3" = 1'-0"

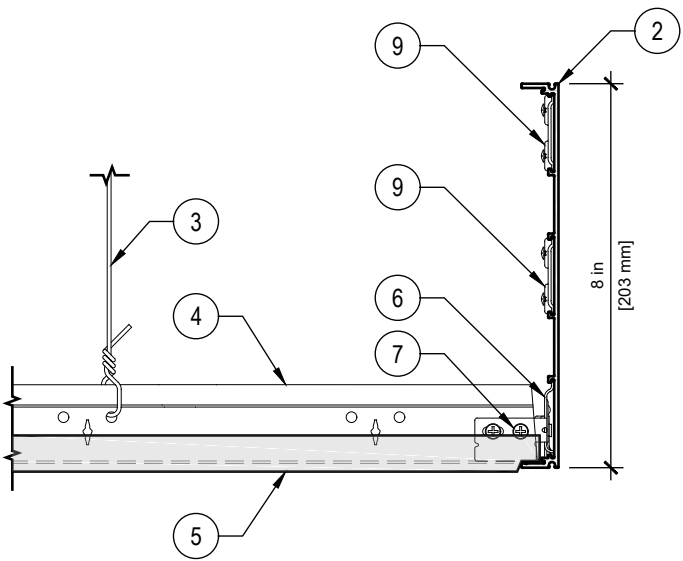

SLT ILLUSIONS EDGE - USG ECLIPSE, MILLENNIA PANELS
5 DX/DXL GRID WITH 8 IN. COMPASSO ELITE TRIM
Scale: 3" = 1'-0"

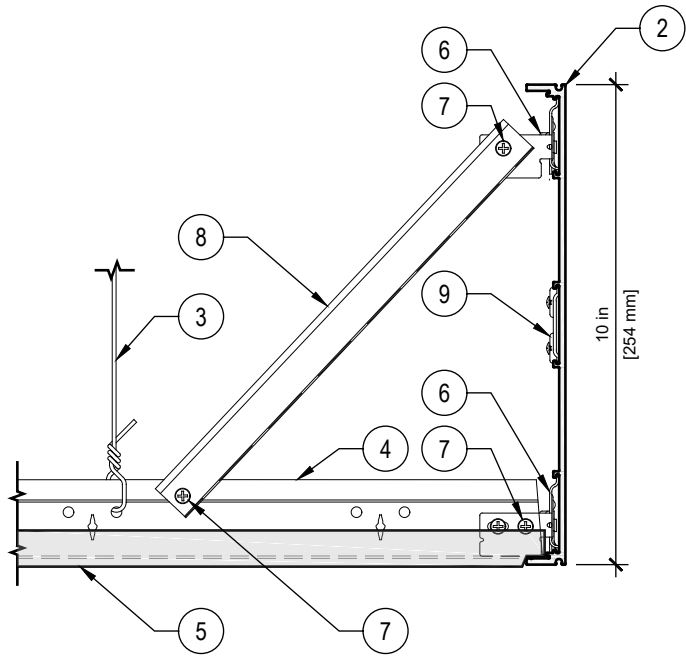


SLT ILLUSIONS EDGE - USG ECLIPSE, MILLENNIA PANELS
6 DX/DXL GRID WITH 10 IN. COMPASSO ELITE TRIM
Scale: 3" = 1'-0"


KEYNOTES - COMPÄSSO TRIM
TONICAS - COMPÄSSO MARCO PERIMETRAL
DISCOURS -COMPÄSSO GARNITURE DE PLAFOND

- 1 COMPÄSSO SLIM PERIMETER TRIM.
COMPÄSSO SLIM MARCO PERIMETRAL.
MOULURE DE PÉRIMÈTRE COMPÄSSO SLIM.
- 2 COMPÄSSO ELITE TRIM.
COMPÄSSO ELITE BORDE.
MOULURE COMPÄSSO ELITE.
HANGER WIRE BY OTHERS.
- 3 ALAMBRE DE SUSPENSION POR OTROS.
FIL DE SUSPENTE PAR D'AUTRES.
- 4 MAIN OR CROSS TEE, FIELD CUT TO LENGTH.
TE PRINCIPAL O SECUNDARIA, RECORTADA A LA MEDIDA.
TÉE PRINCIPAL OU TÉE SECONDAIRE, COUPÉ EN CHANTIER.
- 5 CEILING PANEL.
PANEL DE TECHO.
PANNEAU POUR PLAFOND.
- 6 COMPÄSSO ELITE ATTACHMENT CLIP.
ELEMENTO DE AFIJACION PARA COMPÄSSO ELITE.
AGRAFE DE FIXATION POUR COMPÄSSO ELITE.
SECURE WITH PAN HEAD SCREWS.
- 7 ASEGURE CON TORNILLOS PARA METAL.
FIXER AVEC DES VIS À TÊTE CYLINDRIQUE.
- 8 PROVIDE BRACING WITH M9 CLIP AT 10" COMPÄSSO TRIM.
PROVEER APOYO CON EL ENCAJE M9 CUANDO SE UTILIZA COMPÄSSO BORDE DE 10 PULGADAS DE ALTO O MAS.
PRÉVOIR RENFORCEMENT AVEC MOULURE M9 AU MOULURE COMPÄSSO 10'.
- 9 ADD HORIZONTAL SPLICE PLATES AT ALL VERTICAL JOINTS (1 PIECE FOR 2" TRIM, 2 PIECES FOR 4" AND 6" TRIM, 3 PIECES FOR 8" AND 10" TRIM, TYPICAL).
AGREGAR PLACAS DE ENCAJE EN TODA JUNTA VERTICAL (1 PIEZA POR MARCO 2 PULGADAS, 2 PIEZAS POR 4 Y 6 PULGADAS, 3 PIEZAS POR 8 Y 10 PULGADAS -TÍPICAMENTE).
AJOUTER DES PLAQUES DE JONCTION HORIZONTAL À TOUS LES JOINTS VERTCALES ET ÉQUERRES (1 MORCEAU POUR 2' DE MOULURE HORIZONTALE, 2 MCX POUR 4' ET 6' DE MOULURE HORIZONTALE, 3 MCX POUR 8' ET 10' DE MOULURE HORIZONTALE -TYPIQUE).


- ADDITIONAL NOTES:
1. THESE DETAILS ARE REPRESENTATIVE OF FULL-MODULE PANEL INSTALLATIONS, TYPICAL.
 2. AT OFF-MODULE INSTALLATIONS, FIELD-ROUT AS REQUIRED. APPLY TOUCH-UP PAINT TO ROUTED EDGES, TYPICAL.
 3. USE M9 ANGLE AS CROSS-BRACING TO 10" COMPÄSSO ELITE TRIM, TYPICAL.

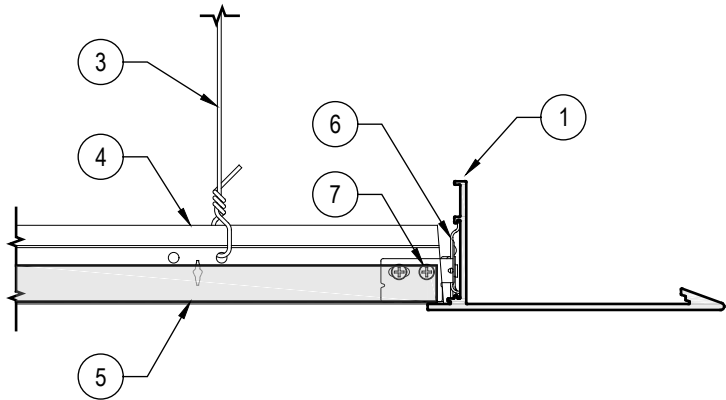


1 SQ EDGE - ALL TILE TYPES
DX/DXL GRID, COMPASSO SLIM PERIMETER TRIM
Scale: 3" = 1'-0"

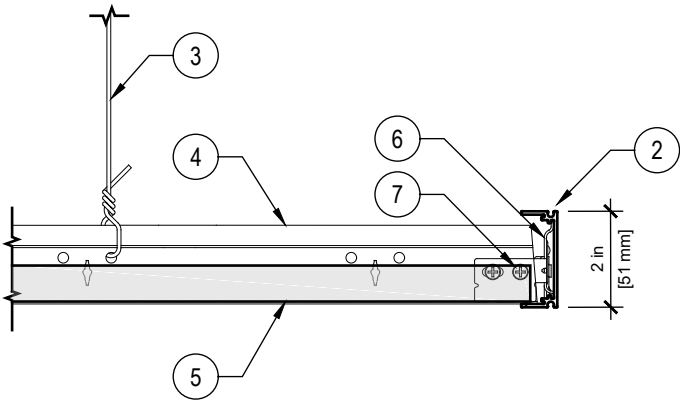


2 SQ EDGE - ALL TILE TYPES
DX/DXL GRID WITH 2 IN. COMPASSO ELITE TRIM
Scale: 3" = 1'-0"

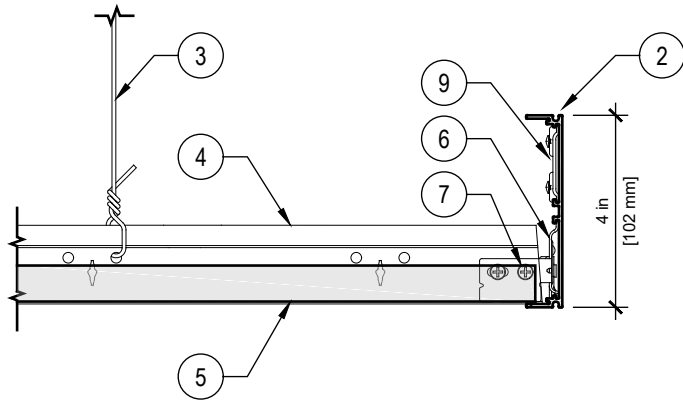


3 SQ EDGE - ALL TILE TYPES
DX/DXL GRID WITH 4 IN. COMPASSO ELITE TRIM
Scale: 3" = 1'-0"

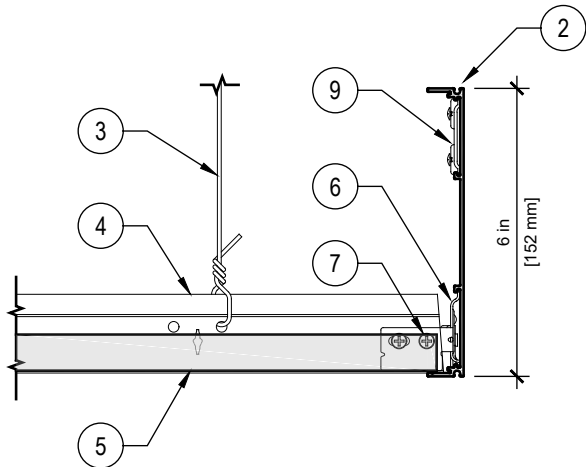

4 SQ EDGE - ALL TILE TYPES
DX/DXL GRID WITH 6 IN. COMPASSO ELITE TRIM
Scale: 3" = 1'-0"

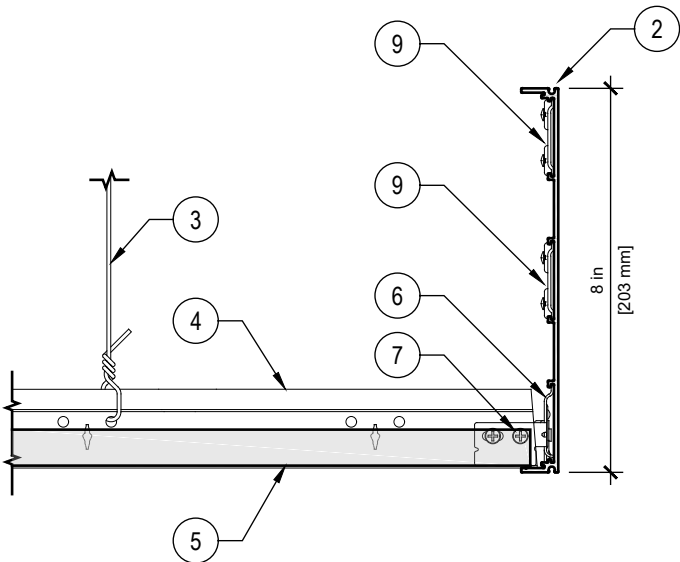


5 SQ EDGE - ALL TILE TYPES
DX/DXL GRID WITH 8 IN. COMPASSO ELITE TRIM
Scale: 3" = 1'-0"

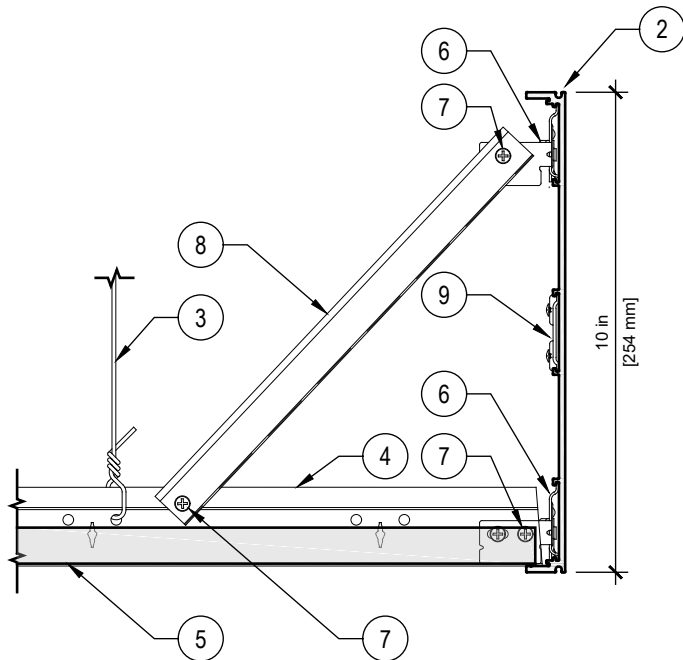


6 SQ EDGE - ALL TILE TYPES
DX/DXL GRID WITH 10 IN. COMPASSO ELITE TRIM
Scale: 3" = 1'-0"

KEYNOTES - COMPÄSSO TRIM
TONICAS - COMPÄSSO MARCO PERIMETRAL
DISCOURS -COMPÄSSO GARNITURE DE PLAFOND


- 1 COMPÄSSO SLIM PERIMETER TRIM.
COMPÄSSO SLIM MARCO PERIMETRAL.
MOULURE DE PÉRIMÈTRE COMPÄSSO SLIM.
- 2 COMPÄSSO ELITE TRIM.
COMPÄSSO ELITE BORDE.
MOULURE COMPÄSSO ELITE.
HANGER WIRE BY OTHERS.
- 3 ALAMBRE DE SUSPENSION POR OTROS.
FIL DE SUSPENTE PAR D'AUTRES.
- 4 MAIN OR CROSS TEE, FIELD CUT TO LENGTH.
TE PRINCIPAL O SECUNDARIA, RECORTADA A LA MEDIDA.
TÉE PRINCIPAL OU TÉE SECONDAIRE, COUPÉ EN CHANTIER.
- 5 CEILING PANEL.
PANEL DE TECHO.
PANNEAU POUR PLAFOND.
- 6 COMPÄSSO ELITE ATTACHMENT CLIP.
ELEMENTO DE AFIJACION PARA COMPÄSSO ELITE.
AGRAFE DE FIXATION POUR COMPÄSSO ELITE.
SECURE WITH PAN HEAD SCREWS.
- 7 ASEGURE CON TORNILLOS PARA METAL.
FIXER AVEC DES VIS À TÊTE CYLINDRIQUE.
- 8 PROVIDE BRACING WITH M9 CLIP AT 10" COMPÄSSO TRIM.
PROVEER APOYO CON EL ENCAJE M9 CUANDO SE UTILIZA COMPÄSSO BORDE DE 10 PULGADAS DE ALTO O MAS.
PRÉVOIR RENFORCEMENT AVEC MOULURE M9 AU MOULURE COMPÄSSO 10".
- 9 ADD HORIZONTAL SPLICE PLATES AT ALL VERTICAL JOINTS (1 PIECE FOR 2" TRIM, 2 PIECES FOR 4" AND 6" TRIM, 3 PIECES FOR 8" AND 10" TRIM, TYPICAL).
AGREGAR PLACAS DE ENCAJE EN TODA JUNTA VERTICAL (1 PIEZA POR MARCO 2 PULGADAS, 2 PIEZAS POR 4 Y 6 PULGADAS, 3 PIEZAS POR 8 Y 10 PULGADAS -TÍPICAMENTE).
AJOUTER DES PLAQUES DE JONCTION HORIZONTAL À TOUS LES JOINTS VERTCALES ET ÉQUERRES (1 MORCEAU POUR 2' DE MOULURE HORIZONTALE, 2 MCX POUR 4' ET 6' DE MOULURE HORIZONTALE, 3 MCX POUR 8' ET 10' DE MOULURE HORIZONTALE -TYPIQUE).
- ADDITIONAL NOTES:
1. THESE DETAILS ARE REPRESENTATIVE OF FULL-MODULE PANEL INSTALLATIONS, TYPICAL.
 2. AT OFF-MODULE INSTALLATIONS, FIELD-ROUT AS REQUIRED. APPLY TOUCH-UP PAINT TO ROUTED EDGES, TYPICAL.
 3. USE M9 ANGLE AS CROSS-BRACING TO 10" COMPÄSSO ELITE TRIM, TYPICAL.

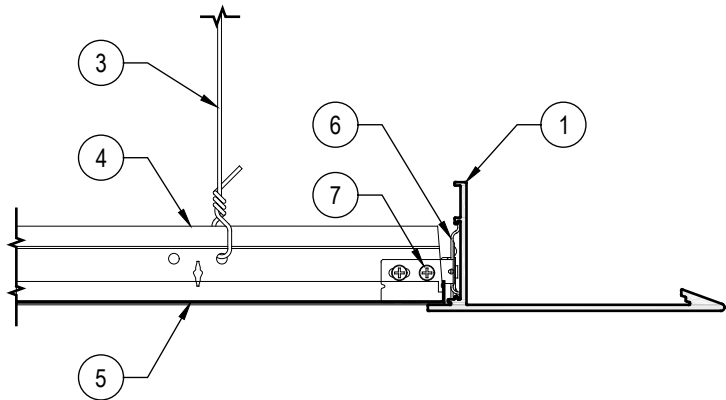


1 SQ EDGE - USG PANZ METAL PANEL
DX/DXL GRID, COMPASSO SLIM PERIMETER TRIM
Scale: 3" = 1'-0"

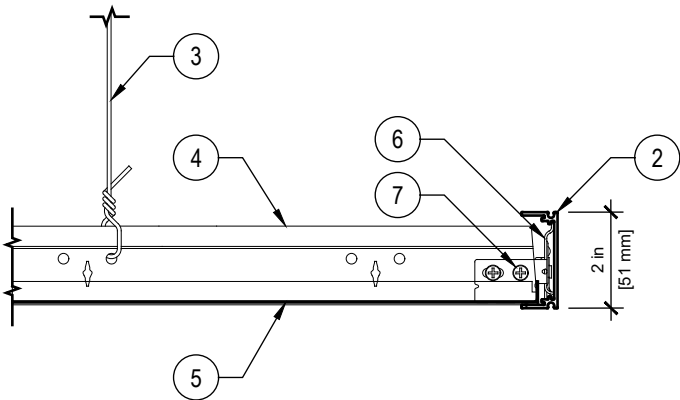


2 SQ EDGE - USG PANZ METAL PANEL
DX/DXL GRID WITH 2 IN. COMPASSO ELITE TRIM
Scale: 3" = 1'-0"

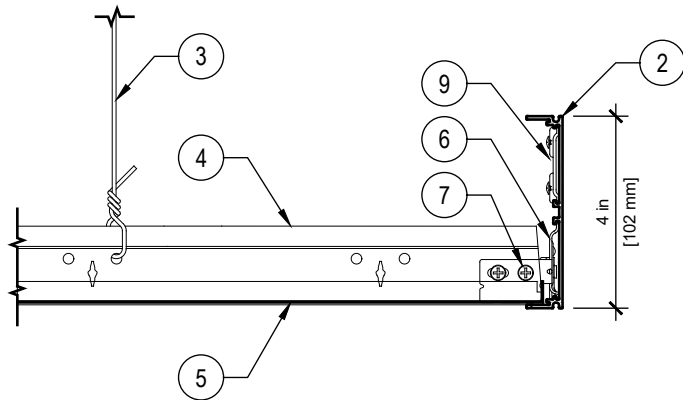


3 SQ EDGE - USG PANZ METAL PANEL
DX/DXL GRID WITH 4 IN. COMPASSO ELITE TRIM
Scale: 3" = 1'-0"

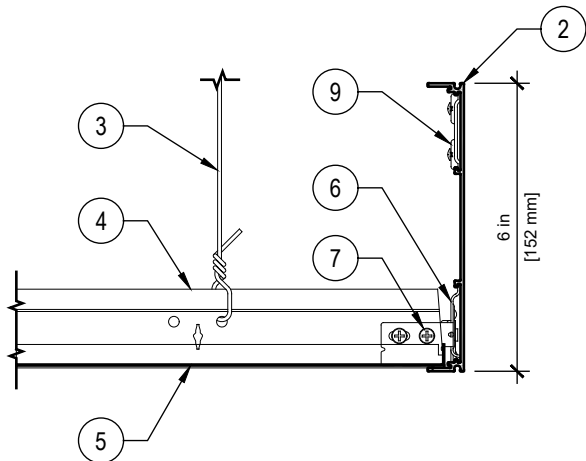

4 SQ EDGE - USG PANZ METAL PANEL
DX/DXL GRID WITH 6 IN. COMPASSO ELITE TRIM
Scale: 3" = 1'-0"

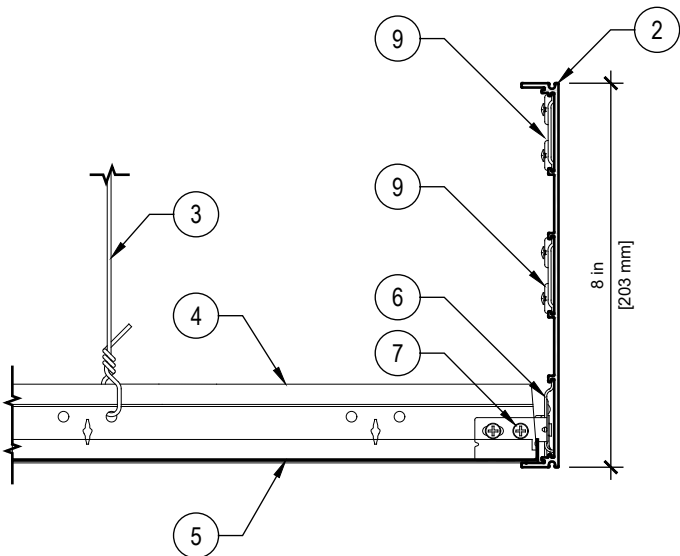

5 SQ EDGE - USG PANZ METAL PANEL
DX/DXL GRID WITH 8 IN. COMPASSO ELITE TRIM
Scale: 3" = 1'-0"

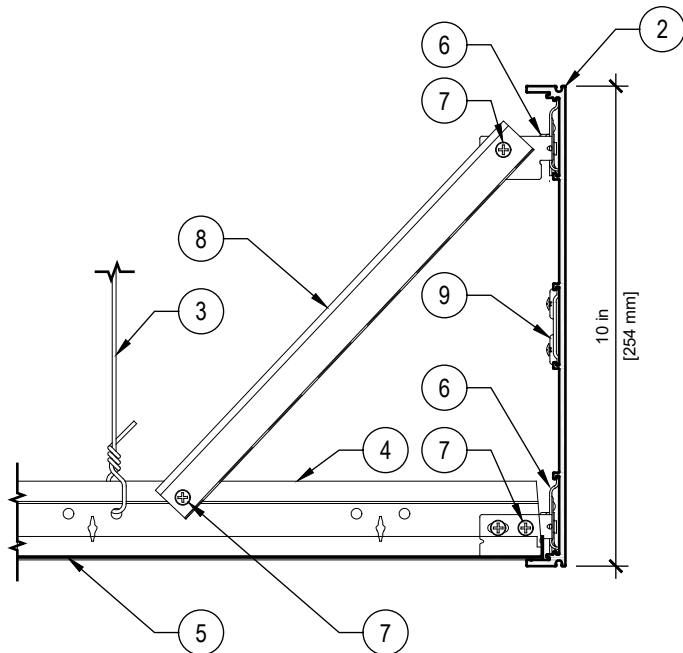

6 SQ EDGE - USG PANZ METAL PANEL
DX/DXL GRID WITH 10 IN. COMPASSO ELITE TRIM
Scale: 3" = 1'-0"

KEYNOTES - COMPÄSSO TRIM
TONICAS - COMPÄSSO MARCO PERIMETRAL
DISCOURS -COMPÄSSO GARNITURE DE PLAFOND

- 1

COMPÄSSO SLIM PERIMETER TRIM.
COMPÄSSO SLIM MARCO PERIMETRAL.
MOULURE DE PÉRIMÈTRE COMPÄSSO SLIM.
- 2

COMPÄSSO ELITE TRIM.
COMPÄSSO ELITE BORDE.
MOULURE COMPÄSSO ELITE.
HANGER WIRE BY OTHERS.
- 3

ALAMBRE DE SUSPENSION POR OTROS.
FIL DE SUSPENTE PAR D'AUTRES.
- 4

MAIN OR CROSS TEE, FIELD CUT TO LENGTH.
TE PRINCIPAL O SECUNDARIA, RECORTADA A LA MEDIDA.
TÉE PRINCIPAL OU TÉE SECONDAIRE, COUPÉ EN CHANTIER.
- 5

CEILING PANEL.
PANEL DE TECHO.
PANNEAU POUR PLAFOND.
- 6

COMPÄSSO ELITE ATTACHMENT CLIP.
ELEMENTO DE AFIJACION PARA COMPÄSSO ELITE.
AGRAFE DE FIXATION POUR COMPÄSSO ELITE.
- 7

SECURE WITH PAN HEAD SCREWS.
ASEGURE CON TORNILLOS PARA METAL.
FIXER AVEC DES VIS À TÊTE CYLINDRIQUE.
- 8

PROVIDE BRACING WITH M9 CLIP AT 10" COMPÄSSO TRIM.

PROVEER APOYO CON EL ENCAJE M9 CUANDO SE UTILIZA COMPÄSSO BORDE DE 10 PULGADAS DE ALTO O MAS.


PRÉVOIR RENFORCEMENT AVEC MOULURE M9 AU MOULURE COMPÄSSO 10'.
- 9

ADD HORIZONTAL SPLICE PLATES AT ALL VERTICAL JOINTS (1 PIECE FOR 2" TRIM, 2 PIECES FOR 4" AND 6" TRIM, 3 PIECES FOR 8" AND 10" TRIM, TYPICAL).


AGREGAR PLACAS DE ENCAJE EN TODA JUNTA VERTICAL (1 PIEZA POR MARCO 2 PULGADAS, 2 PIEZAS POR 4 Y 6 PULGADAS, 3 PIEZAS POR 8 Y 10 PULGADAS -TÍPICAMENTE).

AJOUTER DES PLAQUES DE JONCTION HORIZONTAL À TOUS LES JOINTS VERTCALES ET ÉQUERRES (1 MORCEAU POUR 2' DE MOULURE HORIZONTALE, 2 MCX POUR 4' ET 6' DE MOULURE HORIZONTALE, 3 MCX POUR 8' ET 10' DE MOULURE HORIZONTALE -TYPIQUE).


ADDITIONAL NOTES:

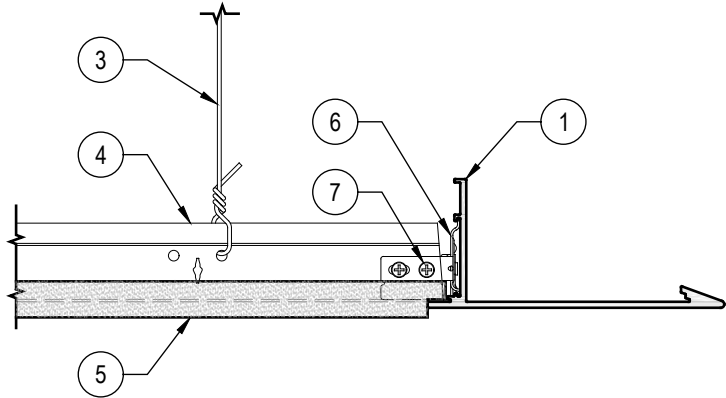


WDSL EDGE - USG TRUE WOOD PANEL
1 DX/DXL GRID, COMPASSO SLIM PERIMETER TRIM
Scale: 3" = 1'-0"

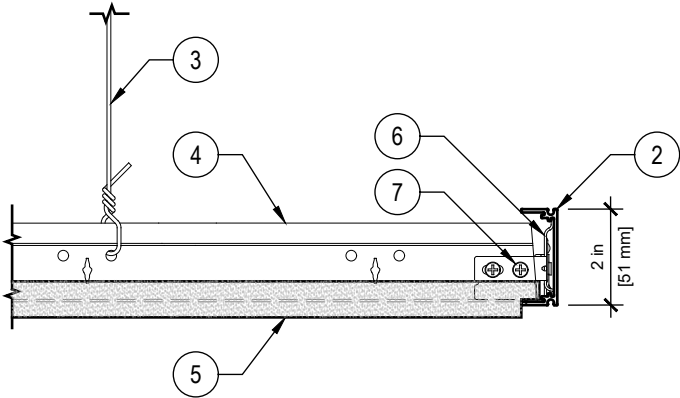


WDSL EDGE - USG TRUE WOOD PANEL
2 DX/DXL GRID WITH 2 IN. COMPASSO ELITE TRIM
Scale: 3" = 1'-0"

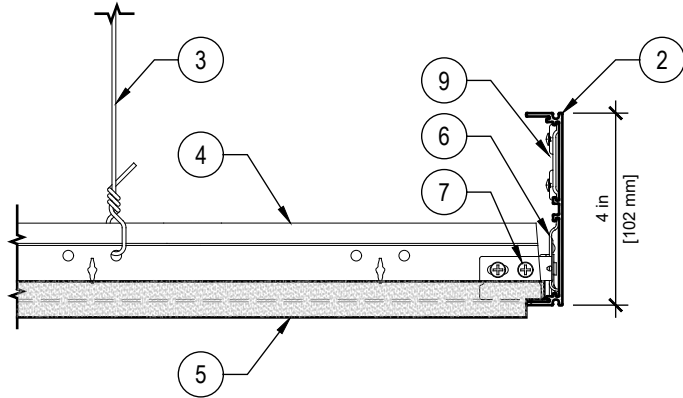


WDSL EDGE - USG TRUE WOOD PANEL
3 DX/DXL GRID WITH 4 IN. COMPASSO ELITE TRIM
Scale: 3" = 1'-0"

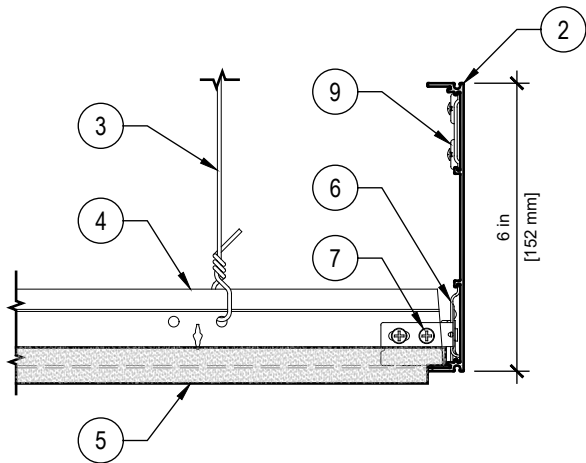

WDSL EDGE - USG TRUE WOOD PANEL
4 DX/DXL GRID WITH 6 IN. COMPASSO ELITE TRIM
Scale: 3" = 1'-0"

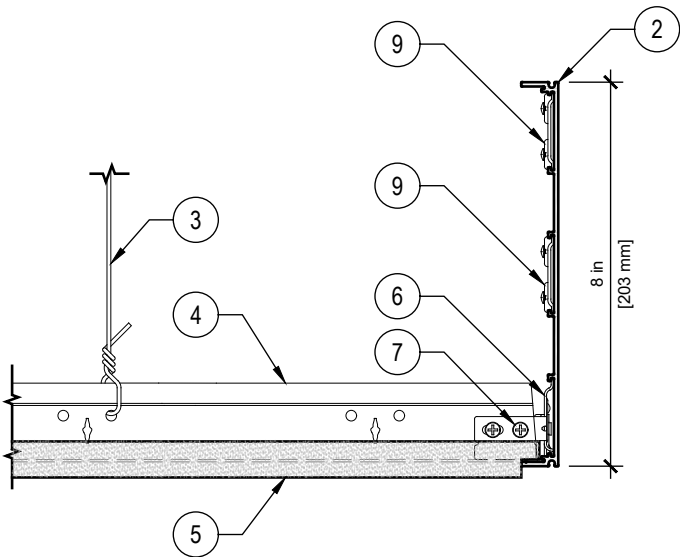

WDSL EDGE - USG TRUE WOOD PANEL
5 DX/DXL GRID WITH 8 IN. COMPASSO ELITE TRIM
Scale: 3" = 1'-0"

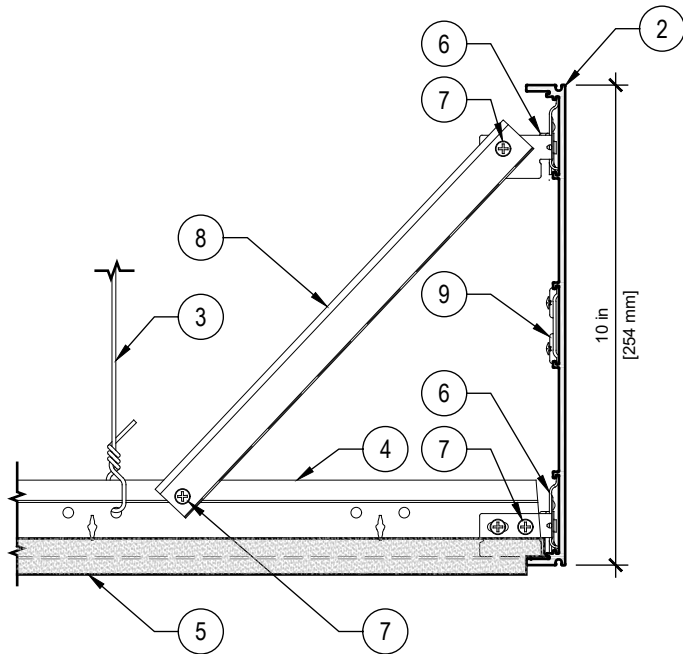

WDSL EDGE - USG TRUE WOOD PANEL
6 DX/DXL GRID WITH 10 IN. COMPASSO ELITE TRIM
Scale: 3" = 1'-0"

KEYNOTES - COMPÄSSO TRIM
TONICAS - COMPÄSSO MARCO PERIMETRAL
DISCOURS -COMPÄSSO GARNITURE DE PLAFOND

- 1 COMPÄSSO SLIM PERIMETER TRIM.
COMPÄSSO SLIM MARCO PERIMETRAL.
MOULURE DE PÉRIMÈTRE COMPÄSSO SLIM.
- 2 COMPÄSSO ELITE TRIM.
COMPÄSSO ELITE BORDE.
MOULURE COMPÄSSO ELITE.
HANGER WIRE BY OTHERS.
- 3 ALAMBRE DE SUSPENSION POR OTROS.
FIL DE SUSPENTE PAR D'AUTRES.
- 4 MAIN OR CROSS TEE, FIELD CUT TO LENGTH.
TE PRINCIPAL O SECUNDARIA, RECORTADA A LA MEDIDA.
TÉE PRINCIPAL OU TÉE SECONDAIRE, COUPÉ EN CHANTIER.
- 5 CEILING PANEL.
PANEL DE TECHO.
PANNEAU POUR PLAFOND.
- 6 COMPÄSSO ELITE ATTACHMENT CLIP.
ELEMENTO DE AFIJACION PARA COMPÄSSO ELITE.
AGRAFE DE FIXATION POUR COMPÄSSO ELITE.
SECURE WITH PAN HEAD SCREWS.
- 7 ASEGURE CON TORNILLOS PARA METAL.
FIXER AVEC DES VIS À TÊTE CYLINDRIQUE.
- 8 PROVIDE BRACING WITH M9 CLIP AT 10" COMPÄSSO TRIM.
PROVEER APOYO CON EL ENCAJE M9 CUANDO SE UTILIZA COMPÄSSO BORDE DE 10 PULGADAS DE ALTO O MAS.
PRÉVOIR RENFORCEMENT AVEC MOULURE M9 AU MOULURE COMPÄSSO 10'.
- 9 ADD HORIZONTAL SPLICE PLATES AT ALL VERTICAL JOINTS (1 PIECE FOR 2" TRIM, 2 PIECES FOR 4" AND 6" TRIM, 3 PIECES FOR 8" AND 10" TRIM, TYPICAL).
AGREGAR PLACAS DE ENCAJE EN TODA JUNTA VERTICAL (1 PIEZA POR MARCO 2 PULGADAS, 2 PIEZAS POR 4 Y 6 PULGADAS, 3 PIEZAS POR 8 Y 10 PULGADAS -TÍPICAMENTE).
AJOUTER DES PLAQUES DE JONCTION HORIZONTAL À TOUS LES JOINTS VERTCALES ET ÉQUERRES (1 MORCEAU POUR 2' DE MOULURE HORIZONTALE, 2 MCX POUR 4' ET 6' DE MOULURE HORIZONTALE, 3 MCX POUR 8' ET 10' DE MOULURE HORIZONTALE -TYPIQUE).

ADDITIONAL NOTES: