




KEYNOTES - COMPÄSSO TRIM TONICAS - COMPÄSSO MARCO PERIMETRAL DISCOURS -COMPÄSSO GARNITURE DE PLAFOND	
1	COMPÄSSO SLIM PERIMETER TRIM. COMPÄSSO SLIM MARCO PERIMETRAL. MOULURE DE PÉRIMÈTRE COMPÄSSO SLIM.
2	COMPÄSSO ELITE TRIM. COMPÄSSO ELITE BORDE. MOULURE COMPÄSSO ELITE.
3	MAIN OR CROSS TEE, FIELD CUT TO LENGTH. TE PRINCIPAL O SECUNDARIA, RECORTADA A LA MEDIDA. TÉE PRINCIPAL OU TÉE SECONDAIRE, COUPÉ EN CHANTIER.
4	CEILING PANEL. PANEL DE TECHO. PANNEAU POUR PLAFOND.
5	COMPÄSSO ELITE ATTACHMENT CLIP. ELEMENTO DE AFIJACION PARA COMPÄSSO ELITE. AGRAFE DE FIXATION POUR COMPÄSSO ELITE.
6	SECURE WITH PAN HEAD SCREWS. ASEGURE CON TORNILLOS PARA METAL. FIXER AVEC DES VIS À TÊTE CYLINDRIQUE.
7	PROVIDE BRACING WITH M9 CLIP AT 10" COMPÄSSO TRIM. PROVEER APOYO CON EL ENCAJE M9 CUANDO SE UTILIZA COMPÄSSO BORDE DE 10 PULGADAS DE ALTO O MAS. PRÉVOIR RENFORCEMENT AVEC MOULURE M9 AU MOULURE COMPÄSSO 10".
8	ADD HORIZONTAL SPLICE PLATES AT ALL VERTICAL JOINTS (1 PIECE FOR 2" TRIM, 2 PIECES FOR 4" AND 6" TRIM, 3 PIECES FOR 8" AND 10" TRIM, TYPICAL). AGREGAR PLACAS DE ENCAJE EN TODA JUNTA VERTICAL (1 PIEZA POR MARCO 2 PULGADAS, 2 PIEZAS POR 4 Y 6 PULGADAS, 3 PIEZAS POR 8 Y 10 PULGADAS -TÍPICAMENTE). AJOUTER DES PLAQUES DE JONCTION HORIZONTAL À TOUS LES JOINTS VERTCALES ET ÉQUERRES (1 MORCEAU POUR 2' DE MOULURE HORIZONTALE, 2 MCX POUR 4' ET 6' DE MOULURE HORIZONTALE, 3 MCX POUR 8' ET 10' DE MOULURE HORIZONTALE -TYPIQUE).
ADDITIONAL NOTES: 1. THESE DETAILS ARE REPRESENTATIVE OF FULL-MODULE PANEL INSTALLATIONS, TYPICAL. 2. AT OFF-MODULE INSTALLATIONS, FIELD-ROUT AS REQUIRED. APPLY TOUCH-UP PAINT TO ROUTED EDGES, TYPICAL. 3. USE M9 ANGLE AS CROSS-BRACING TO 10" COMPÄSSO ELITE TRIM, TYPICAL.	

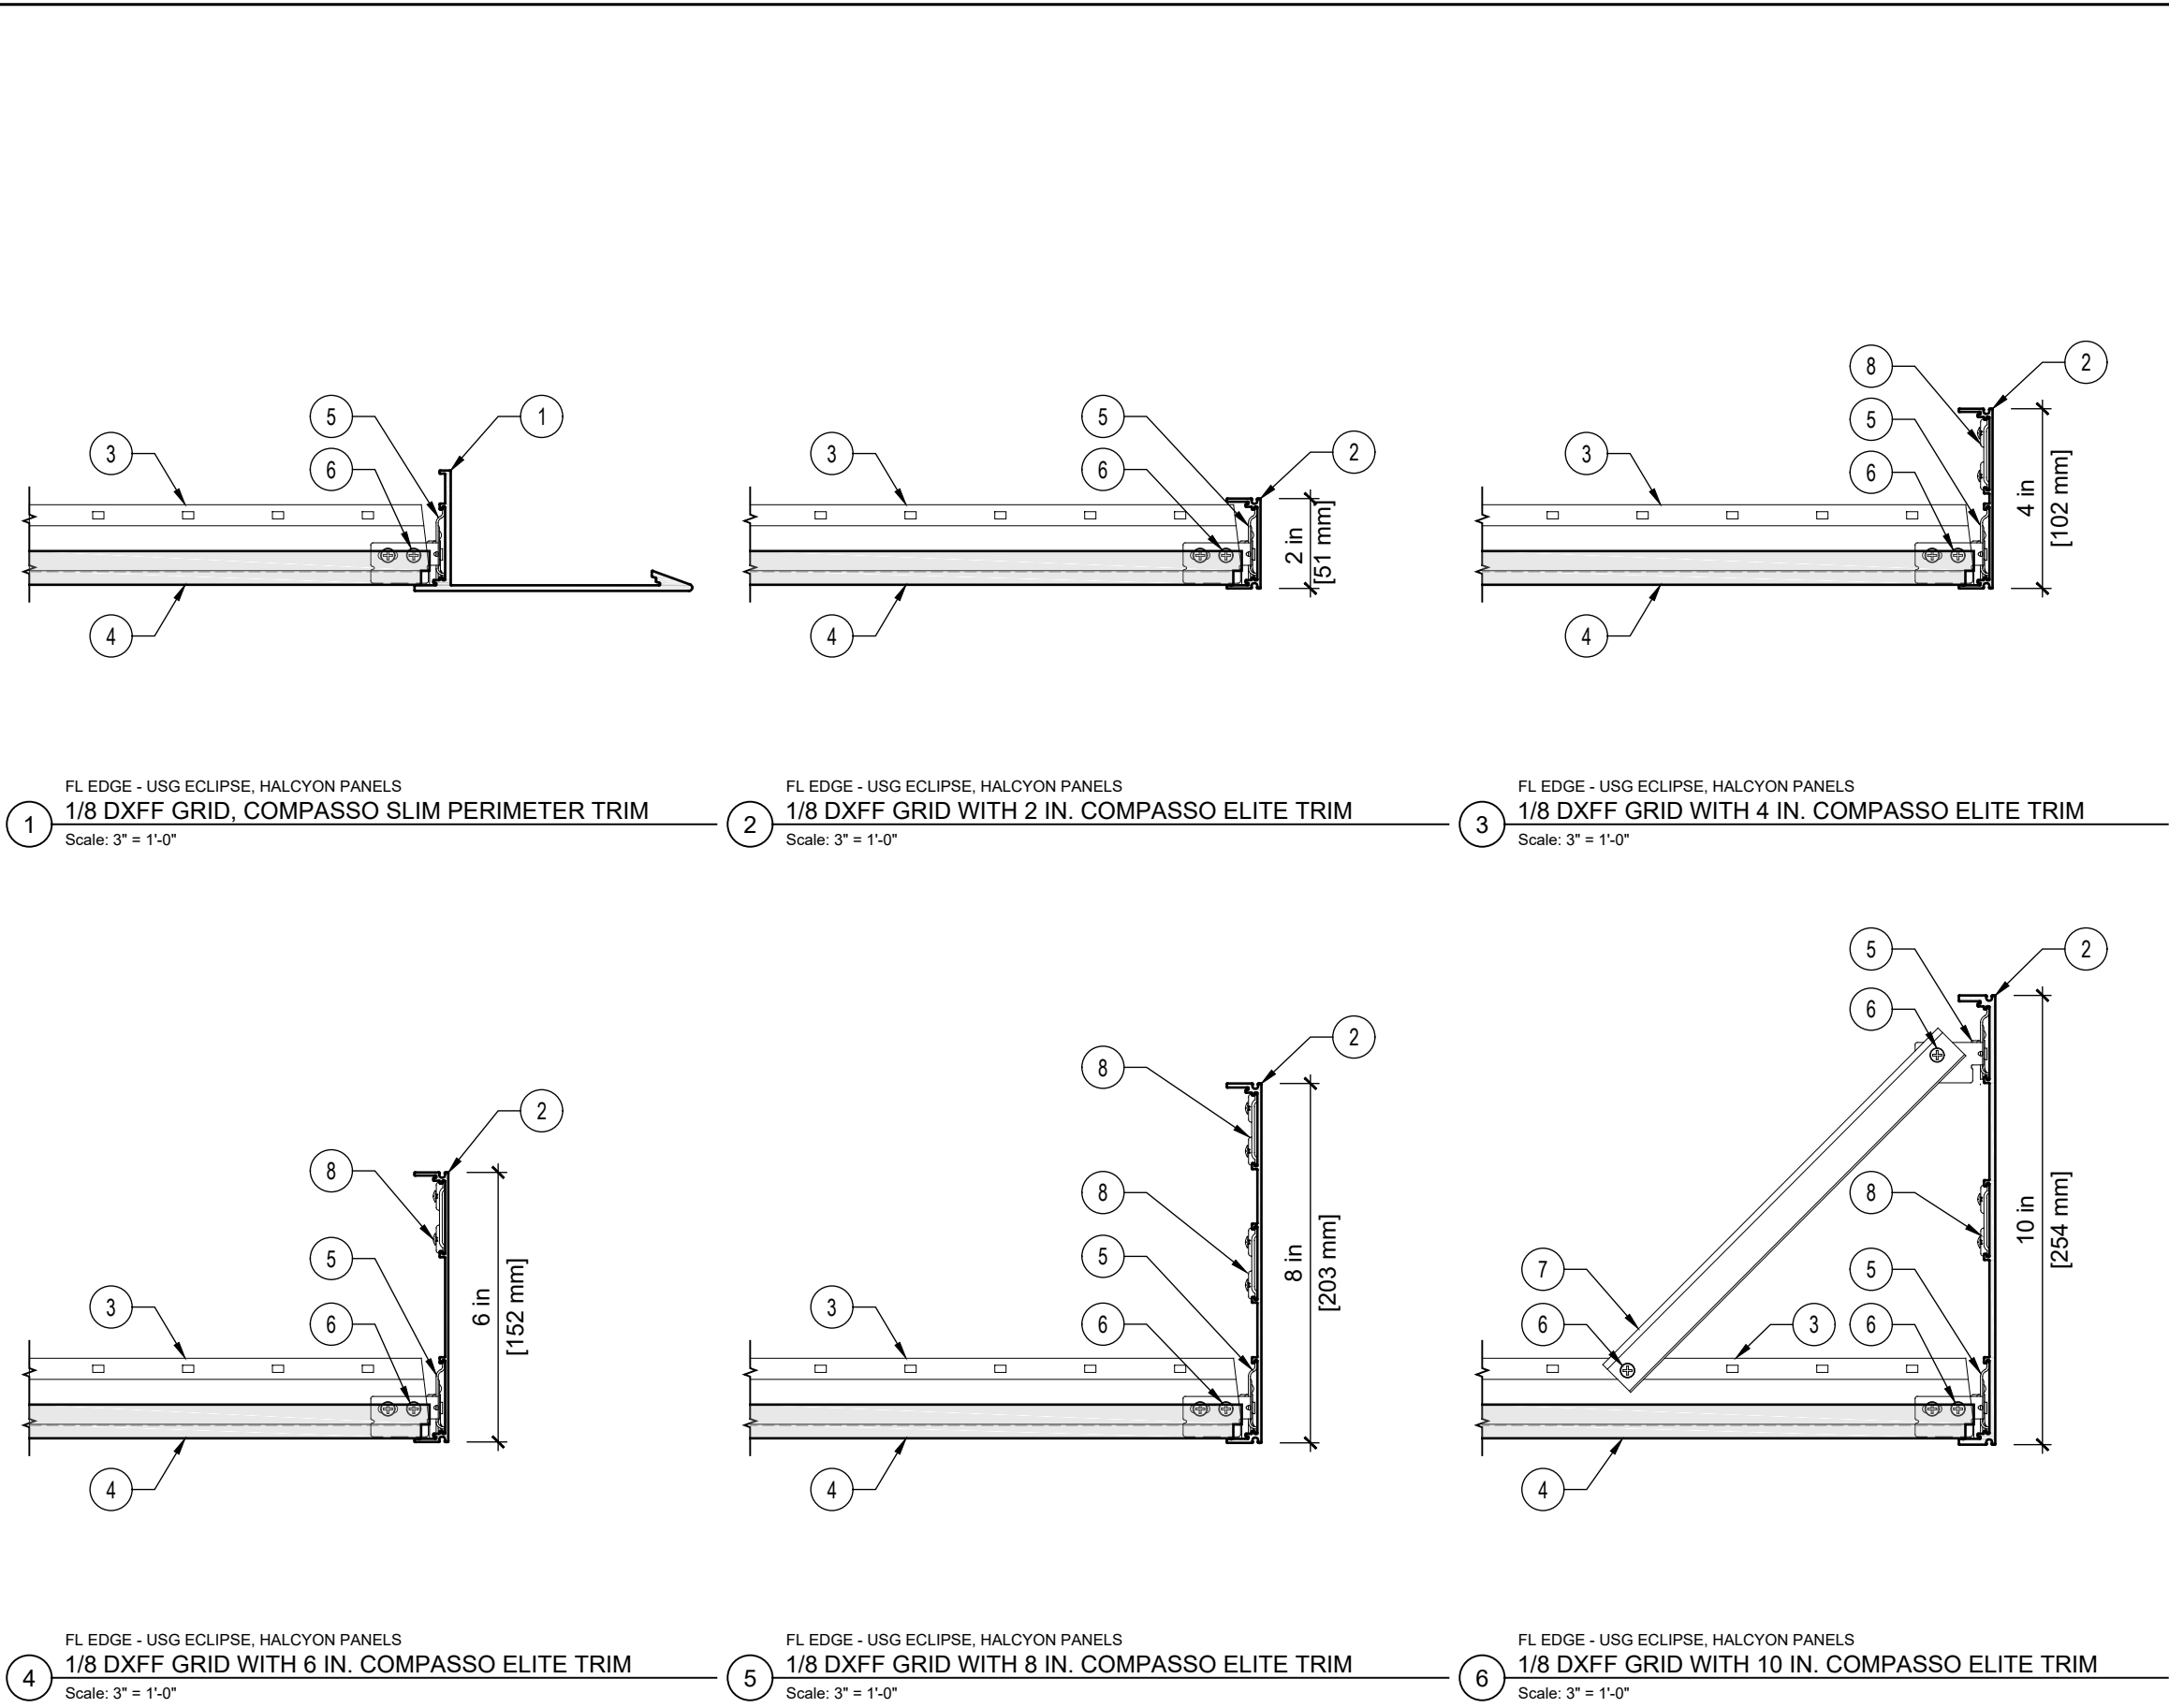


KEYNOTES - COMPÄSSO TRIM TONICAS - COMPÄSSO MARCO PERIMETRAL DISCOURS -COMPÄSSO GARNITURE DE PLAFOND	
1	COMPÄSSO SLIM PERIMETER TRIM. COMPÄSSO SLIM MARCO PERIMETRAL. MOULURE DE PÉRIMÈTRE COMPÄSSO SLIM.
2	COMPÄSSO ELITE TRIM. COMPÄSSO ELITE BORDE. MOULURE COMPÄSSO ELITE.
3	MAIN OR CROSS TEE, FIELD CUT TO LENGTH. TE PRINCIPAL O SECUNDARIA, RECORTADA A LA MEDIDA. TÉE PRINCIPAL OU TÉE SECONDAIRE, COUPÉ EN CHANTIER.
4	CEILING PANEL. PANEL DE TECHO. PANNEAU POUR PLAFOND.
5	COMPÄSSO ELITE ATTACHMENT CLIP. ELEMENTO DE AFIJACION PARA COMPÄSSO ELITE. AGRAFE DE FIXATION POUR COMPÄSSO ELITE.
6	SECURE WITH PAN HEAD SCREWS. ASEGURE CON TORNILLOS PARA METAL. FIXER AVEC DES VIS À TÊTE CYLINDRIQUE.
7	PROVIDE BRACING WITH M9 CLIP AT 10" COMPÄSSO TRIM.
	PROVEER APOYO CON EL ENCAJE M9 CUANDO SE UTILIZA COMPÄSSO BORDE DE 10 PULGADAS DE ALTO O MAS.
	PRÉVOIR RENFORCEMENT AVEC MOULURE M9 AU MOULURE COMPÄSSO 10".
8	ADD HORIZONTAL SPLICE PLATES AT ALL VERTICAL JOINTS (1 PIECE FOR 2" TRIM, 2 PIECES FOR 4" AND 6" TRIM, 3 PIECES FOR 8" AND 10" TRIM, TYPICAL).
	AGREGAR PLACAS DE ENCAJE EN TODA JUNTA VERTICAL (1 PIEZA POR MARCO 2 PULGADAS, 2 PIEZAS POR 4 Y 6 PULGADAS, 3 PIEZAS POR 8 Y 10 PULGADAS -TÍPICAMENTE).
	AJOUTER DES PLAQUES DE JONCTION HORIZONTAL À TOUS LES JOINTS VERTCALES ET ÉQUERRES (1 MORCEAU POUR 2' DE MOULURE HORIZONTALE, 2 MCX POUR 4' ET 6' DE MOULURE HORIZONTALE, 3 MCX POUR 8' ET 10' DE MOULURE HORIZONTALE -TYPIQUE).
ADDITIONAL NOTES: 1. THESE DETAILS ARE REPRESENTATIVE OF FULL-MODULE PANEL INSTALLATIONS, TYPICAL. 2. AT OFF-MODULE INSTALLATIONS, FIELD-ROUT AS REQUIRED. APPLY TOUCH-UP PAINT TO ROUTED EDGES, TYPICAL. 3. USE M9 ANGLE AS CROSS-BRACING TO 10" COMPÄSSO ELITE TRIM, TYPICAL.	

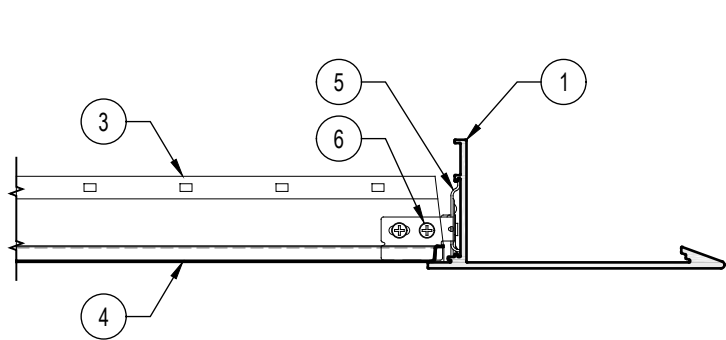


FL EDGE - USG PANZ METAL PANEL
1
1/8 DXFF GRID, COMPASSO SLIM PERIMETER TRIM
Scale: 3" = 1'-0"

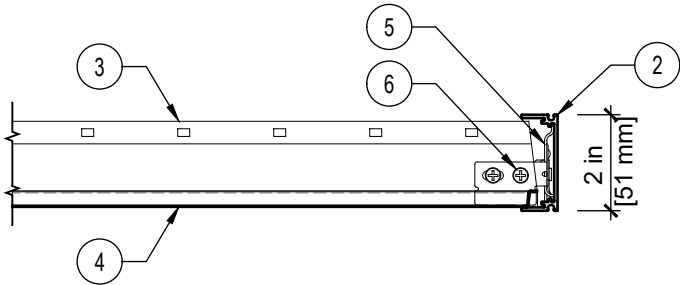


FL EDGE - USG PANZ METAL PANEL
2
1/8 DXFF GRID WITH 2 IN. COMPASSO ELITE TRIM
Scale: 3" = 1'-0"

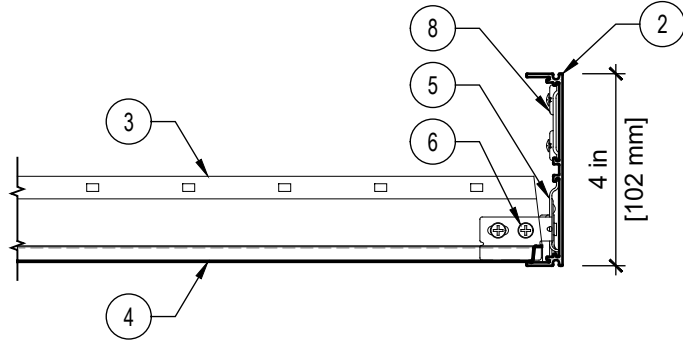


FL EDGE - USG PANZ METAL PANEL
3
1/8 DXFF GRID WITH 4 IN. COMPASSO ELITE TRIM
Scale: 3" = 1'-0"

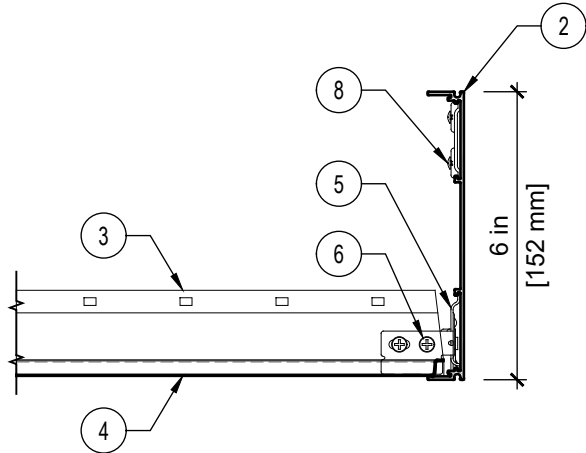

FL EDGE - USG PANZ METAL PANEL
4
1/8 DXFF GRID WITH 6 IN. COMPASSO ELITE TRIM
Scale: 3" = 1'-0"

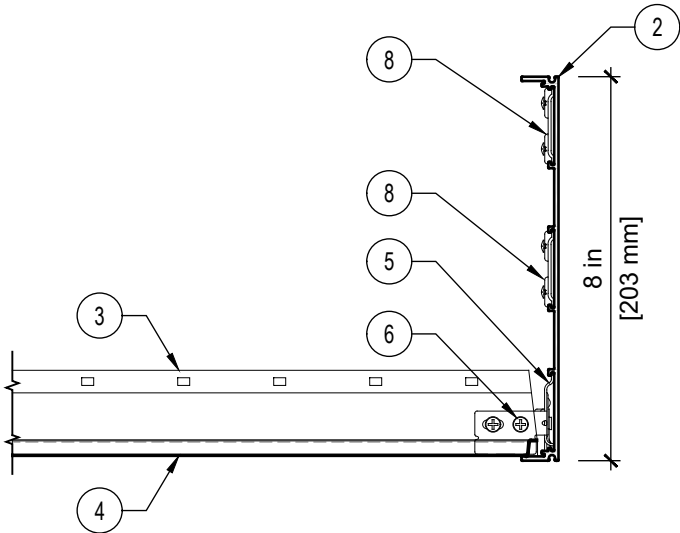


FL EDGE - USG PANZ METAL PANEL
5
1/8 DXFF GRID WITH 8 IN. COMPASSO ELITE TRIM
Scale: 3" = 1'-0"

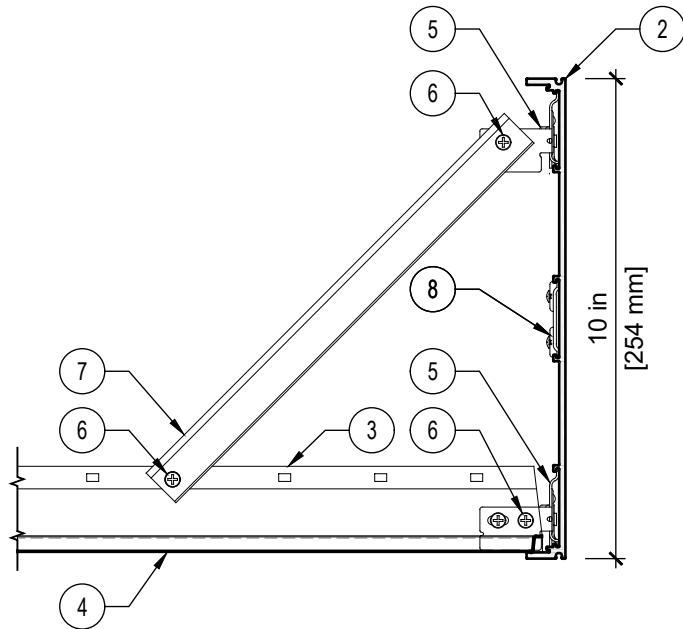


FL EDGE - USG PANZ METAL PANEL
6
1/8 DXFF GRID WITH 10 IN. COMPASSO ELITE TRIM
Scale: 3" = 1'-0"

KEYNOTES - COMPÄSSO TRIM
TONICAS - COMPÄSSO MARCO PERIMETRAL
DISCOURS -COMPÄSSO GARNITURE DE PLAFOND


1	COMPÄSSO SLIM PERIMETER TRIM. COMPÄSSO SLIM MARCO PERIMETRAL. MOULURE DE PÉRIMÈTRE COMPÄSSO SLIM.
2	COMPÄSSO ELITE TRIM. COMPÄSSO ELITE BORDE. MOULURE COMPÄSSO ELITE.
3	MAIN OR CROSS TEE, FIELD CUT TO LENGTH. TE PRINCIPAL O SECUNDARIA, RECORTADA A LA MEDIDA. TÉE PRINCIPAL OU TÉE SECONDAIRE, COUPÉ EN CHANTIER.
4	CEILING PANEL. PANEL DE TECHO. PANNEAU POUR PLAFOND.
5	COMPÄSSO ELITE ATTACHMENT CLIP. ELEMENTO DE AFIJACION PARA COMPÄSSO ELITE. AGRAFE DE FIXATION POUR COMPÄSSO ELITE.
6	SECURE WITH PAN HEAD SCREWS. ASEGURE CON TORNILLOS PARA METAL. FIXER AVEC DES VIS À TÊTE CYLINDRIQUE.
7	PROVIDE BRACING WITH M9 CLIP AT 10" COMPÄSSO TRIM. PROVEER APOYO CON EL ENCAJE M9 CUANDO SE UTILIZA COMPÄSSO BORDE DE 10 PULGADAS DE ALTO O MAS. PRÉVOIR RENFORCEMENT AVEC MOULURE M9 AU MOULURE COMPÄSSO 10".
8	ADD HORIZONTAL SPLICE PLATES AT ALL VERTICAL JOINTS (1 PIECE FOR 2" TRIM, 2 PIECES FOR 4" AND 6" TRIM, 3 PIECES FOR 8" AND 10" TRIM, TYPICAL). AGREGAR PLACAS DE ENCAJE EN TODA JUNTA VERTICAL (1 PIEZA POR MARCO 2 PULGADAS, 2 PIEZAS POR 4 Y 6 PULGADAS, 3 PIEZAS POR 8 Y 10 PULGADAS -TÍPICAMENTE). AJOUTER DES PLAQUES DE JONCTION HORIZONTAL À TOUS LES JOINTS VERTCALES ET ÉQUERRES (1 MORCEAU POUR 2' DE MOULURE HORIZONTALE, 2 MCX POUR 4' ET 6' DE MOULURE HORIZONTALE, 3 MCX POUR 8' ET 10' DE MOULURE HORIZONTALE -TYPIQUE).
ADDITIONAL NOTES: 1. THESE DETAILS ARE REPRESENTATIVE OF FULL-MODULE PANEL INSTALLATIONS, TYPICAL. 2. AT OFF-MODULE INSTALLATIONS, FIELD-ROUT AS REQUIRED. APPLY TOUCH-UP PAINT TO ROUTED EDGES, TYPICAL. 3. USE M9 ANGLE AS CROSS-BRACING TO 10" COMPÄSSO ELITE TRIM, TYPICAL.	

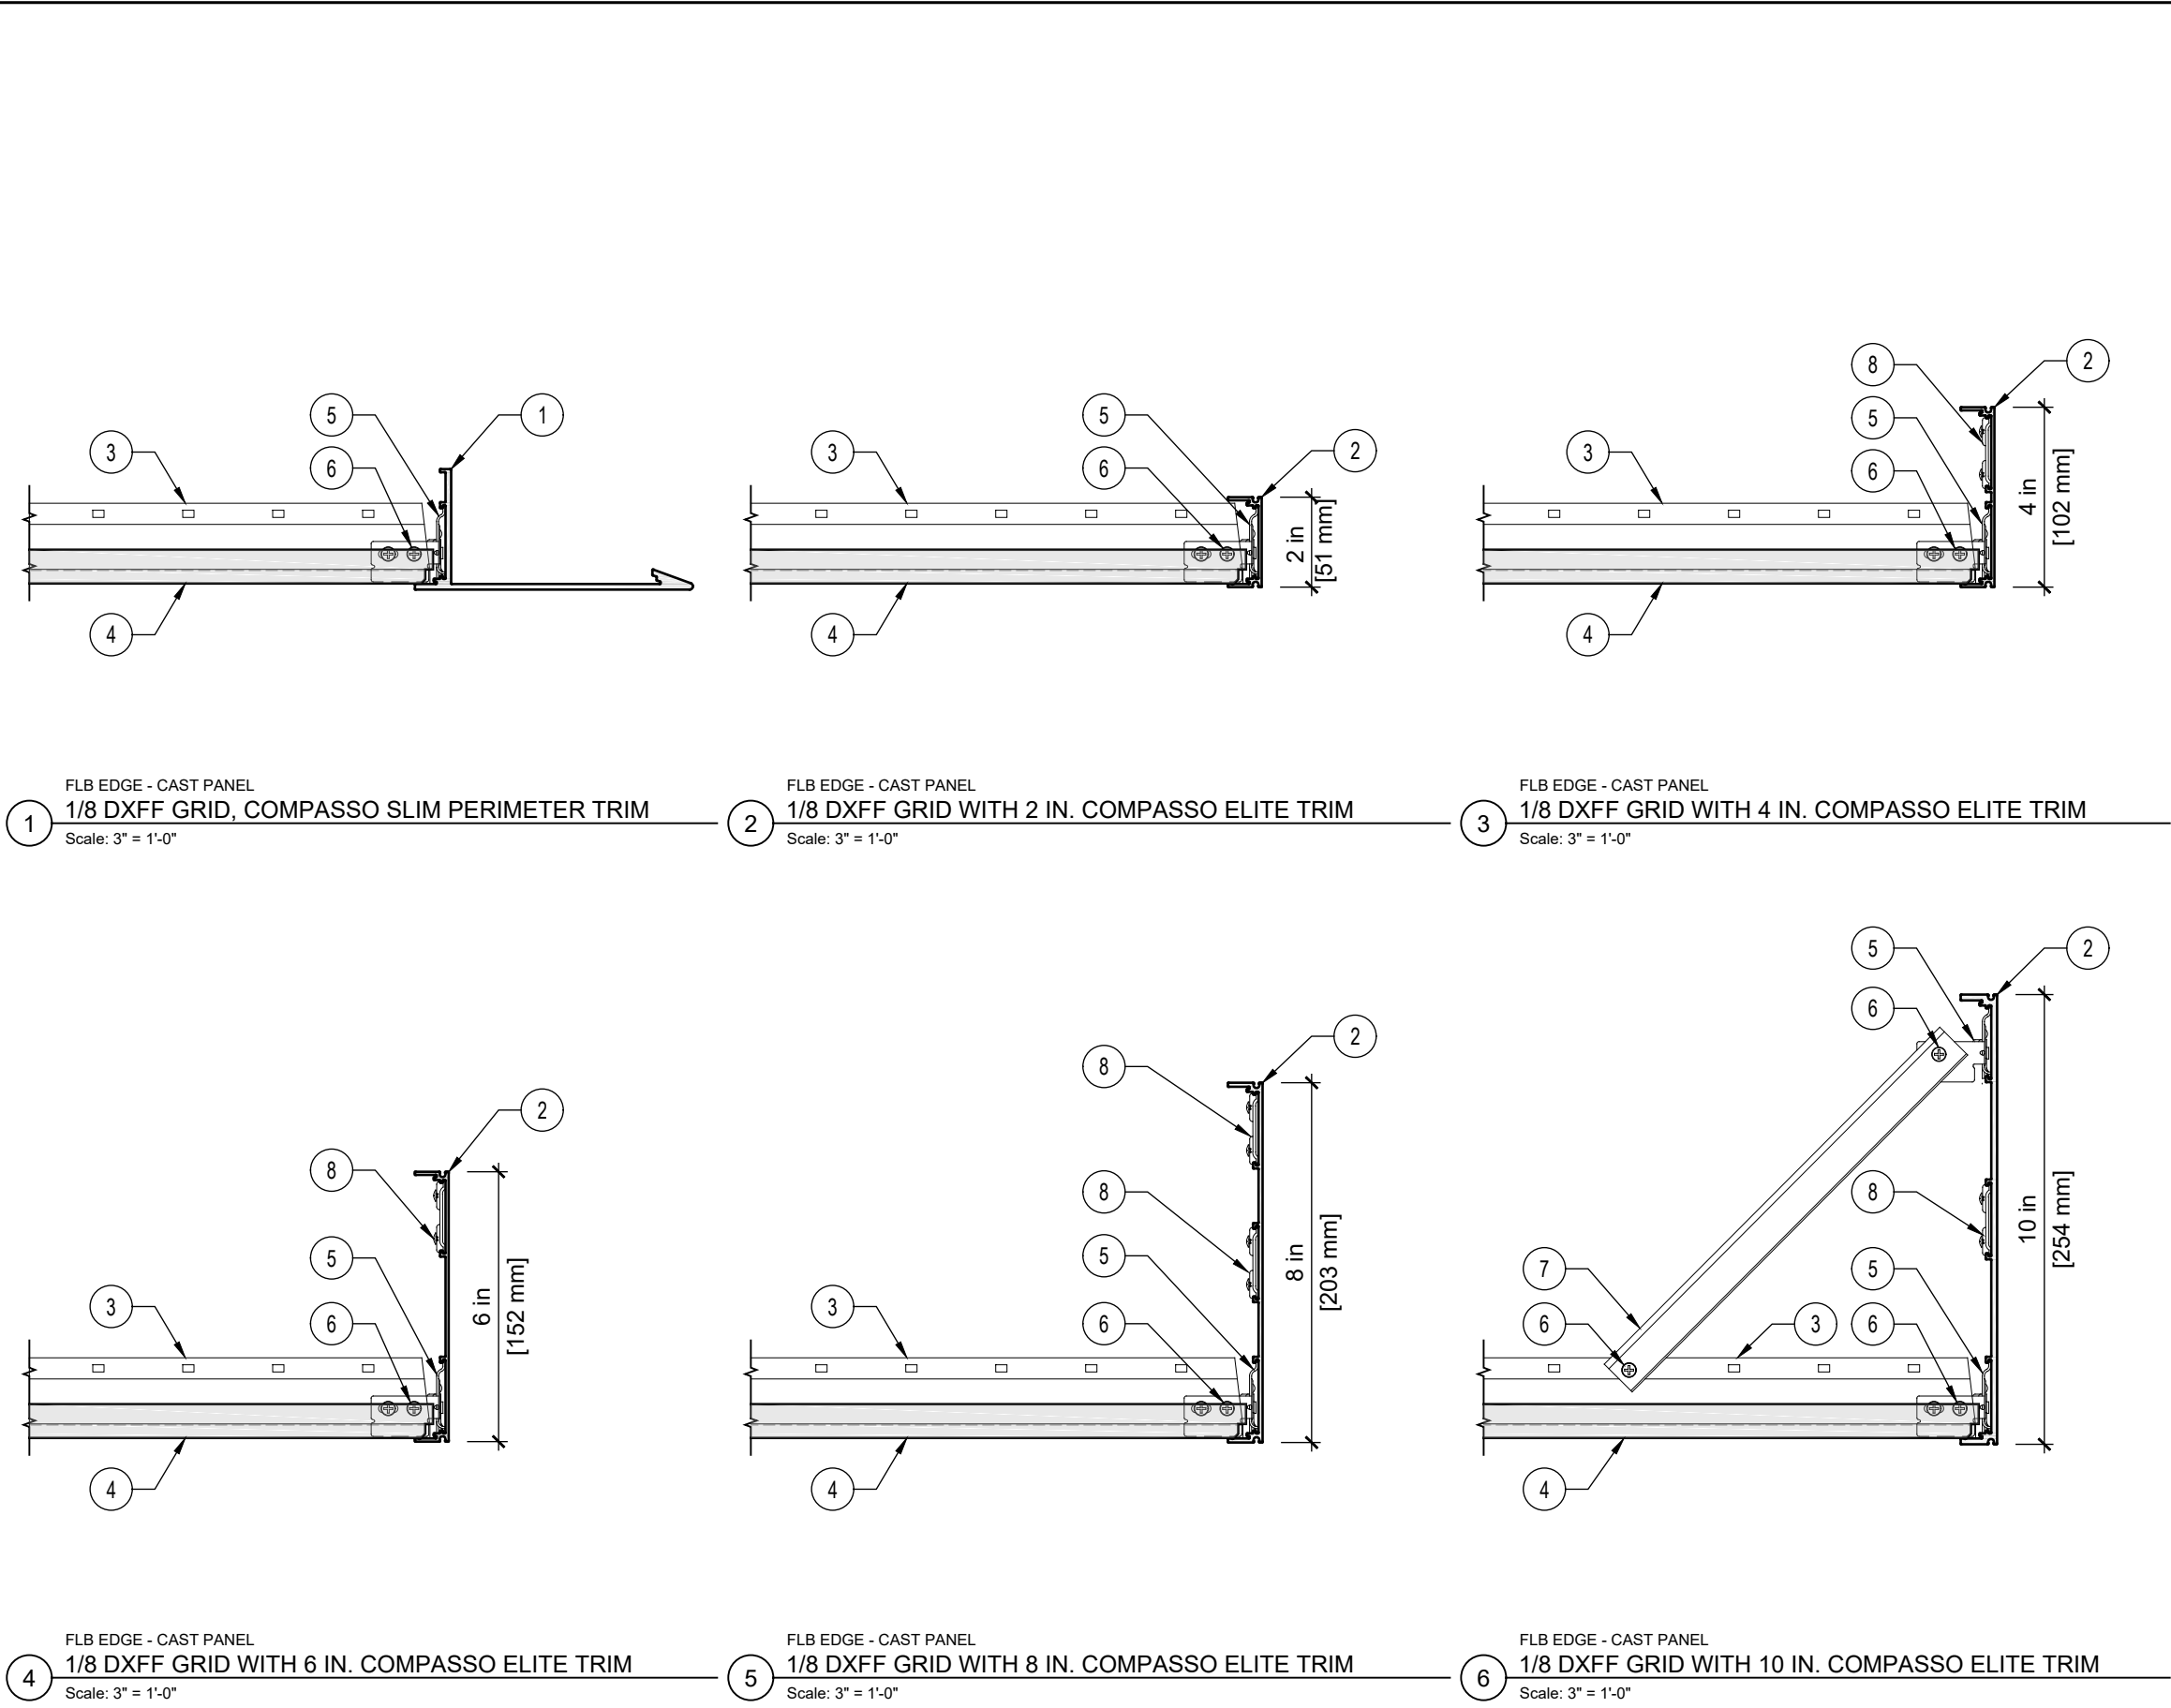


KEYNOTES - COMPÄSSO TRIM TONICAS - COMPÄSSO MARCO PERIMETRAL DISCOURS -COMPÄSSO GARNITURE DE PLAFOND	
1	COMPÄSSO SLIM PERIMETER TRIM. COMPÄSSO SLIM MARCO PERIMETRAL. MOULURE DE PÉRIMÈTRE COMPÄSSO SLIM.
2	COMPÄSSO ELITE TRIM. COMPÄSSO ELITE BORDE. MOULURE COMPÄSSO ELITE.
3	MAIN OR CROSS TEE, FIELD CUT TO LENGTH. TE PRINCIPAL O SECUNDARIA, RECORTADA A LA MEDIDA. TÉE PRINCIPAL OU TÉE SECONDAIRE, COUPÉ EN CHANTIER.
4	CEILING PANEL. PANEL DE TECHO. PANNEAU POUR PLAFOND.
5	COMPÄSSO ELITE ATTACHMENT CLIP. ELEMENTO DE AFIJACION PARA COMPÄSSO ELITE. AGRAFE DE FIXATION POUR COMPÄSSO ELITE.
6	SECURE WITH PAN HEAD SCREWS. ASEGURE CON TORNILLOS PARA METAL. FIXER AVEC DES VIS À TÊTE CYLINDRIQUE.
7	PROVIDE BRACING WITH M9 CLIP AT 10" COMPÄSSO TRIM.
	PROVEER APOYO CON EL ENCAJE M9 CUANDO SE UTILIZA COMPÄSSO BORDE DE 10 PULGADAS DE ALTO O MAS.
	PRÉVOIR RENFORCEMENT AVEC MOULURE M9 AU MOULURE COMPÄSSO 10".
8	ADD HORIZONTAL SPLICE PLATES AT ALL VERTICAL JOINTS (1 PIECE FOR 2" TRIM, 2 PIECES FOR 4" AND 6" TRIM, 3 PIECES FOR 8" AND 10" TRIM, TYPICAL).
	AGREGAR PLACAS DE ENCAJE EN TODA JUNTA VERTICAL (1 PIEZA POR MARCO 2 PULGADAS, 2 PIEZAS POR 4 Y 6 PULGADAS, 3 PIEZAS POR 8 Y 10 PULGADAS -TÍPICAMENTE).
	AJOUTER DES PLAQUES DE JONCTION HORIZONTAL À TOUS LES JOINTS VERTCALES ET ÉQUERRES (1 MORCEAU POUR 2' DE MOULURE HORIZONTALE, 2 MCX POUR 4' ET 6' DE MOULURE HORIZONTALE, 3 MCX POUR 8' ET 10' DE MOULURE HORIZONTALE -TYPIQUE).
ADDITIONAL NOTES: 1. THESE DETAILS ARE REPRESENTATIVE OF FULL-MODULE PANEL INSTALLATIONS, TYPICAL. 2. AT OFF-MODULE INSTALLATIONS, FIELD-ROUT AS REQUIRED. APPLY TOUCH-UP PAINT TO ROUTED EDGES, TYPICAL. 3. USE M9 ANGLE AS CROSS-BRACING TO 10" COMPÄSSO ELITE TRIM, TYPICAL.	

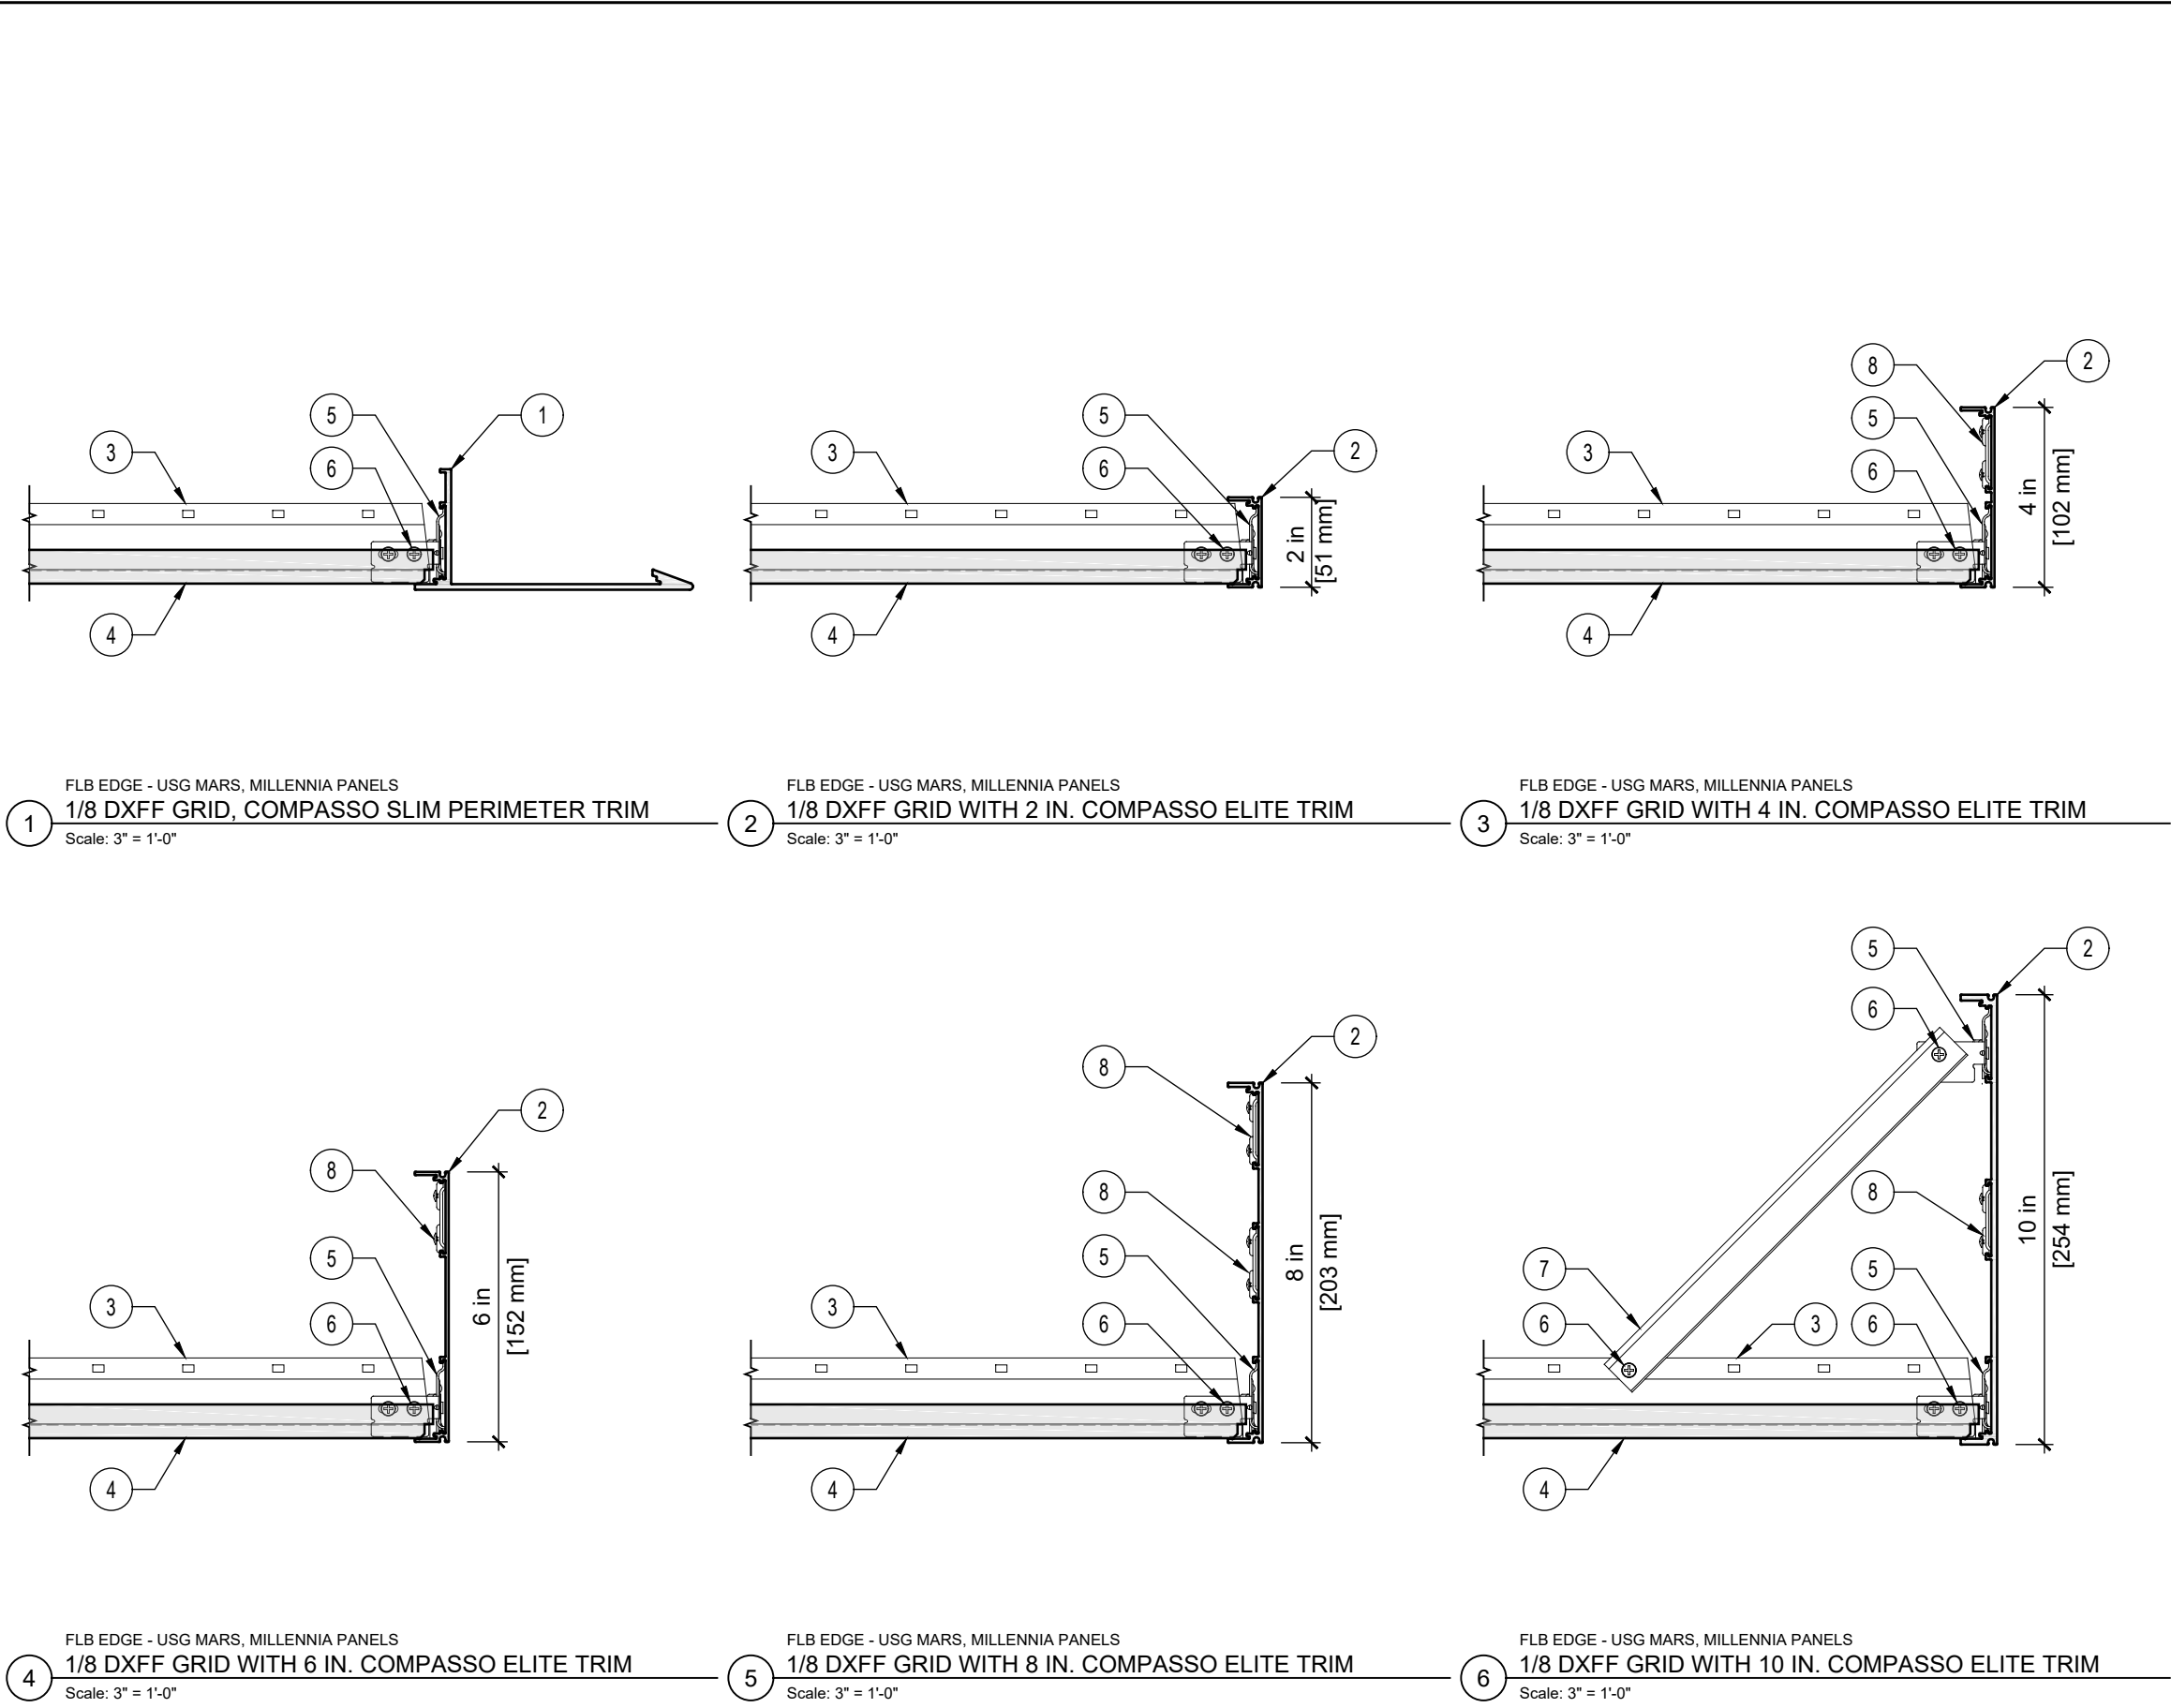

KEYNOTES - COMPÄSSO TRIM	
TONICAS - COMPÄSSO MARCO PERIMETRAL	
DISCOURS -COMPÄSSO GARNITURE DE PLAFOND	
1	COMPÄSSO SLIM PERIMETER TRIM. COMPÄSSO SLIM MARCO PERIMETRAL. MOULURE DE PÉRIMÈTRE COMPÄSSO SLIM.
2	COMPÄSSO ELITE TRIM. COMPÄSSO ELITE BORDE. MOULURE COMPÄSSO ELITE.
3	MAIN OR CROSS TEE, FIELD CUT TO LENGTH. TE PRINCIPAL O SECUNDARIA, RECORTADA A LA MEDIDA. TÉE PRINCIPAL OU TÉE SECONDAIRE, COUPÉ EN CHANTIER.
4	CEILING PANEL. PANEL DE TECHO. PANNEAU POUR PLAFOND.
5	COMPÄSSO ELITE ATTACHMENT CLIP. ELEMENTO DE AFIJACION PARA COMPÄSSO ELITE. AGRAFE DE FIXATION POUR COMPÄSSO ELITE.
6	SECURE WITH PAN HEAD SCREWS. ASEGURE CON TORNILLOS PARA METAL. FIXER AVEC DES VIS À TÊTE CYLINDRIQUE.
7	PROVIDE BRACING WITH M9 CLIP AT 10" COMPÄSSO TRIM.
	PROVEER APOYO CON EL ENCAJE M9 CUANDO SE UTILIZA COMPÄSSO BORDE DE 10 PULGADAS DE ALTO O MAS.
	PRÉVOIR RENFORCEMENT AVEC MOULURE M9 AU MOULURE COMPÄSSO 10".
8	ADD HORIZONTAL SPLICE PLATES AT ALL VERTICAL JOINTS (1 PIECE FOR 2" TRIM, 2 PIECES FOR 4" AND 6" TRIM, 3 PIECES FOR 8" AND 10" TRIM, TYPICAL).
	AGREGAR PLACAS DE ENCAJE EN TODA JUNTA VERTICAL (1 PIEZA POR MARCO 2 PULGADAS, 2 PIEZAS POR 4 Y 6 PULGADAS, 3 PIEZAS POR 8 Y 10 PULGADAS -TÍPICAMENTE).
	AJOUTER DES PLAQUES DE JONCTION HORIZONTAL À TOUS LES JOINTS VERTCALES ET ÉQUERRES (1 MORCEAU POUR 2' DE MOULURE HORIZONTALE, 2 MCX POUR 4' ET 6' DE MOULURE HORIZONTALE, 3 MCX POUR 8' ET 10' DE MOULURE HORIZONTALE -TYPIQUE).
ADDITIONAL NOTES: <div>1. THESE DETAILS ARE REPRESENTATIVE OF FULL-MODULE PANEL INSTALLATIONS, TYPICAL.</div> <div>2. AT OFF-MODULE INSTALLATIONS, FIELD-ROUT AS REQUIRED. APPLY TOUCH-UP PAINT TO ROUTED EDGES, TYPICAL.</div> <div>3. USE M9 ANGLE AS CROSS-BRACING TO 10" COMPÄSSO ELITE TRIM, TYPICAL.</div>	

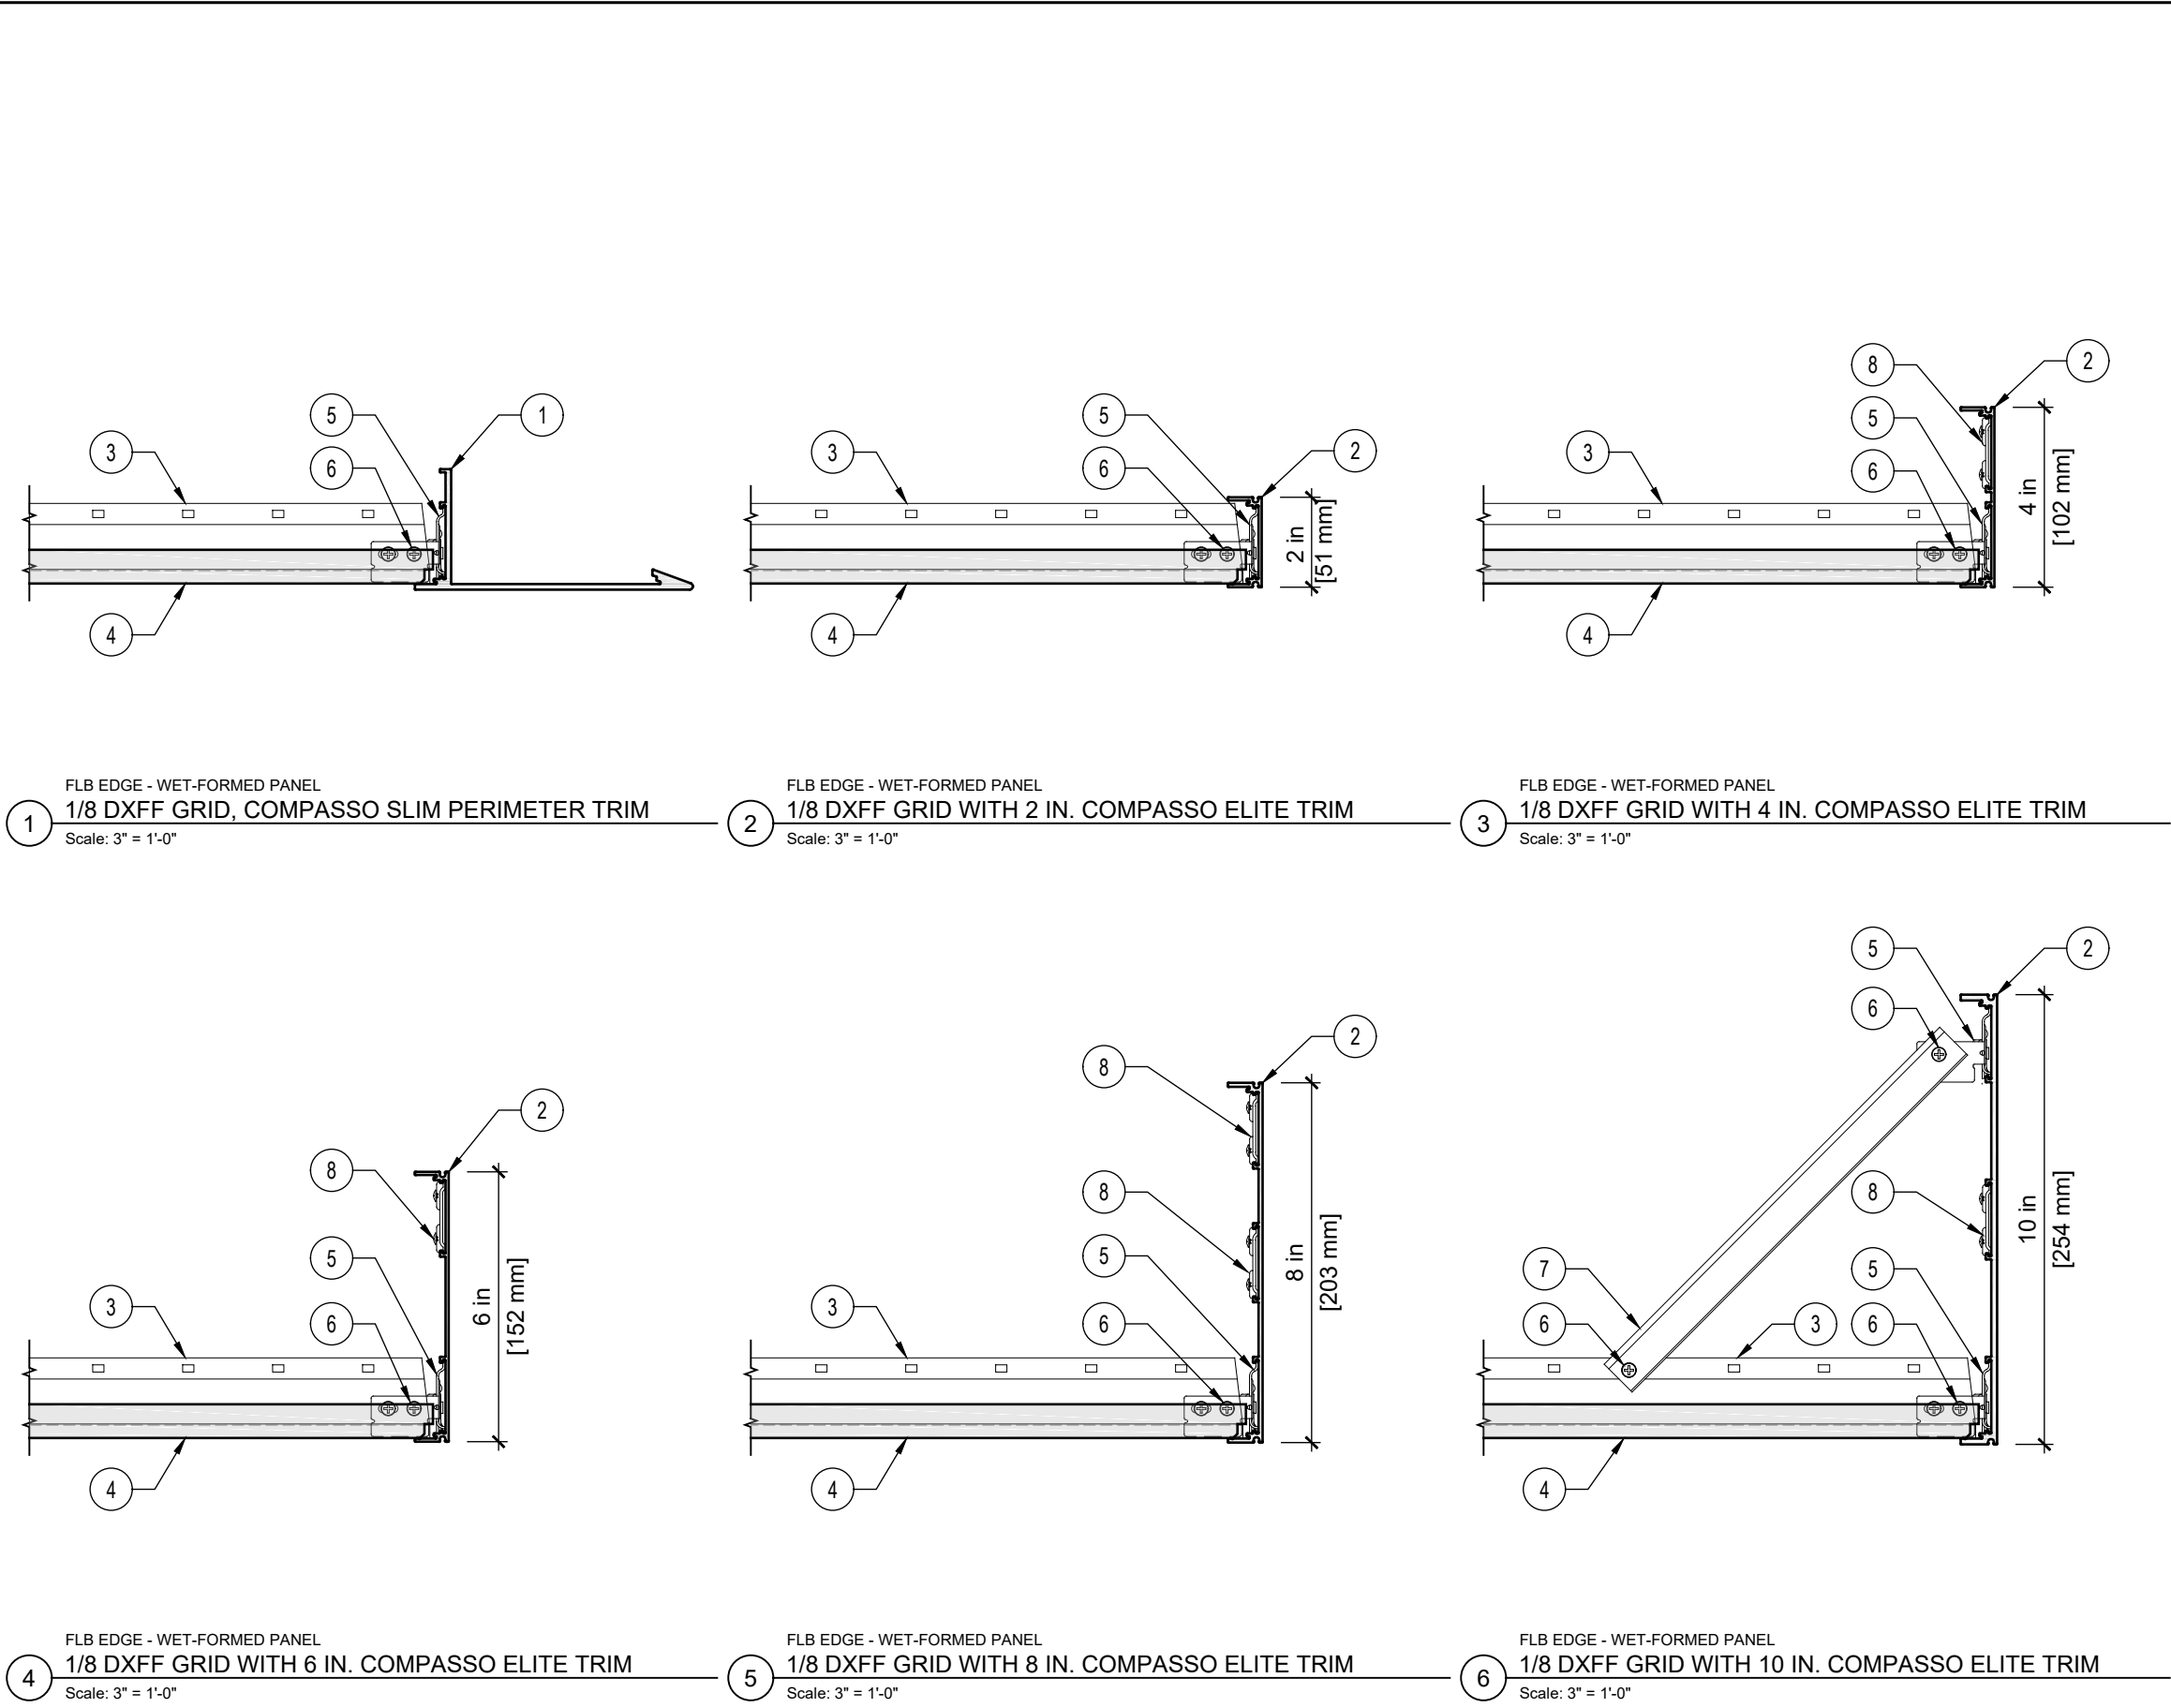

KEYNOTES - COMPÄSSO TRIM TONICAS - COMPÄSSO MARCO PERIMETRAL DISCOURS -COMPÄSSO GARNITURE DE PLAFOND	
1	COMPÄSSO SLIM PERIMETER TRIM. COMPÄSSO SLIM MARCO PERIMETRAL. MOULURE DE PÉRIMÈTRE COMPÄSSO SLIM.
2	COMPÄSSO ELITE TRIM. COMPÄSSO ELITE BORDE. MOULURE COMPÄSSO ELITE.
3	MAIN OR CROSS TEE, FIELD CUT TO LENGTH. TE PRINCIPAL O SECUNDARIA, RECORTADA A LA MEDIDA. TÉE PRINCIPAL OU TÉE SECONDAIRE, COUPÉ EN CHANTIER.
4	CEILING PANEL. PANEL DE TECHO. PANNEAU POUR PLAFOND.
5	COMPÄSSO ELITE ATTACHMENT CLIP. ELEMENTO DE AFIJACION PARA COMPÄSSO ELITE. AGRAFE DE FIXATION POUR COMPÄSSO ELITE.
6	SECURE WITH PAN HEAD SCREWS. ASEGURE CON TORNILLOS PARA METAL. FIXER AVEC DES VIS À TÊTE CYLINDRIQUE.
7	PROVIDE BRACING WITH M9 CLIP AT 10" COMPÄSSO TRIM. PROVEER APOYO CON EL ENCAJE M9 CUANDO SE UTILIZA COMPÄSSO BORDE DE 10 PULGADAS DE ALTO O MAS. PRÉVOIR RENFORCEMENT AVEC MOULURE M9 AU MOULURE COMPÄSSO 10".
8	ADD HORIZONTAL SPLICE PLATES AT ALL VERTICAL JOINTS (1 PIECE FOR 2" TRIM, 2 PIECES FOR 4" AND 6" TRIM, 3 PIECES FOR 8" AND 10" TRIM, TYPICAL). AGREGAR PLACAS DE ENCAJE EN TODA JUNTA VERTICAL (1 PIEZA POR MARCO 2 PULGADAS, 2 PIEZAS POR 4 Y 6 PULGADAS, 3 PIEZAS POR 8 Y 10 PULGADAS -TÍPICAMENTE). AJOUTER DES PLAQUES DE JONCTION HORIZONTAL À TOUS LES JOINTS VERTCALES ET ÉQUERRES (1 MORCEAU POUR 2' DE MOULURE HORIZONTALE, 2 MCX POUR 4' ET 6' DE MOULURE HORIZONTALE, 3 MCX POUR 8' ET 10' DE MOULURE HORIZONTALE -TYPIQUE).
ADDITIONAL NOTES: 1. THESE DETAILS ARE REPRESENTATIVE OF FULL-MODULE PANEL INSTALLATIONS, TYPICAL. 2. AT OFF-MODULE INSTALLATIONS, FIELD-ROUT AS REQUIRED. APPLY TOUCH-UP PAINT TO ROUTED EDGES, TYPICAL. 3. USE M9 ANGLE AS CROSS-BRACING TO 10" COMPÄSSO ELITE TRIM, TYPICAL.	

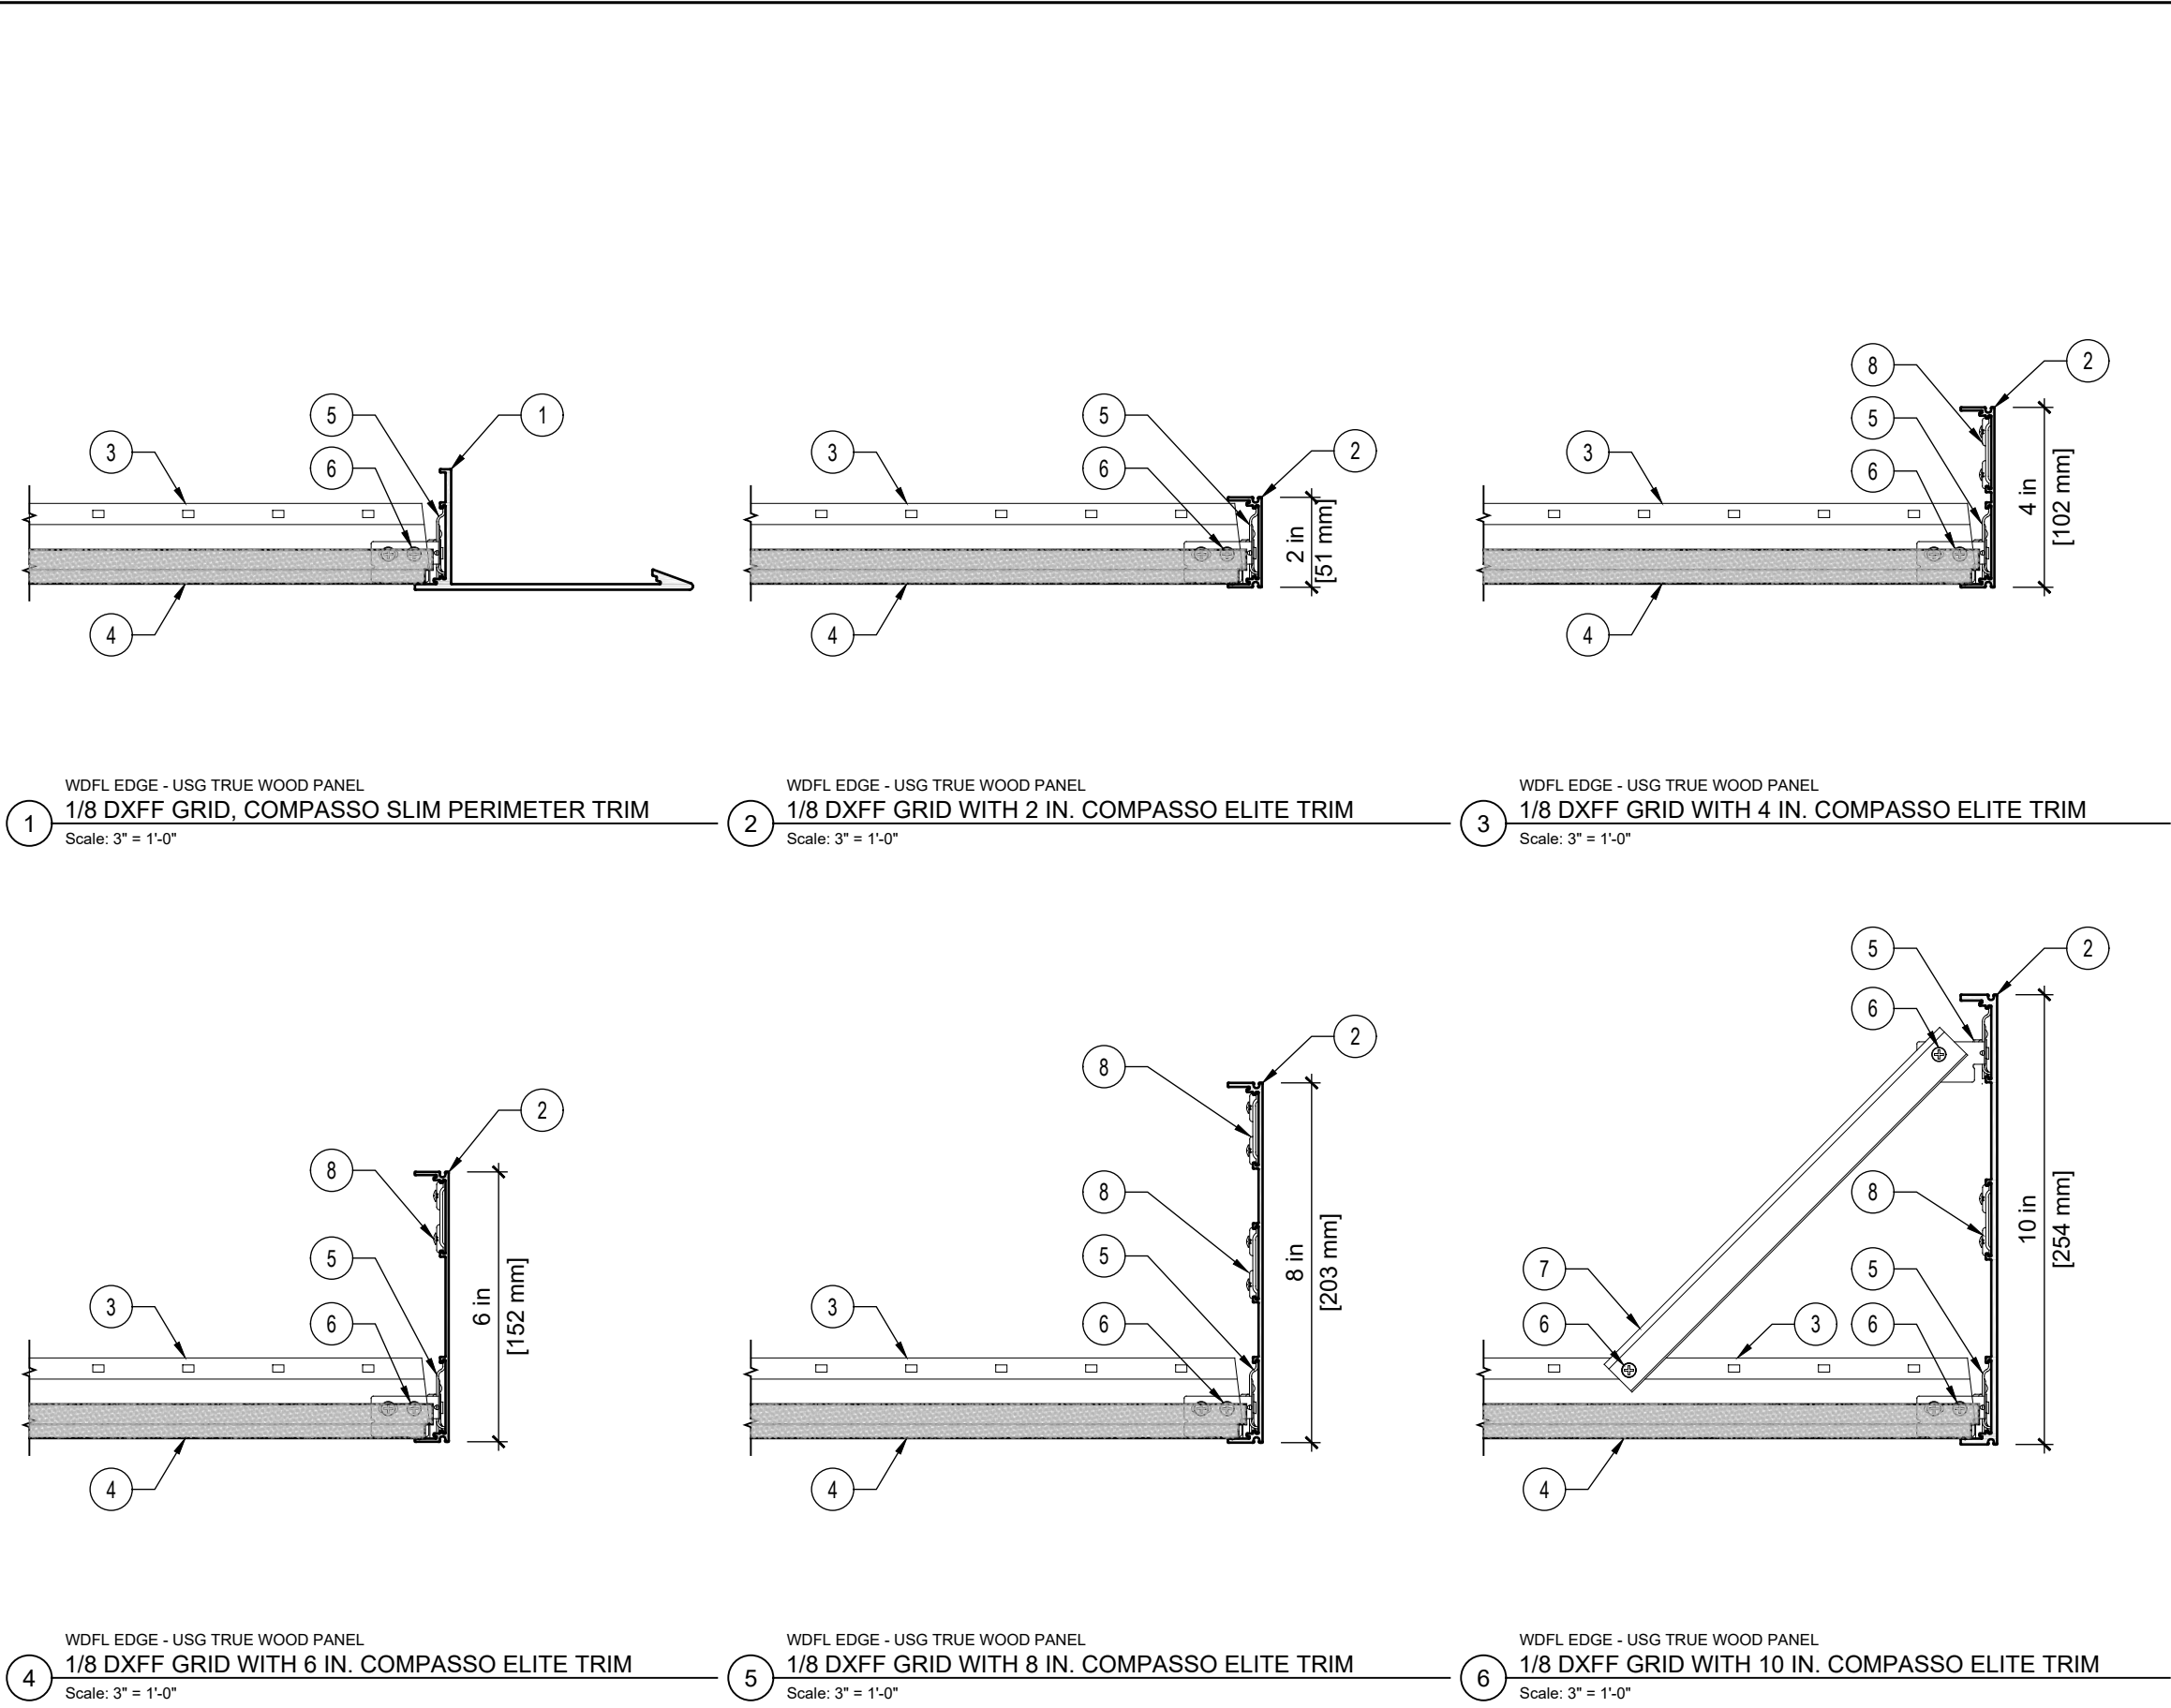

KEYNOTES - COMPÄSSO TRIM TONICAS - COMPÄSSO MARCO PERIMETRAL DISCOURS -COMPÄSSO GARNITURE DE PLAFOND	
1	COMPÄSSO SLIM PERIMETER TRIM. COMPÄSSO SLIM MARCO PERIMETRAL. MOULURE DE PÉRIMÈTRE COMPÄSSO SLIM.
2	COMPÄSSO ELITE TRIM. COMPÄSSO ELITE BORDE. MOULURE COMPÄSSO ELITE.
3	MAIN OR CROSS TEE, FIELD CUT TO LENGTH. TE PRINCIPAL O SECUNDARIA, RECORTADA A LA MEDIDA. TÉE PRINCIPAL OU TÉE SECONDAIRE, COUPÉ EN CHANTIER.
4	CEILING PANEL. PANEL DE TECHO. PANNEAU POUR PLAFOND.
5	COMPÄSSO ELITE ATTACHMENT CLIP. ELEMENTO DE AFIJACION PARA COMPÄSSO ELITE. AGRAFE DE FIXATION POUR COMPÄSSO ELITE. SECURE WITH PAN HEAD SCREWS.
6	ASEGURE CON TORNILLOS PARA METAL. FIXER AVEC DES VIS À TÊTE CYLINDRIQUE.
7	PROVIDE BRACING WITH M9 CLIP AT 10" COMPÄSSO TRIM. PROVEER APOYO CON EL ENCAJE M9 CUANDO SE UTILIZA COMPÄSSO BORDE DE 10 PULGADAS DE ALTO O MAS. PRÉVOIR RENFORCEMENT AVEC MOULURE M9 AU MOULURE COMPÄSSO 10".
8	ADD HORIZONTAL SPLICE PLATES AT ALL VERTICAL JOINTS (1 PIECE FOR 2" TRIM, 2 PIECES FOR 4" AND 6" TRIM, 3 PIECES FOR 8" AND 10" TRIM, TYPICAL). AGREGAR PLACAS DE ENCAJE EN TODA JUNTA VERTICAL (1 PIEZA POR MARCO 2 PULGADAS, 2 PIEZAS POR 4 Y 6 PULGADAS, 3 PIEZAS POR 8 Y 10 PULGADAS -TÍPICAMENTE). AJOUTER DES PLAQUES DE JONCTION HORIZONTAL À TOUS LES JOINTS VERTCALES ET ÉQUERRES (1 MORCEAU POUR 2' DE MOULURE HORIZONTALE, 2 MCX POUR 4' ET 6' DE MOULURE HORIZONTALE, 3 MCX POUR 8' ET 10' DE MOULURE HORIZONTALE -TYPIQUE).
ADDITIONAL NOTES: 1. THESE DETAILS ARE REPRESENTATIVE OF FULL-MODULE PANEL INSTALLATIONS, TYPICAL. 2. AT OFF-MODULE INSTALLATIONS, FIELD-ROUT AS REQUIRED. APPLY TOUCH-UP PAINT TO ROUTED EDGES, TYPICAL. 3. USE M9 ANGLE AS CROSS-BRACING TO 10" COMPÄSSO ELITE TRIM, TYPICAL.	