




SL EDGE - USG HALCYON PANELS  
1 DX/DXL GRID, COMPÄSSO™ SLIM PERIMETER TRIM  
3" = 1'-0"

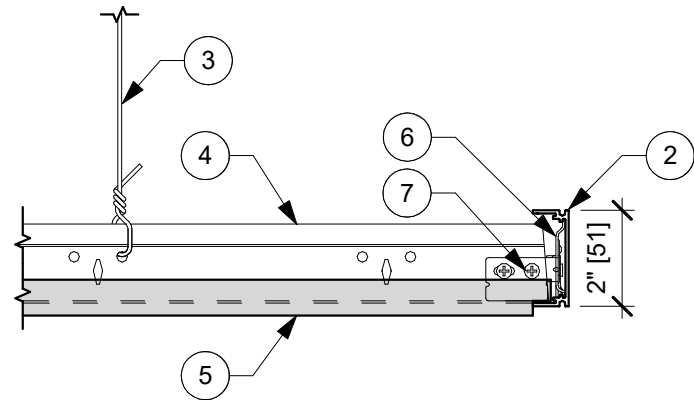


SL EDGE - USG HALCYON PANELS  
2 DX/DXL GRID WITH 2 IN. COMPÄSSO™ ELITE TRIM  
3" = 1'-0"

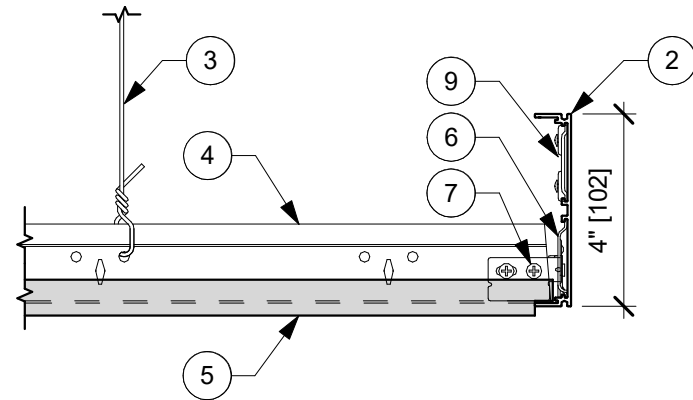


SL EDGE - USG HALCYON PANELS  
4 DX/DXL GRID WITH 4 IN. COMPÄSSO™ ELITE TRIM  
3" = 1'-0"

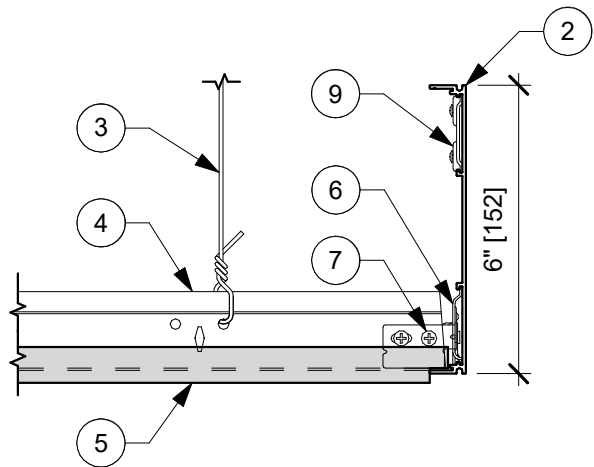

SL EDGE - USG HALCYON PANELS  
4 DX/DXL GRID WITH 6 IN. COMPÄSSO™ ELITE TRIM  
3" = 1'-0"

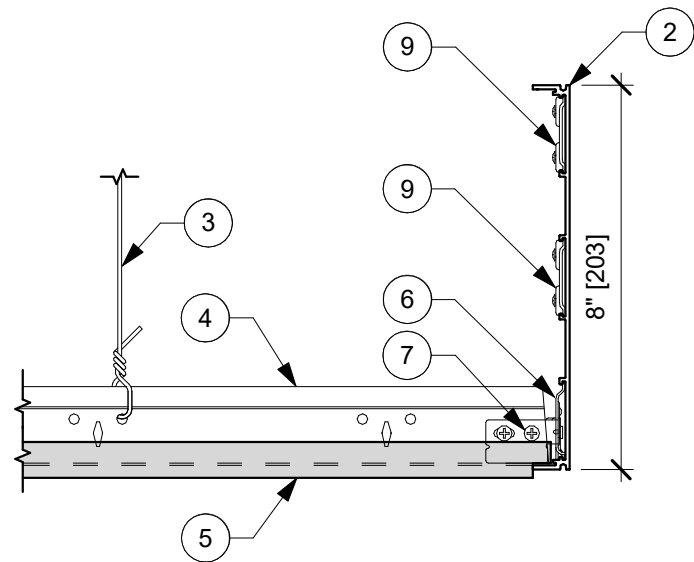

SL EDGE - USG HALCYON PANELS  
5 DX/DXL GRID WITH 8 IN. COMPÄSSO™ ELITE TRIM  
3" = 1'-0"

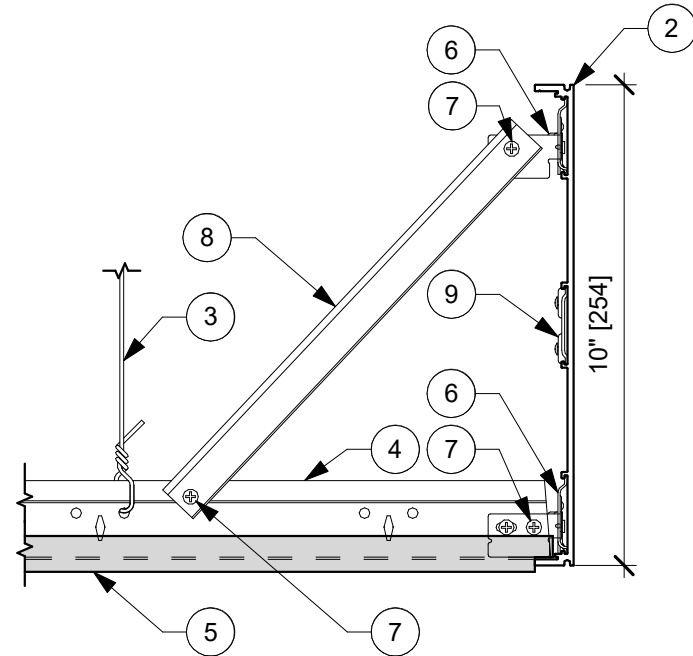


SL EDGE - USG HALCYON PANELS  
6 DX/DXL GRID WITH 10 IN. COMPÄSSO™ ELITE TRIM  
3" = 1'-0"

**KEYNOTES - COMPÄSSO TRIM**  
TONICAS - COMPÄSSO MARCO PERIMETRAL  
DISCOURS -COMPÄSSO GARNITURE DE PLAFOND


1	COMPÄSSO SLIM PERIMETER TRIM. COMPÄSSO SLIM MARCO PERIMETRAL. MOULURE DE PÉRIMÈTRE COMPÄSSO SLIM.
2	COMPÄSSO ELITE TRIM. COMPÄSSO ELITE BORDE. MOULURE COMPÄSSO ELITE.
3	HANGER WIRE BY OTHERS. ALAMBRE DE SUSPENSION POR OTROS. FIL DE SUSPENTE PAR D'AUTRES.
4	MAIN OR CROSS TEE, FIELD CUT TO LENGTH. TE PRINCIPAL O SECUNDARIA, RECORTADA A LA MEDIDA. TÉE PRINCIPAL OU TÉE SECONDAIRE, COUPÉ EN CHANTIER.
5	CEILING PANEL. PANEL DE TECHO. PANNEAU POUR PLAFOND.
6	COMPÄSSO ELITE ATTACHMENT CLIP. ELEMENTO DE AFIJACION PARA COMPÄSSO ELITE. AGRAFE DE FIXATION POUR COMPÄSSO ELITE.
7	SECURE WITH PAN HEAD SCREWS. ASEGURE CON TORNILLOS PARA METAL. FIXER AVEC DES VIS À TÊTE CYLINDRIQUE.
8	PROVIDE BRACING WITH M9 CLIP AT 10" COMPÄSSO TRIM. PROVEER APOYO CON EL ENCAJE M9 CUANDO SE UTILIZA COMPÄSSO BORDE DE 10 PULGADAS DE ALTO O MAS. PRÉVOIR RENFORCEMENT AVEC MOULURE M9 AU MOULURE COMPÄSSO 10".
9	ADD HORIZONTAL SPLICE PLATES AT ALL VERTICAL JOINTS (1 PIECE FOR 2" TRIM, 2 PIECES FOR 4" AND 6" TRIM, 3 PIECES FOR 8" AND 10" TRIM, TYPICAL). AGREGAR PLACAS DE ENCAJE EN TODA JUNTA VERTICAL (1 PIEZA POR MARCO 2 PULGADAS, 2 PIEZAS POR 4 Y 6 PULGADAS, 3 PIEZAS POR 8 Y 10 PULGADAS -TÍPICAMENTE). AJOUTER DES PLAQUES DE JONCTION HORIZONTALE À TOUS LES JOINTS VERTICALES ET ÉQUERRES (1 MORCEAU POUR 2" DE MOULURE HORIZONTALE, 2 MCX POUR 4" ET 6" DE MOULURE HORIZONTALE, 3 MCX POUR 8" ET 10" DE MOULURE HORIZONTALE -TYPIQUE).

**ADDITIONAL NOTES:**


1. THESE DETAILS ARE REPRESENTATIVE OF FULL-MODULE INSTALLATIONS, TYPICAL.
2. AT OFF-MODULE INSTALLATIONS, FIELD-ROUT AS REQUIRED. APPLY TOUCH-UP PAINT TO ROUTED EDGES, TYPICAL.
3. USE M9 ANGLE AS CROSS-BRACING TO 10" COMPÄSSO ELITE TRIM, TYPICAL.

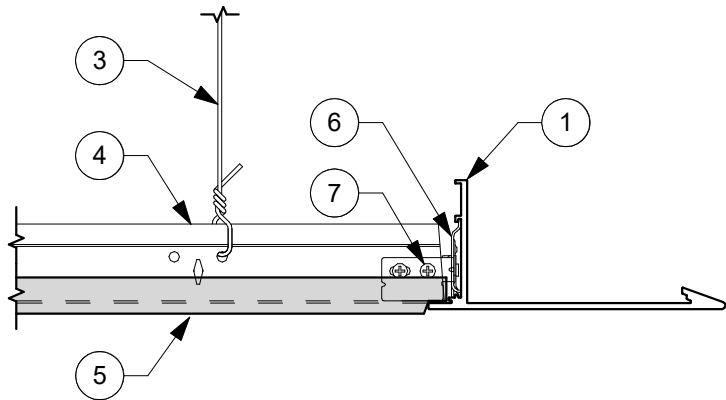


1 SLT EDGE - USG ECLIPSE, MARS, MILLENNIA PANELS  
DX/DXL GRID, COMPASSO™ SLIM PERIMETER TRIM  
3" = 1'-0"

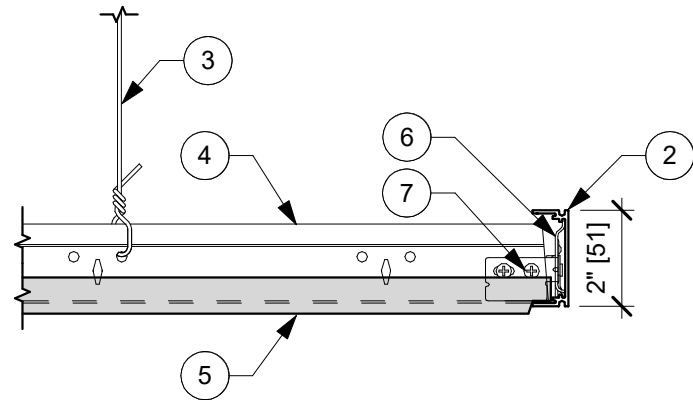


2 SLT EDGE - USG ECLIPSE, MARS, MILLENNIA PANELS  
DX/DXL GRID WITH 2 IN. COMPASSO™ ELITE TRIM  
3" = 1'-0"

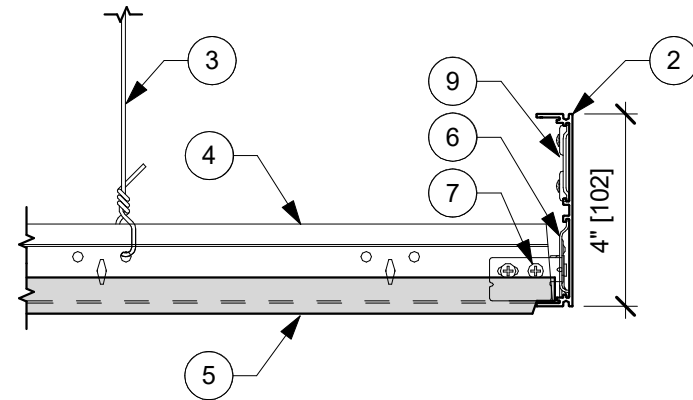


3 SLT EDGE - USG ECLIPSE, MARS, MILLENNIA PANELS  
DX/DXL GRID WITH 4 IN. COMPASSO™ ELITE TRIM  
3" = 1'-0"

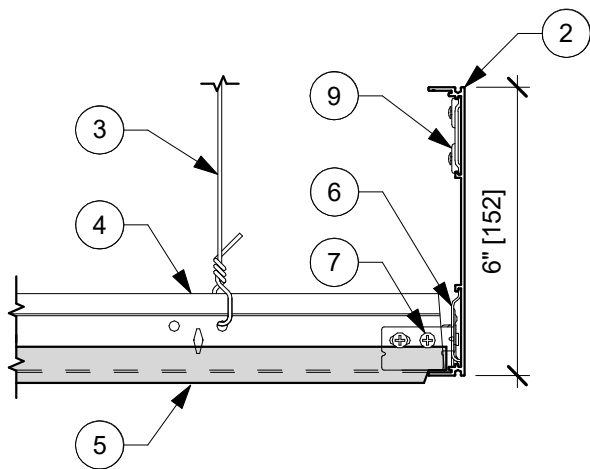

4 SLT EDGE - USG ECLIPSE, MARS, MILLENNIA PANELS  
DX/DXL GRID WITH 6 IN. COMPASSO™ ELITE TRIM  
3" = 1'-0"

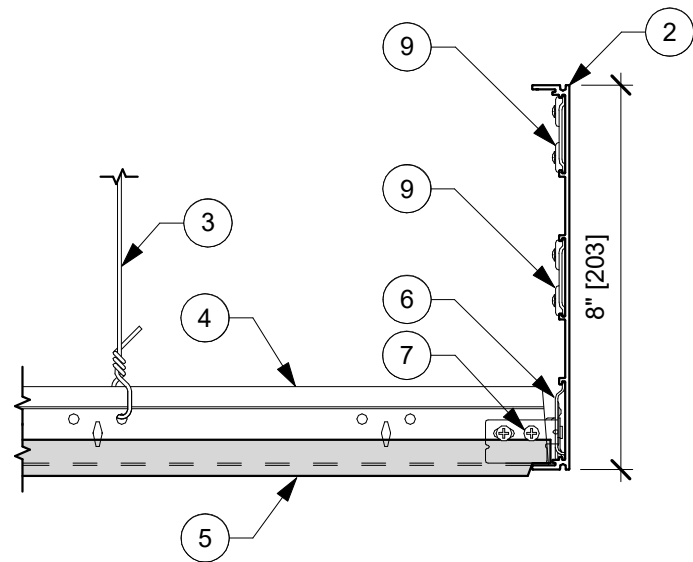

5 SLT EDGE - USG ECLIPSE, MARS, MILLENNIA PANELS  
DX/DXL GRID WITH 8 IN. COMPASSO™ ELITE TRIM  
3" = 1'-0"

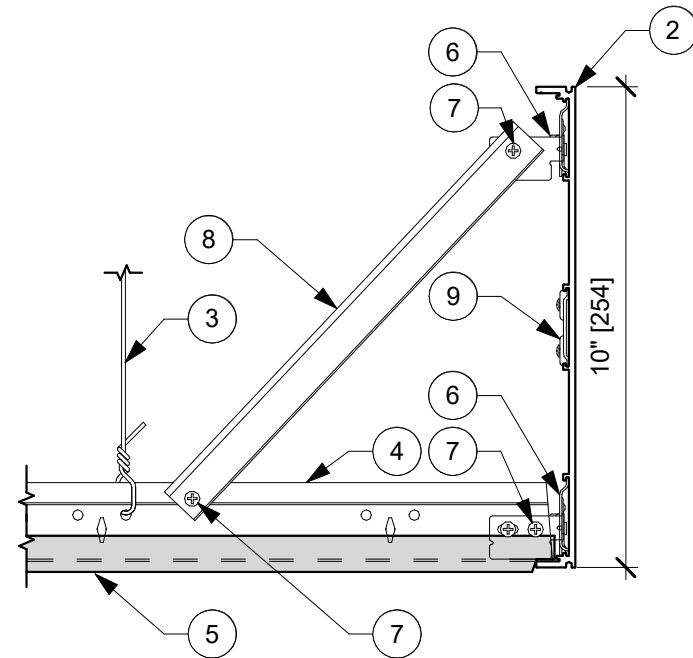


6 SLT EDGE - USG ECLIPSE, MARS, MILLENNIA PANELS  
DX/DXL GRID WITH 10 IN. COMPASSO™ ELITE TRIM  
3" = 1'-0"

**KEYNOTES - COMPASSO TRIM**  
TONICAS - COMPASSO MARCO PERIMETRAL  
DISCOURS - COMPASSO GARNITURE DE PLAFOND


1	COMPASSO SLIM PERIMETER TRIM. COMPASSO SLIM MARCO PERIMETRAL. MOULURE DE PÉRIMÈTRE COMPASSO SLIM.
2	COMPASSO ELITE TRIM. COMPASSO ELITE BORDE. MOULURE COMPASSO ELITE.
3	HANGER WIRE BY OTHERS. ALAMBRE DE SUSPENSION POR OTROS. FIL DE SUSPENTE PAR D'AUTRES.
4	MAIN OR CROSS TEE, FIELD CUT TO LENGTH. TE PRINCIPAL O SECUNDARIA, RECORTADA A LA MEDIDA. TÉE PRINCIPAL OU TÉE SECONDAIRE, COUPÉ EN CHANTIER.
5	CEILING PANEL. PANEL DE TECHO. PANNEAU POUR PLAFOND.
6	COMPASSO ELITE ATTACHMENT CLIP. ELEMENTO DE AFIJACION PARA COMPASSO ELITE. AGRAFE DE FIXATION POUR COMPASSO ELITE.
7	SECURE WITH PAN HEAD SCREWS. ASEGURE CON TORNILLOS PARA METAL. FIXER AVEC DES VIS À TÊTE CYLINDRIQUE.
8	PROVIDE BRACING WITH M9 CLIP AT 10" COMPASSO TRIM. PROVEER APOYO CON EL ENCAJE M9 CUANDO SE UTILIZA COMPASSO BORDE DE 10 PULGADAS DE ALTO O MAS. PRÉVOIR RENFORCEMENT AVEC MOULURE M9 AU MOULURE COMPASSO 10".
9	ADD HORIZONTAL SPLICE PLATES AT ALL VERTICAL JOINTS (1 PIECE FOR 2" TRIM, 2 PIECES FOR 4" AND 6" TRIM, 3 PIECES FOR 8" AND 10" TRIM, TYPICAL). AGREGAR PLACAS DE ENCAJE EN TODA JUNTA VERTICAL (1 PIEZA POR MARCO 2 PULGADAS, 2 PIEZAS POR 4 Y 6 PULGADAS, 3 PIEZAS POR 8 Y 10 PULGADAS -TÍPICAMENTE). AJOUTER DES PLAQUES DE JONCTION HORIZONTALE À TOUS LES JOINTS VERTICALES ET ÉQUERRES (1 MORCEAU POUR 2" DE MOULURE HORIZONTALE, 2 MCX POUR 4" ET 6" DE MOULURE HORIZONTALE, 3 MCX POUR 8" ET 10" DE MOULURE HORIZONTALE -TYPIQUE).

**ADDITIONAL NOTES:**


1. THESE DETAILS ARE REPRESENTATIVE OF FULL-MODULE INSTALLATIONS, TYPICAL.
2. AT OFF-MODULE INSTALLATIONS, FIELD-ROUT AS REQUIRED. APPLY TOUCH-UP PAINT TO ROUTED EDGES, TYPICAL.
3. USE M9 ANGLE AS CROSS-BRACING TO 10" COMPASSO ELITE TRIM, TYPICAL.

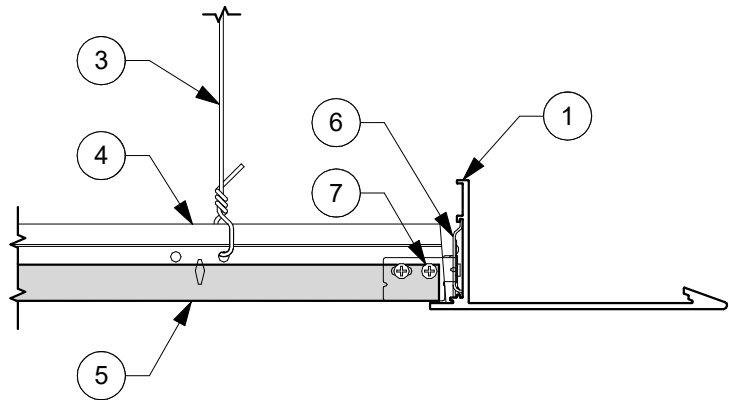


SQ EDGE - ALL PANEL TYPES  
1 DX/DXL GRID, COMPASSO™ SLIM PERIMETER TRIM  
3" = 1'-0"

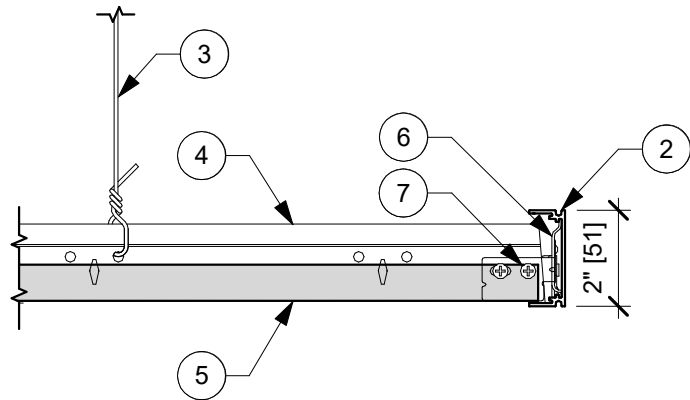


SQ EDGE - ALL PANEL TYPES  
2 DX/DXL GRID WITH 2 IN. COMPASSO™ ELITE TRIM  
3" = 1'-0"

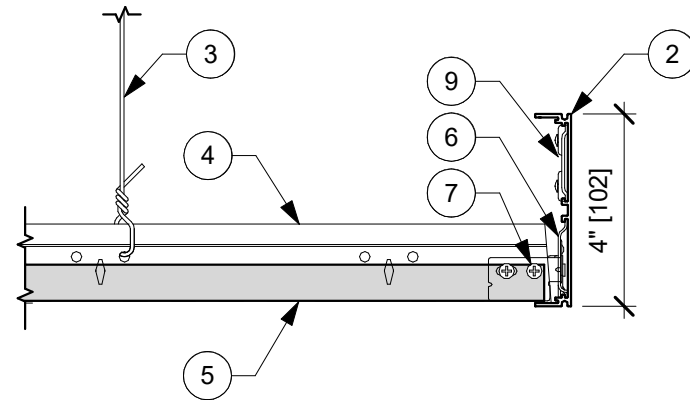


SQ EDGE - ALL PANEL TYPES  
3 DX/DXL GRID WITH 4 IN. COMPASSO™ ELITE TRIM  
3" = 1'-0"

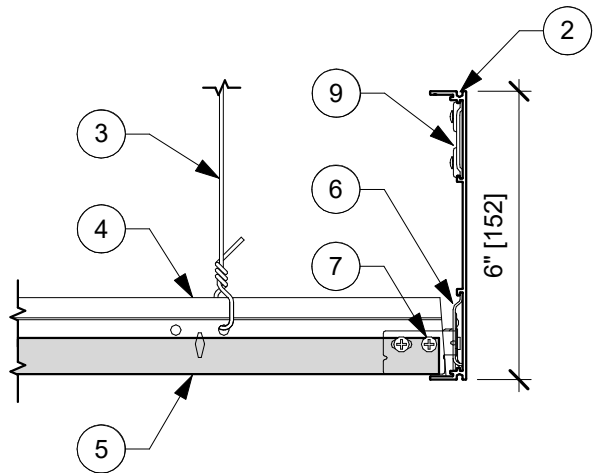

SQ EDGE - ALL PANEL TYPES  
4 DX/DXL GRID WITH 6 IN. COMPASSO™ ELITE TRIM  
3" = 1'-0"

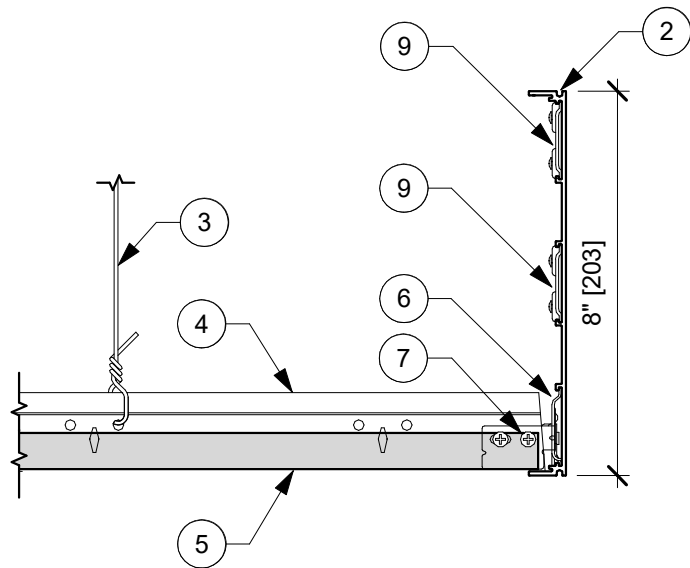

SQ EDGE - ALL PANEL TYPES  
5 DX/DXL GRID WITH 8 IN. COMPASSO™ ELITE TRIM  
3" = 1'-0"

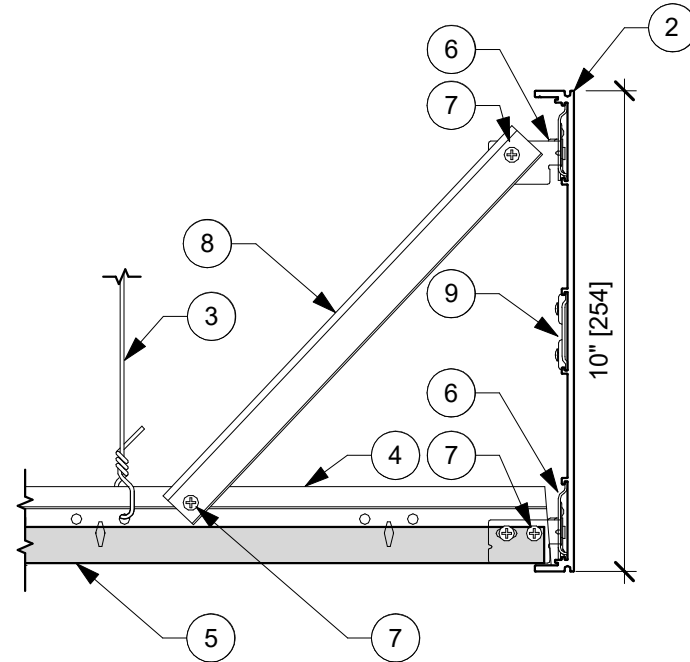

SQ EDGE - ALL PANEL TYPES  
6 DX/DXL GRID WITH 10 IN. COMPASSO™ ELITE TRIM  
3" = 1'-0"

**KEYNOTES - COMPASSO TRIM**  
TONICAS - COMPASSO MARCO PERIMETRAL  
DISCOURS -COMPASSO GARNITURE DE PLAFOND

1	COMPASSO SLIM PERIMETER TRIM. COMPASSO SLIM MARCO PERIMETRAL. MOULURE DE PÉRIMÈTRE COMPASSO SLIM.
2	COMPASSO ELITE TRIM. COMPASSO ELITE BORDE. MOULURE COMPASSO ELITE.
3	HANGER WIRE BY OTHERS. ALAMBRE DE SUSPENSION POR OTROS. FIL DE SUSPENTE PAR D'AUTRES.
4	MAIN OR CROSS TEE, FIELD CUT TO LENGTH. TE PRINCIPAL O SECUNDARIA, RECORTADA A LA MEDIDA. TÉE PRINCIPAL OU TÉE SECONDAIRE, COUPÉ EN CHANTIER.
5	CEILING PANEL. PANEL DE TECHO. PANNEAU POUR PLAFOND.
6	COMPASSO ELITE ATTACHMENT CLIP. ELEMENTO DE AFIJACION PARA COMPASSO ELITE. AGRAFE DE FIXATION POUR COMPASSO ELITE.
7	SECURE WITH PAN HEAD SCREWS. ASEGURE CON TORNILLOS PARA METAL. FIXER AVEC DES VIS À TÊTE CYLINDRIQUE.
8	PROVIDE BRACING WITH M9 CLIP AT 10" COMPASSO TRIM. PROVEER APOYO CON EL ENCAJE M9 CUANDO SE UTILIZA COMPASSO BORDE DE 10 PULGADAS DE ALTO O MAS. PRÉVOIR RENFORCEMENT AVEC MOULURE M9 AU MOULURE COMPASSO 10".
9	ADD HORIZONTAL SPLICE PLATES AT ALL VERTICAL JOINTS (1 PIECE FOR 2" TRIM, 2 PIECES FOR 4" AND 6" TRIM, 3 PIECES FOR 8" AND 10" TRIM, TYPICAL). AGREGAR PLACAS DE ENCAJE EN TODA JUNTA VERTICAL (1 PIEZA POR MARCO 2 PULGADAS, 2 PIEZAS POR 4 Y 6 PULGADAS, 3 PIEZAS POR 8 Y 10 PULGADAS -TÍPICAMENTE). AJOUTER DES PLAQUES DE JONCTION HORIZONTALE À TOUS LES JOINTS VERTICALES ET ÉQUERRES (1 MORCEAU POUR 2" DE MOULURE HORIZONTALE, 2 MCX POUR 4" ET 6" DE MOULURE HORIZONTALE, 3 MCX POUR 8" ET 10" DE MOULURE HORIZONTALE -TYPIQUE).

**ADDITIONAL NOTES:**

1. THESE DETAILS ARE REPRESENTATIVE OF FULL-MODULE INSTALLATIONS, TYPICAL.
2. AT OFF-MODULE INSTALLATIONS, FIELD-ROUT AS REQUIRED. APPLY TOUCH-UP PAINT TO ROUTED EDGES, TYPICAL.
3. USE M9 ANGLE AS CROSS-BRACING TO 10" COMPASSO ELITE TRIM, TYPICAL.